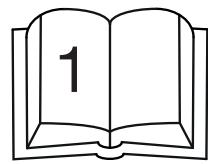




[www.weka-holzbau.com](http://www.weka-holzbau.com)



## Terrassenschrank



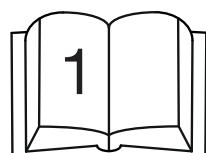
Art.-Nr.: 367.2100.10000

Art.-Nr.: 367.2100.13000

Art.-Nr.: 367.2100.15000

Art.-Nr.: 367.2100.16000


## Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung



800.0286.07.51



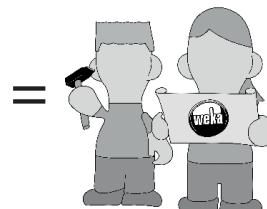800.0286.20.02










Jetzt

scannen  
und noch  
mehr entdecken!










Pos	Bild	Abmessung ( mm )	Anzahl ( Stück)
			367.2100.1x000
1	B100.12.6230 B100.12.6270		62/965/1810
2	R002.0640.1015		50/70/1015
3	R002.0640.0765		50/70/765
4	G367.01.0037		19/835/895
5	B367.01.0014 B367.208.0014 B367.211.0014 B367.212.0014		1816/942/61
6	G367.01.0035 G367.208.0035 G367.211.0035 G367.212.0035		21/113/942
7	G367.01.0035 G367.208.0034 G367.211.0034 G367.212.0034		21/113/942
8	G367.01.0036 G367.208.0036 G367.211.0036 G367.212.0036		21/103/942

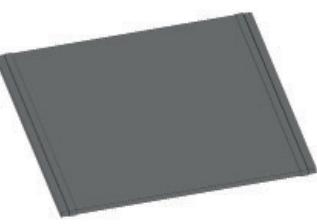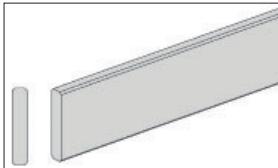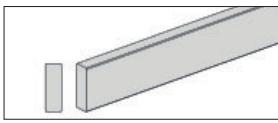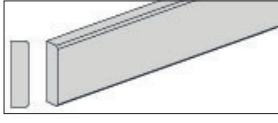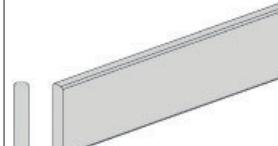Pos	Bild	Abmessung ( mm )	Anzahl ( Stück )	
			367.2100.1x000	
9	R002.0225.0095		40/40/95	2
10	G367.01.0038		40/40/820	2
11	B367.01.0015		23/1010/1065	1
12	R002.0540.1200 R010.0540.1200		18,5/96/1200	3
13	R002.0225.0900		40/40/900	1
14	R002.0530.0920 R010.0530.0920		15/45/920	1
15	R002.0425.1950 R010.0425.1950		18,5/70/1950	6
16	R002.0540.1850 R010.0540.1850		18,5/96/1850	2



M367.008 367.2100.1x000		Abmessung ( mm )	Anzahl ( Stück)
Pos	Bild		
M1	K001.1050.0004 	5,0 x 100	10
M2	K001.8050.0004 	5,0 x 80	30
M3	K001.6040.0004 	4,0 x 60	45
M4	K001.5040.0004 	4,0 x 50	10
M5	K001.4040.0004 	4,0 x 40	25
M6	K001.3035.0004 	3,5 x 30	100
M7	K031.3030.0001 	30 x 30 x 30	2
M8	K031.1515.0001 	2,5/150/150	2
M9	K02.2050.0004 	5,0 x 20	8

### M367.034





M10	K045.1270.0001 		1
M11	K036.3135.0001 	0/0/65	1
M12	K001.4040.0001 	4,0 x 40	26
M13	K010.3016.0001 	1,6 x 30	4

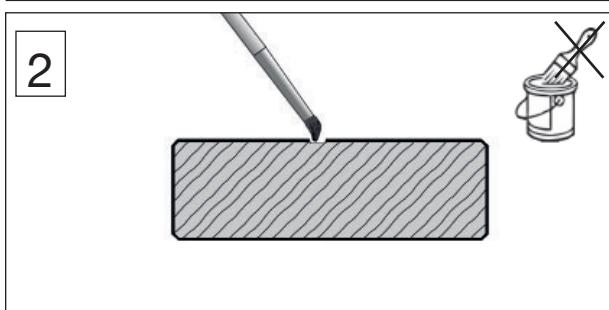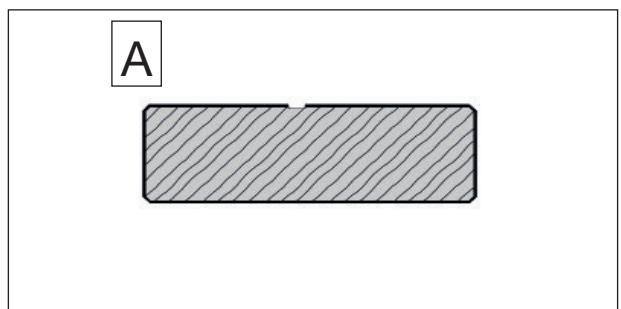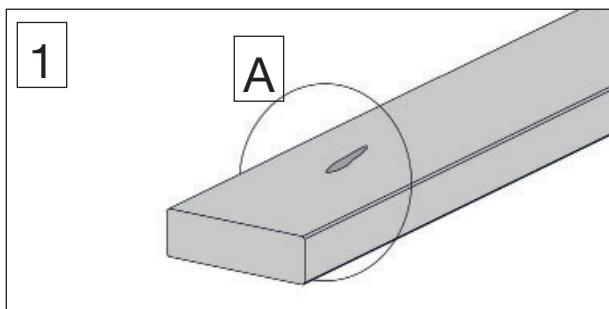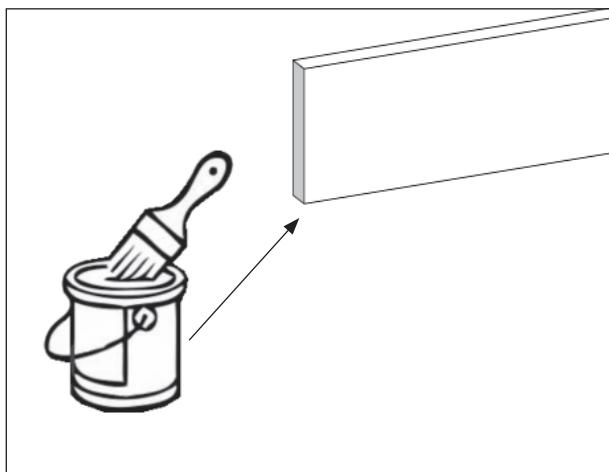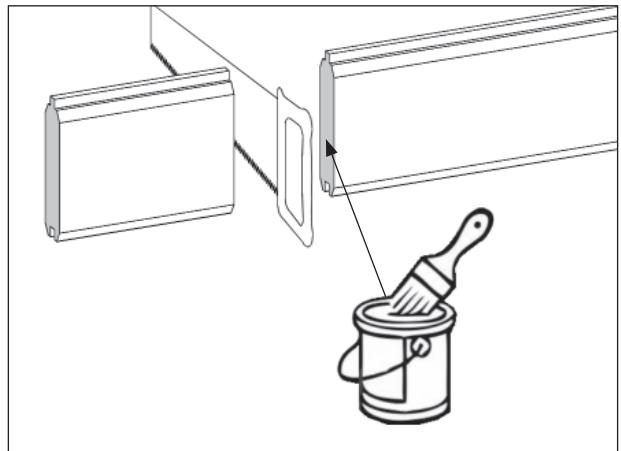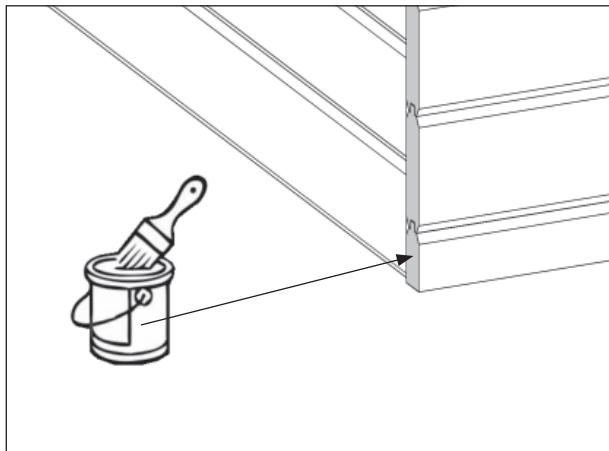


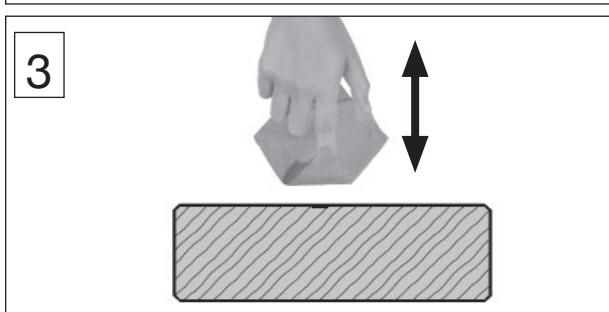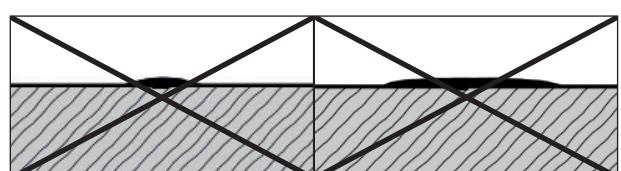Farbe dünn auftragen und nur auf der Schadstelle.




Farbe tupfen  
Vorgang wiederholen

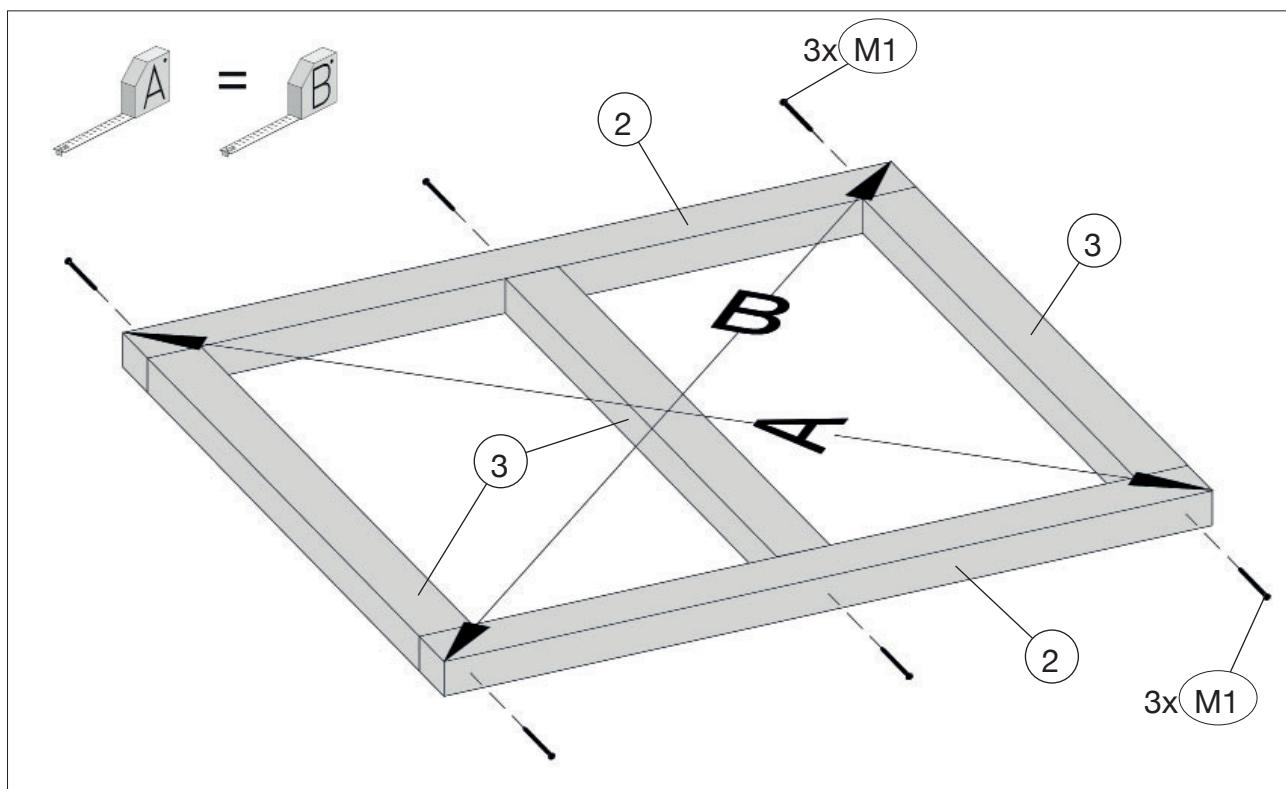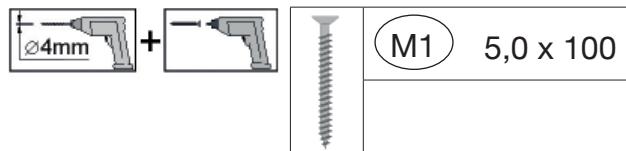
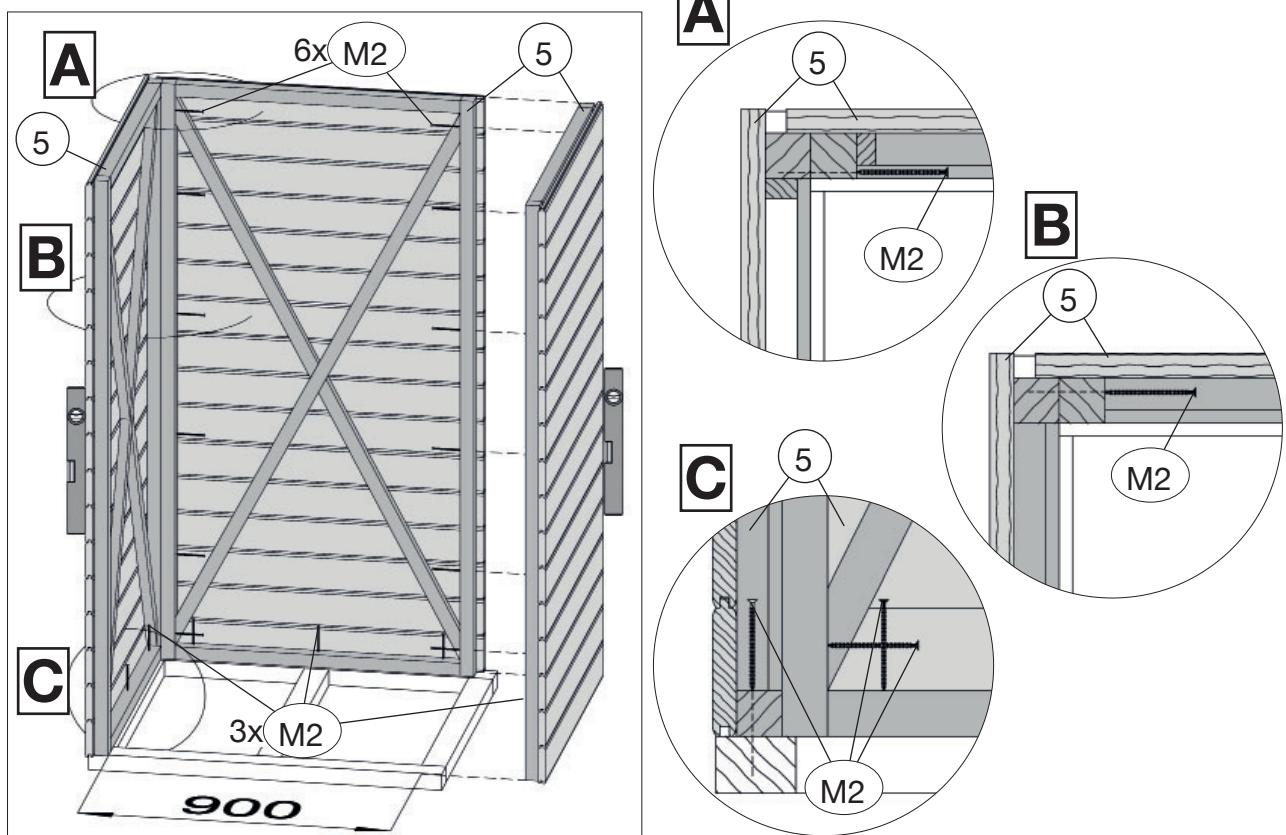
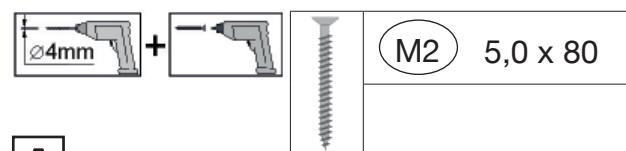
**1****2**





4

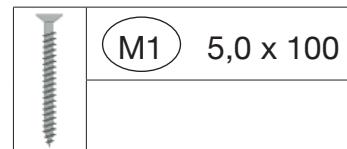



3

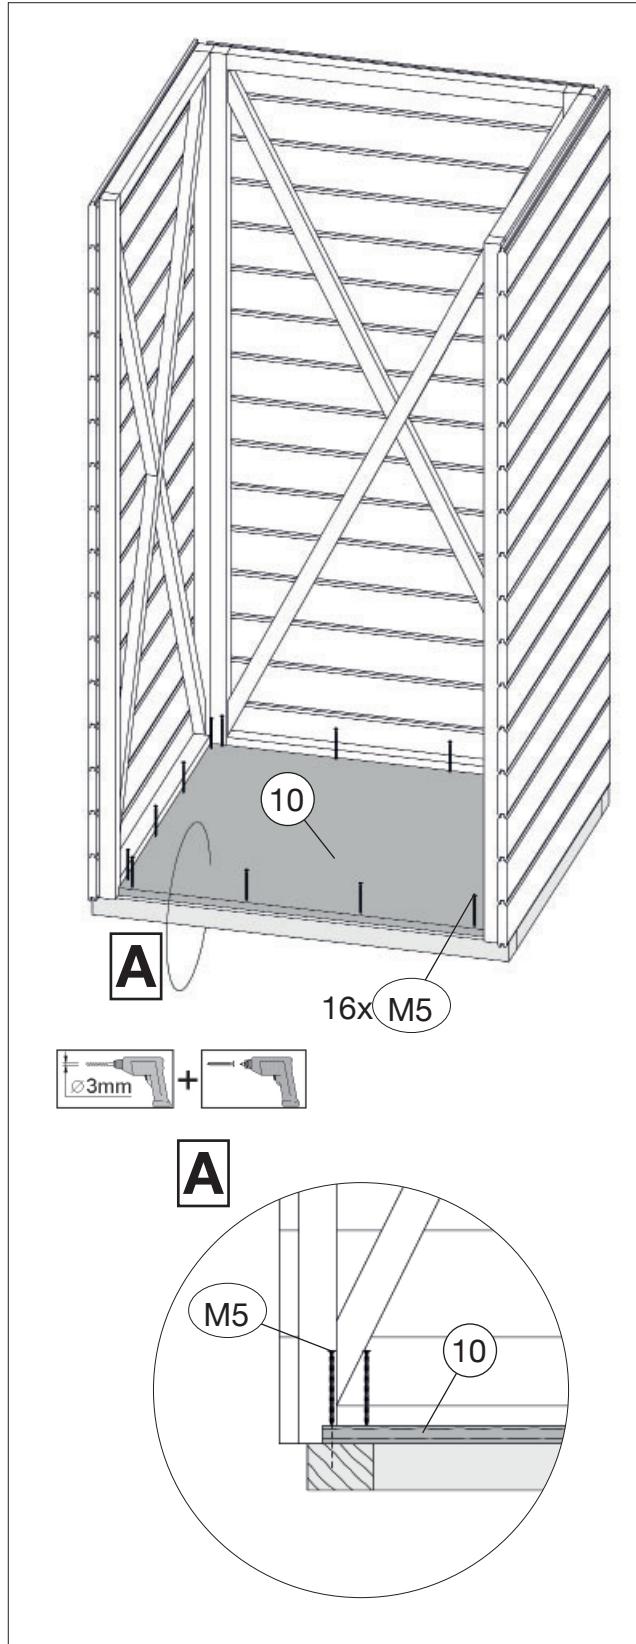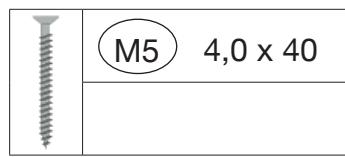


A







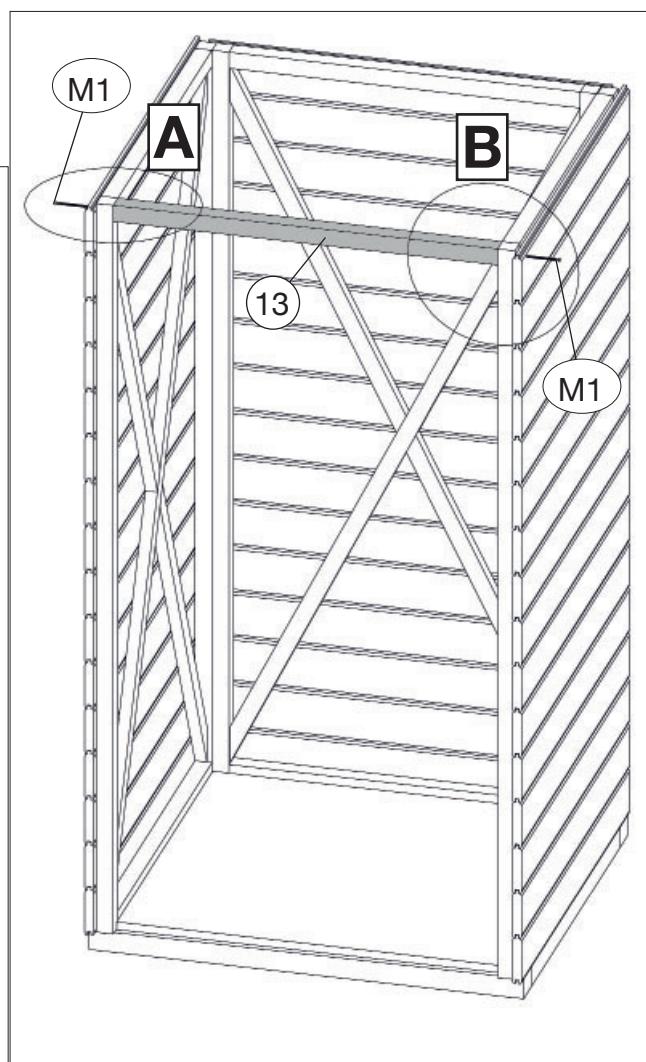
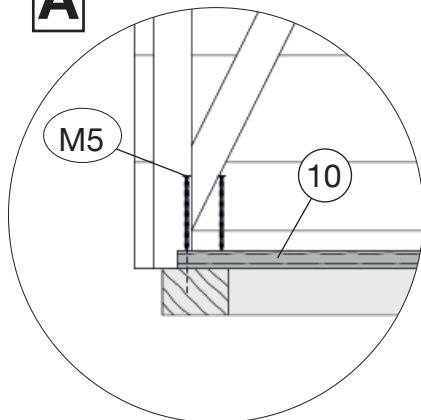



A

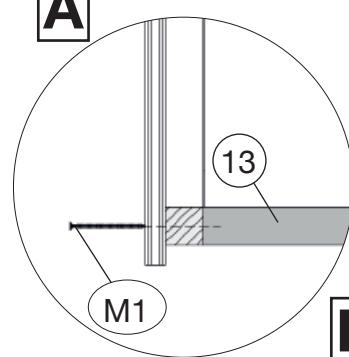




B

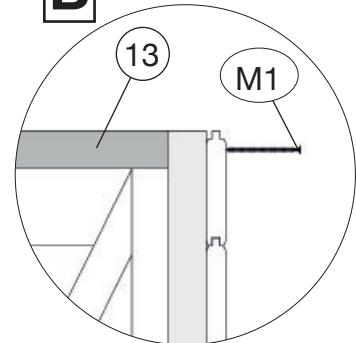

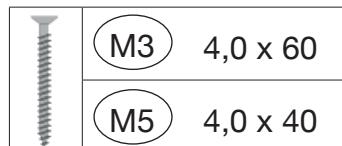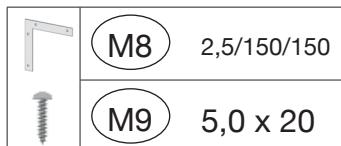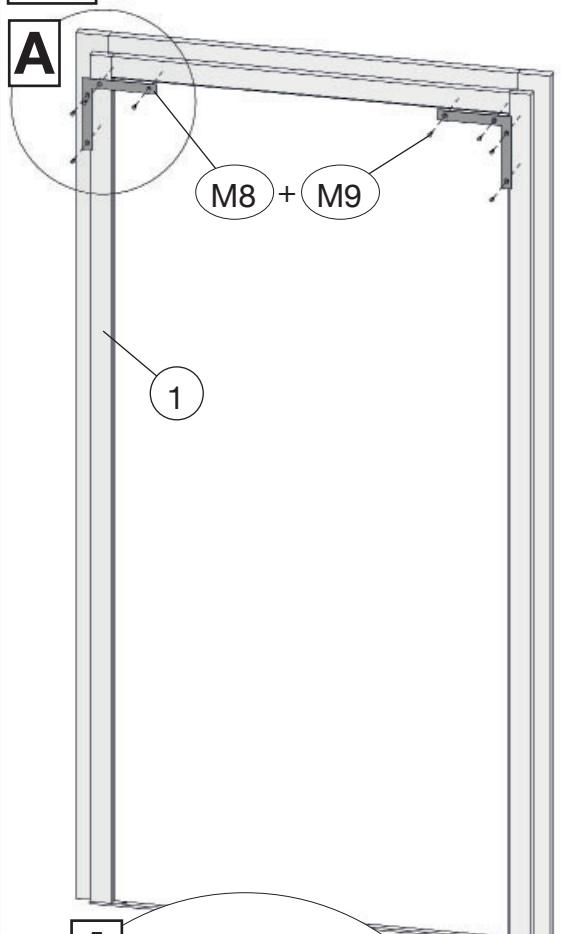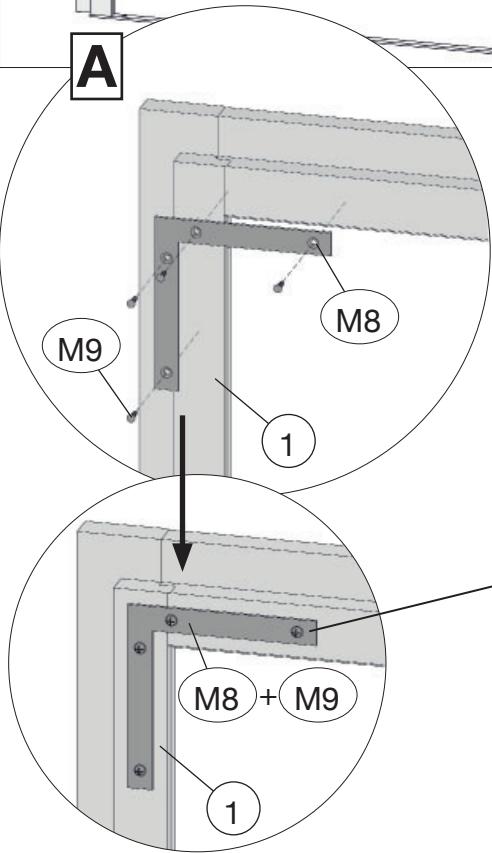
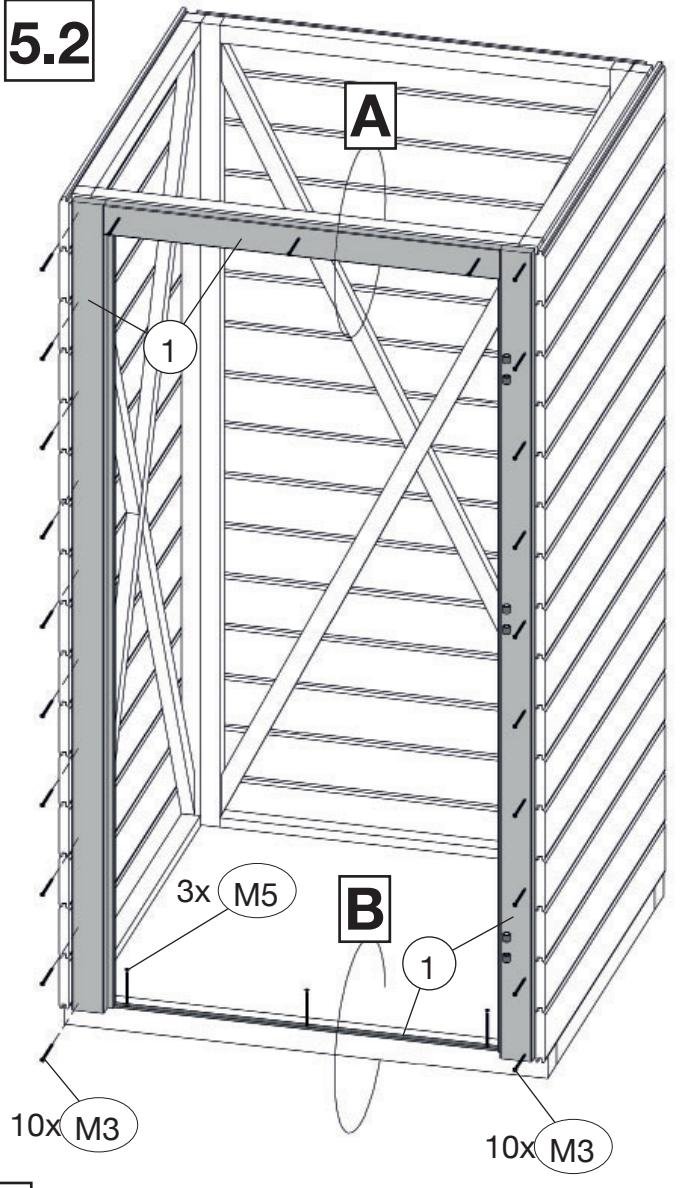
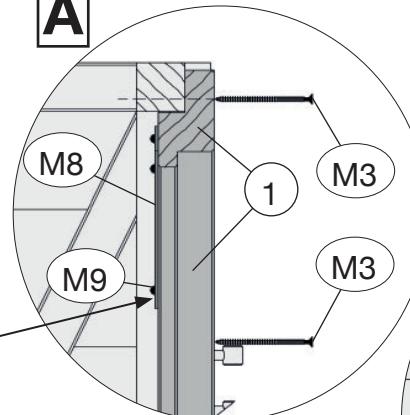
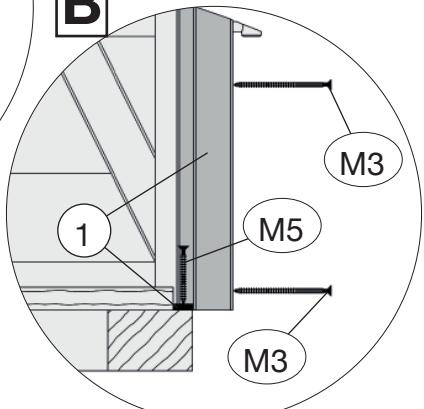
**5****5.1****A****5.2****A****B**



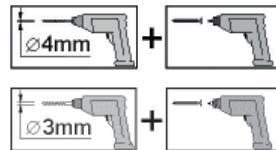
**6**




	<b>M2</b>	5,0 x 80
	<b>M3</b>	4,0 x 60
	<b>M6</b>	3,5 x 30
	<b>M7</b>	30/30/30



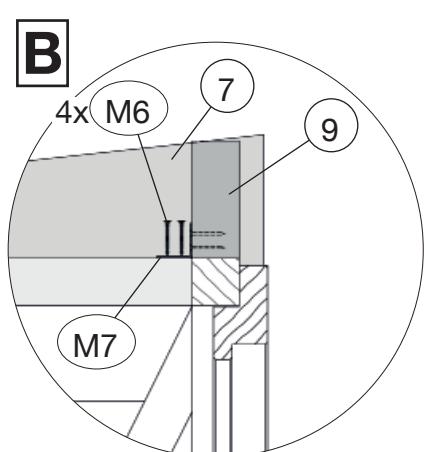
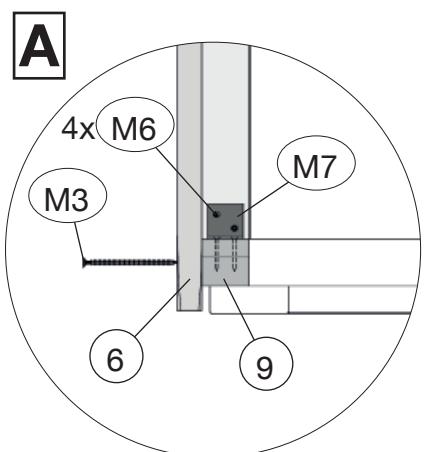
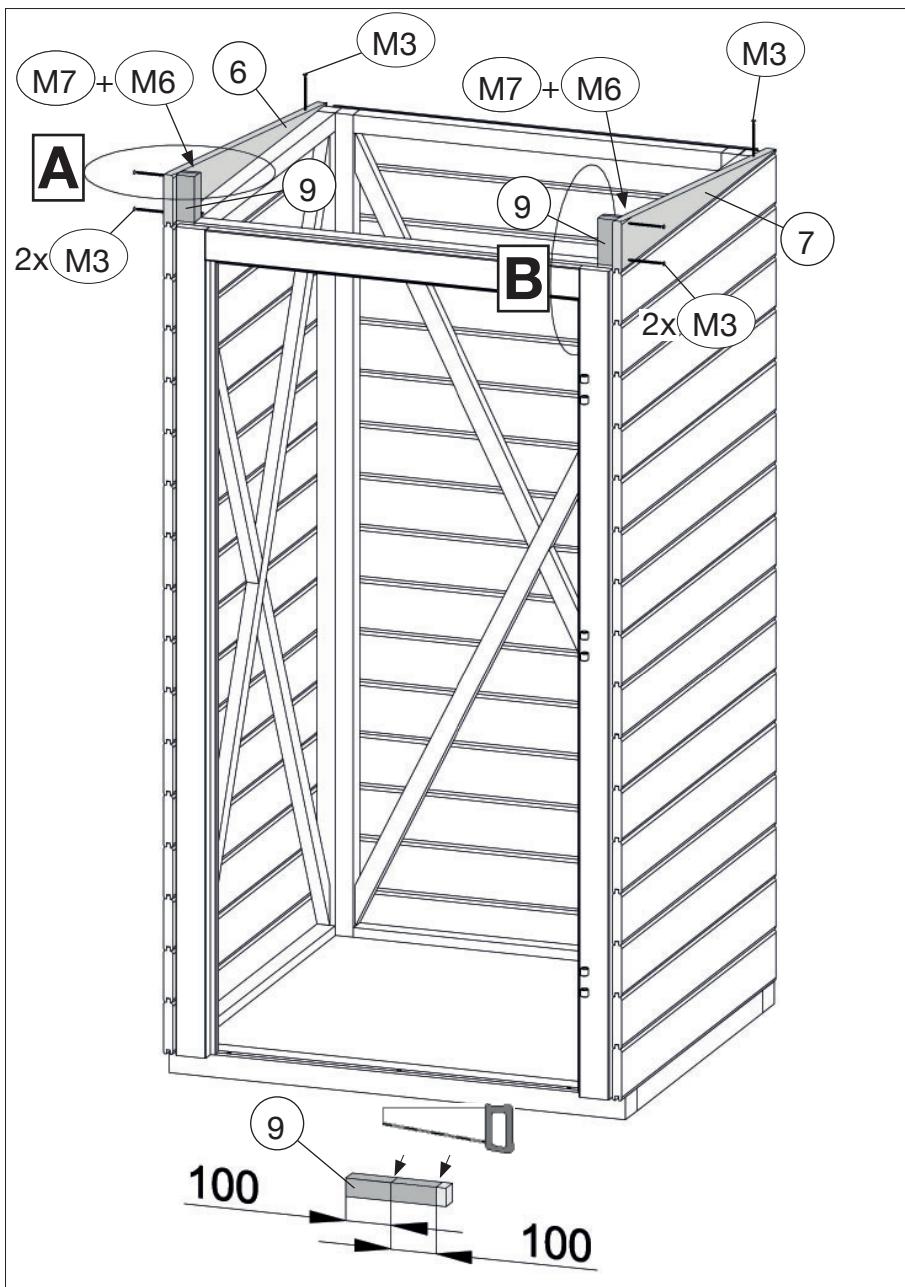







7

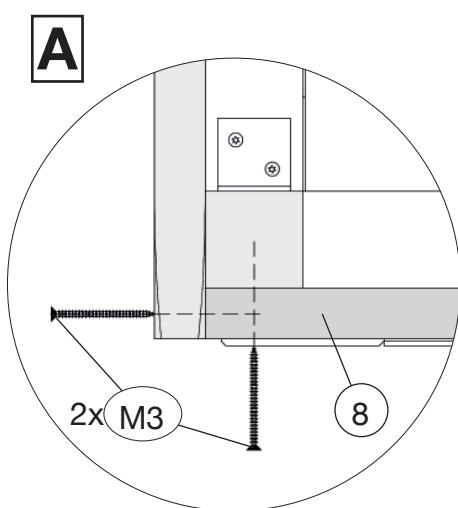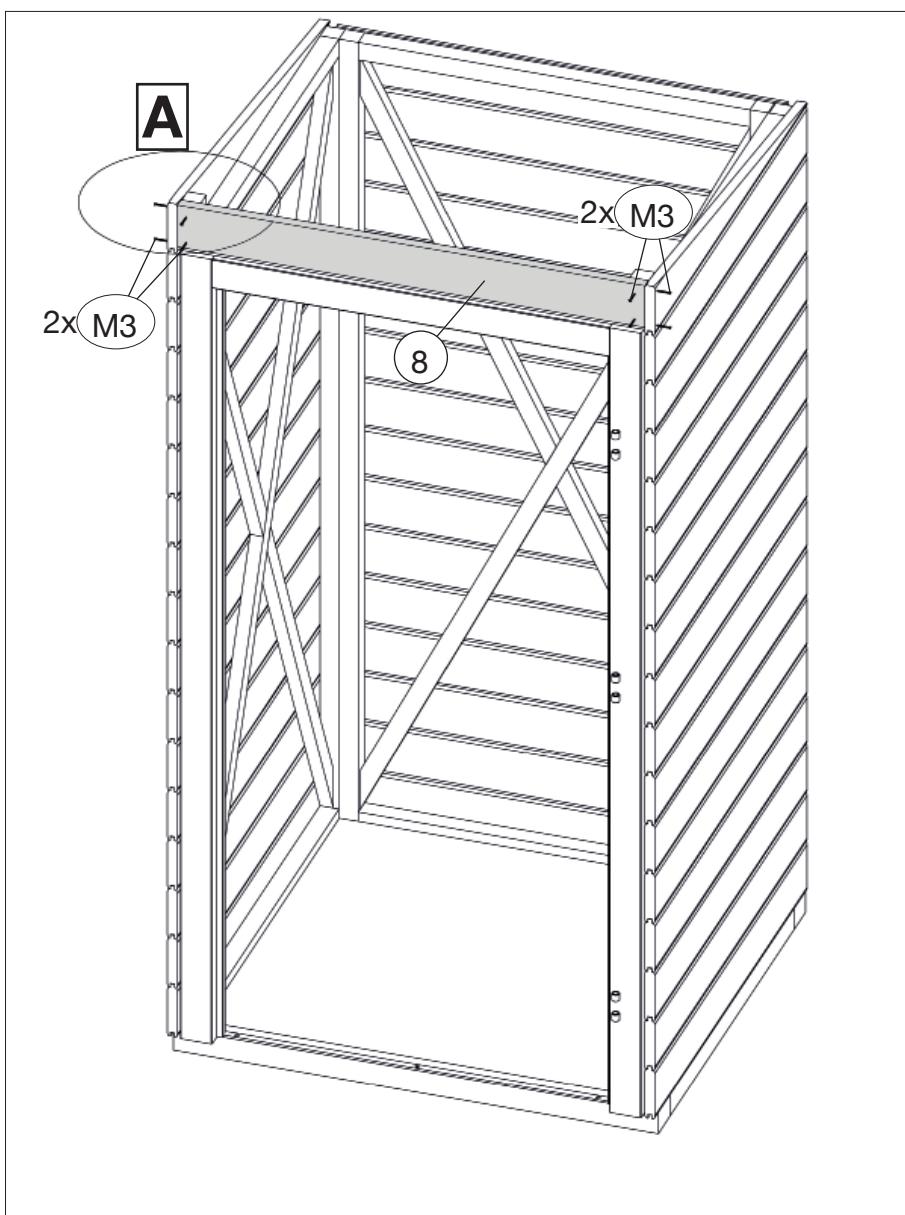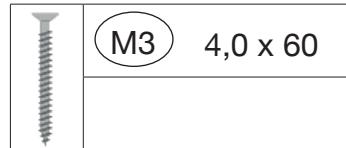

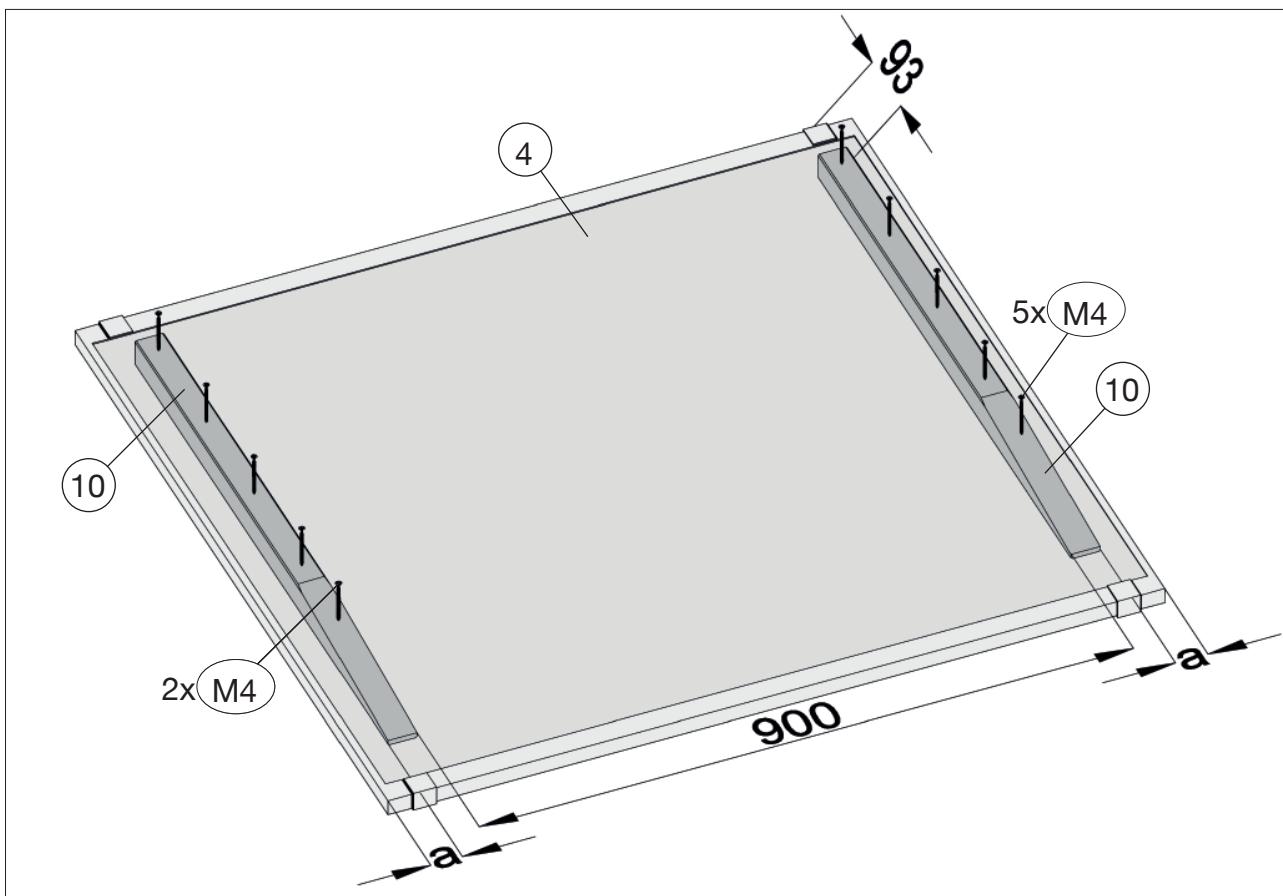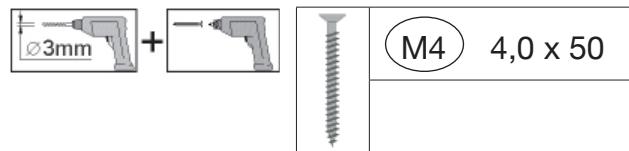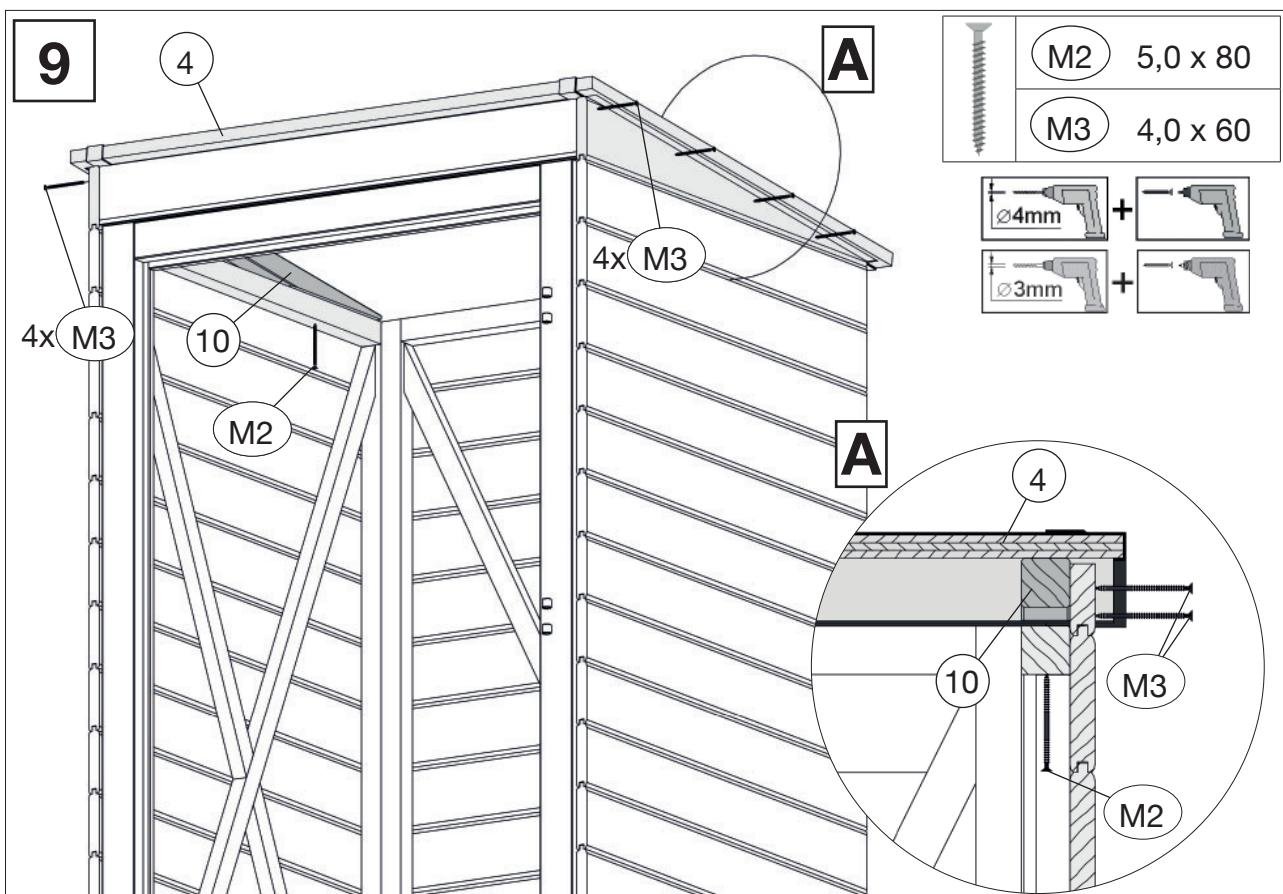**8****9**

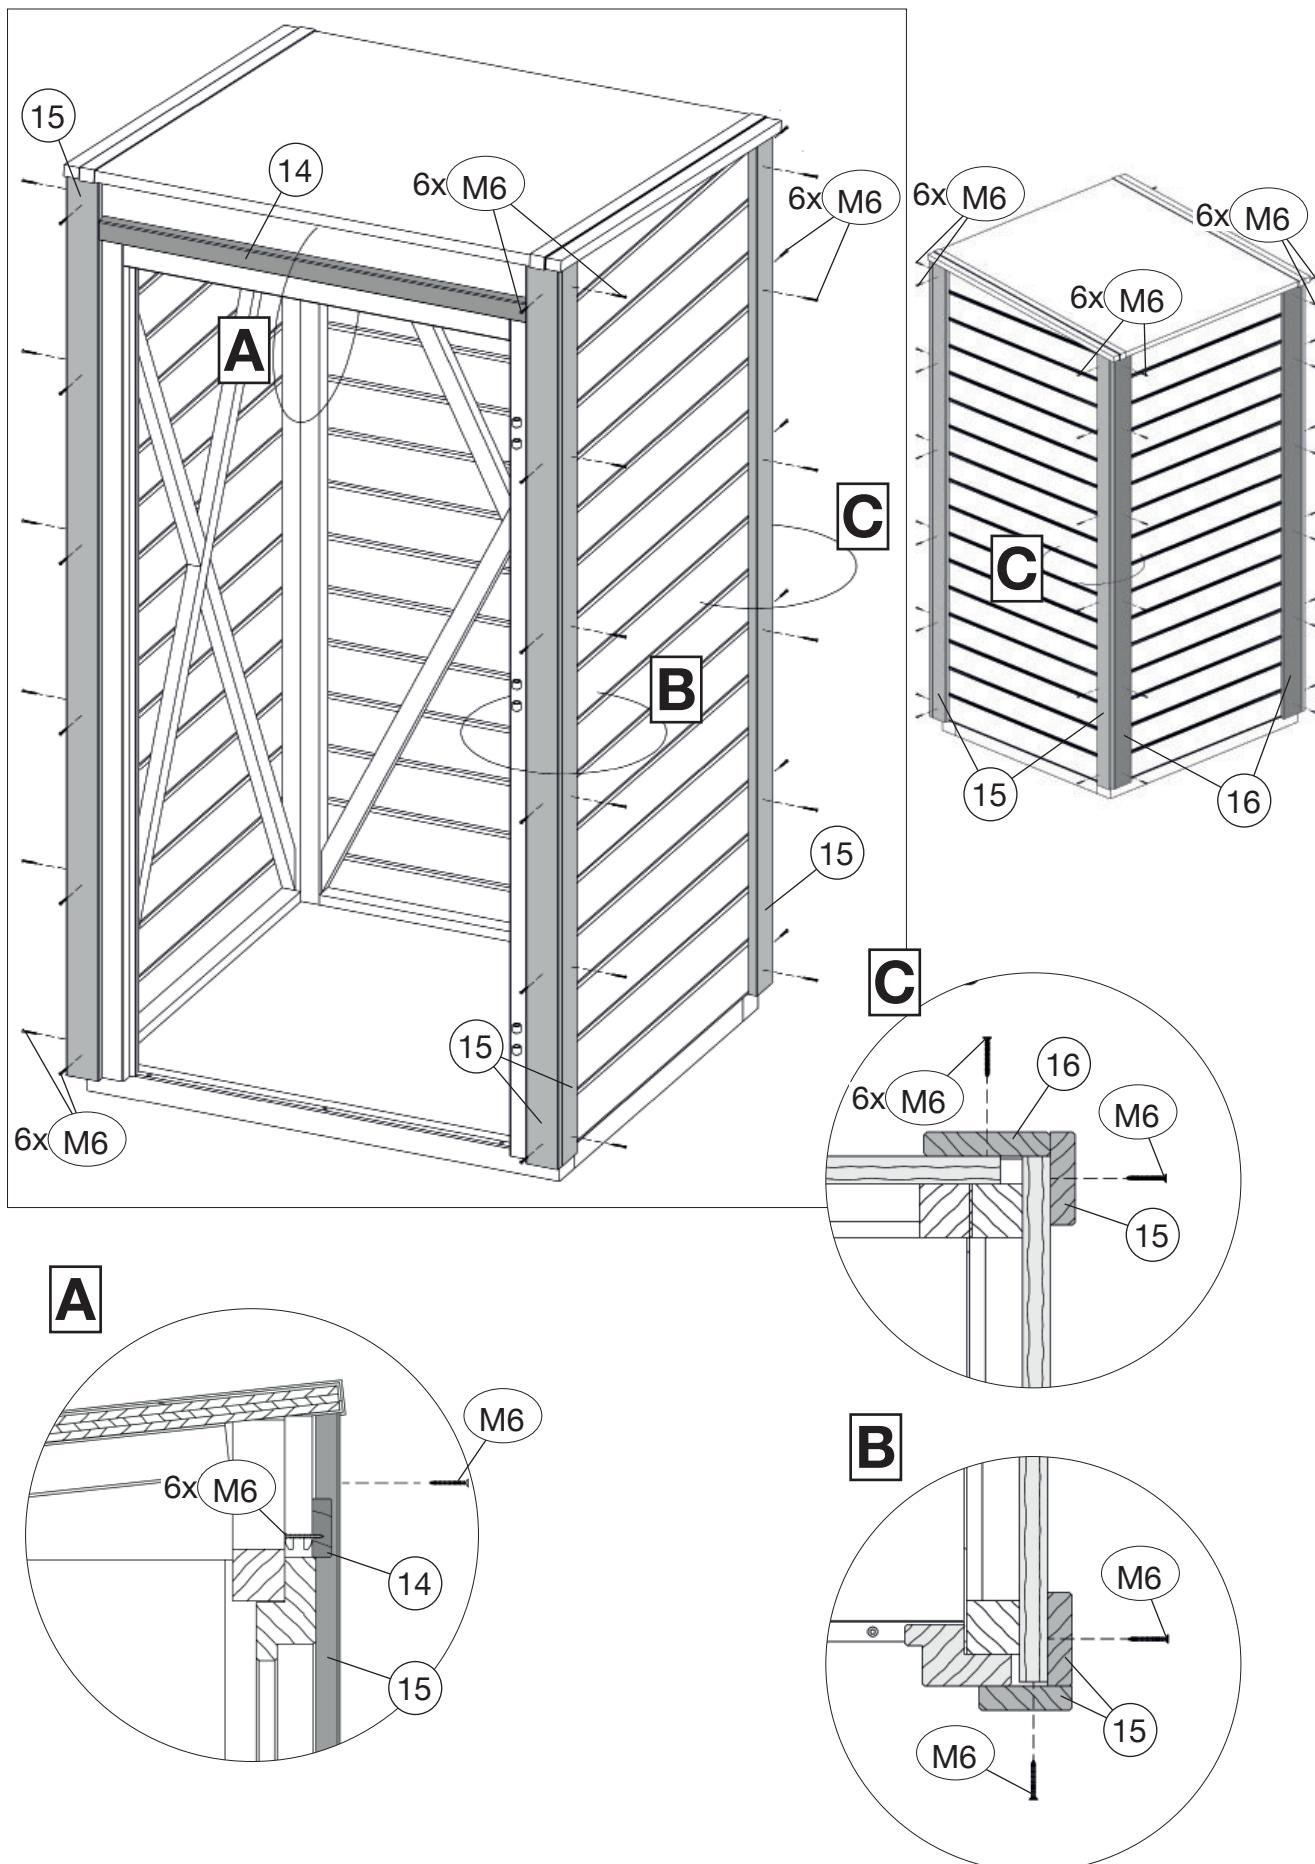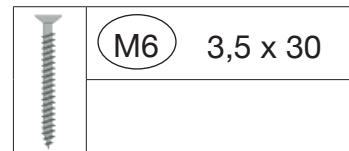
**10**

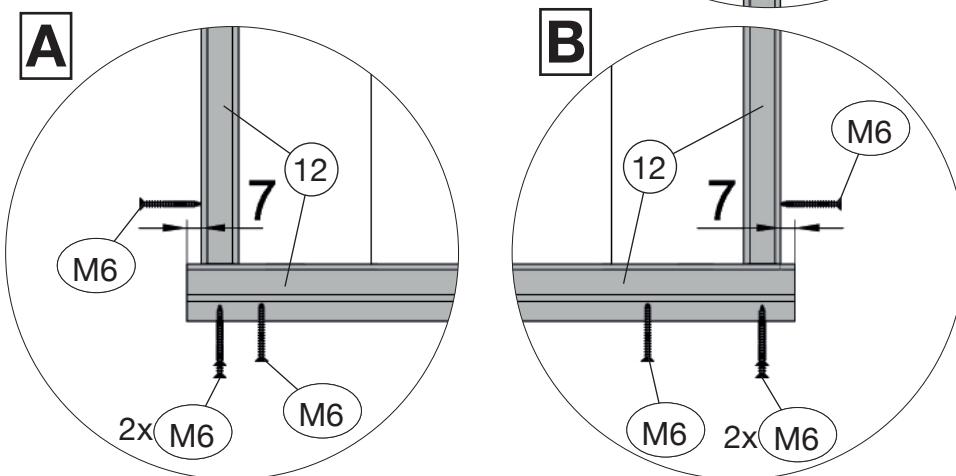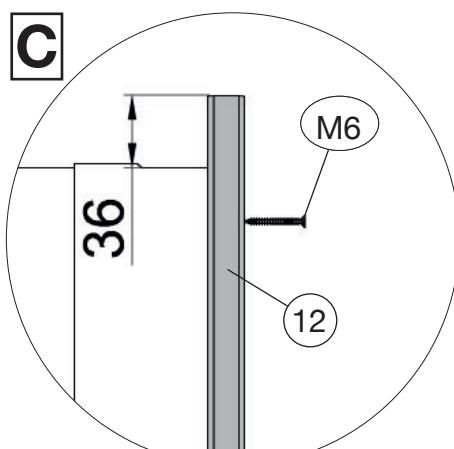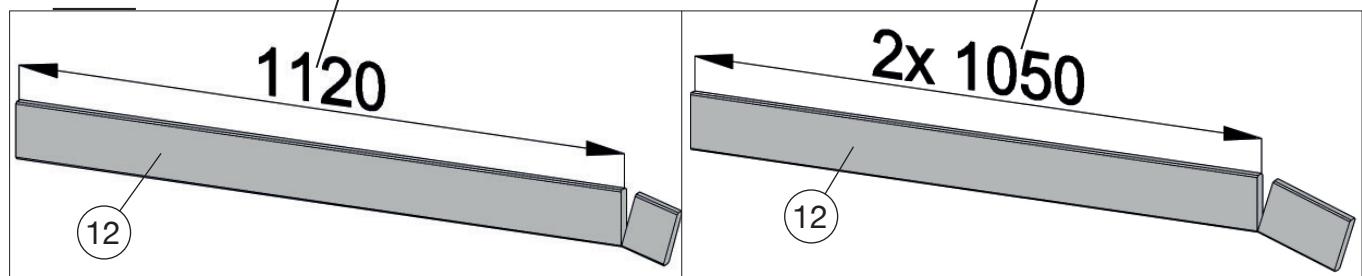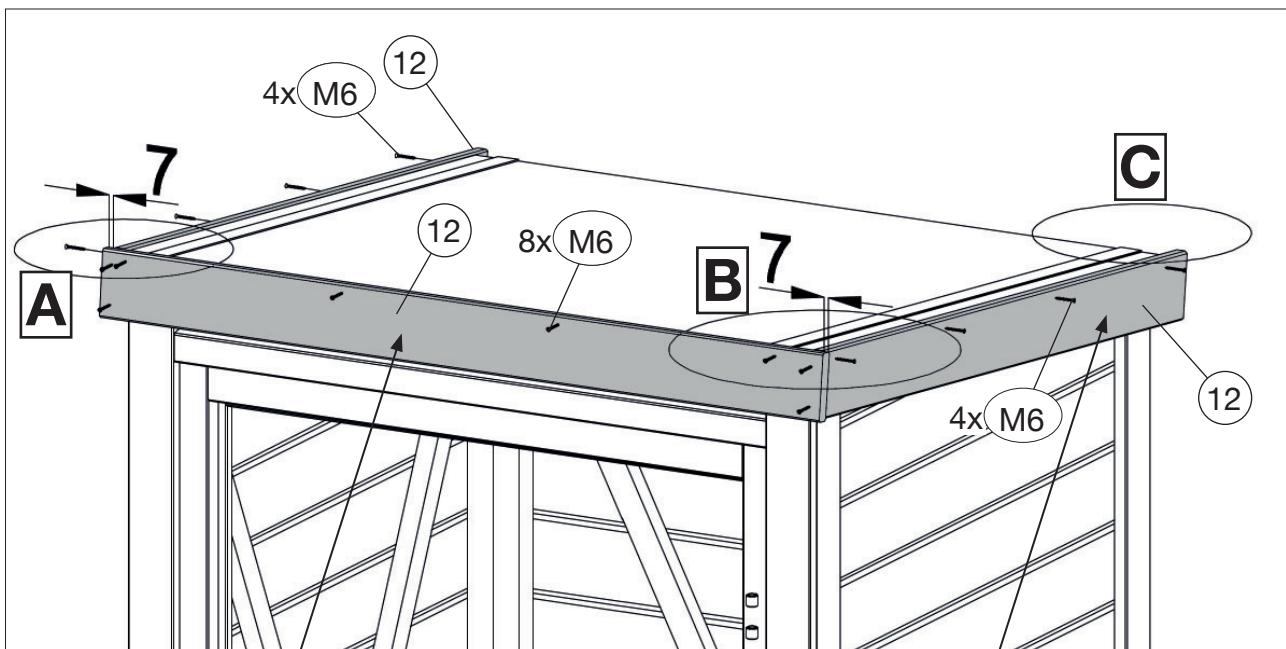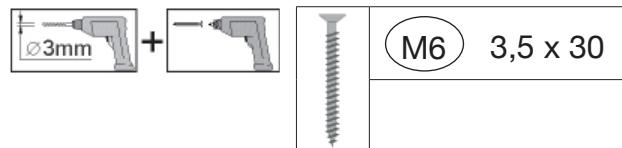**11**

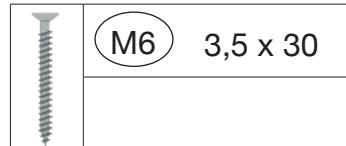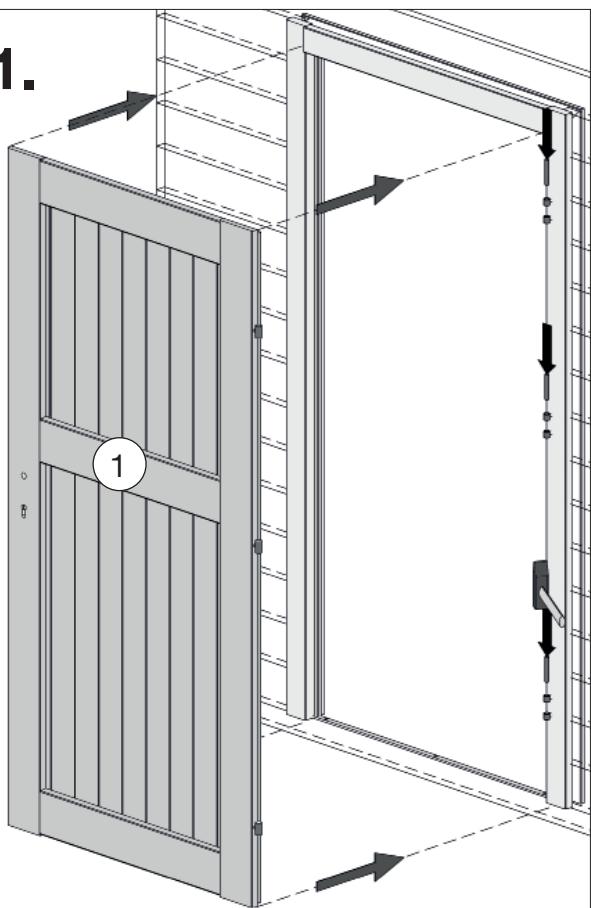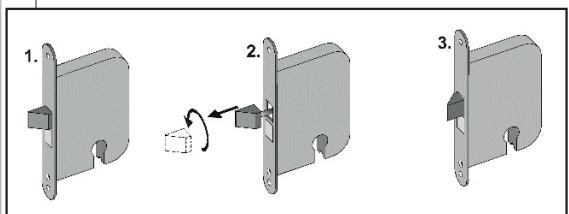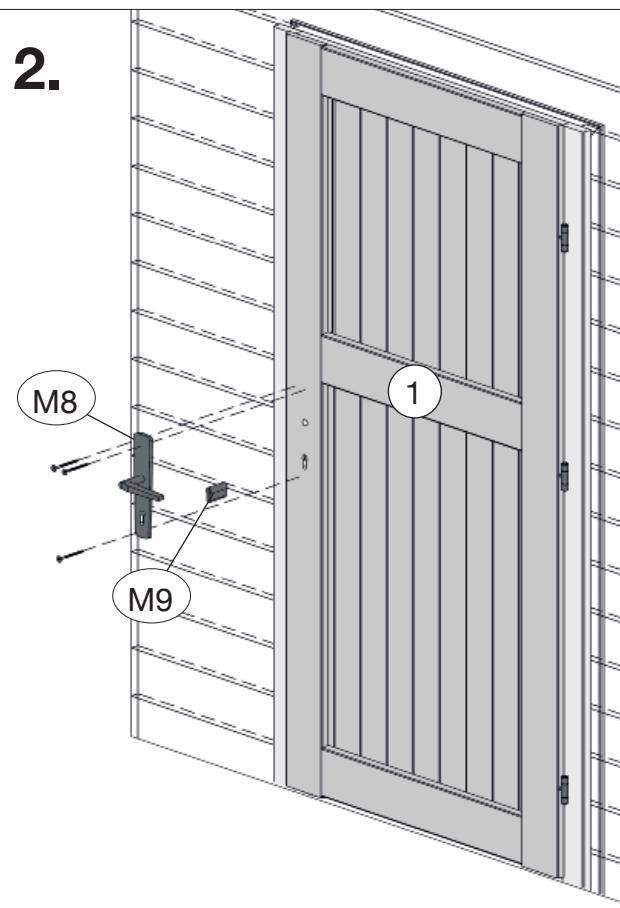**12****1.****2.**

## Nachstellen/Justieren der Türflügel

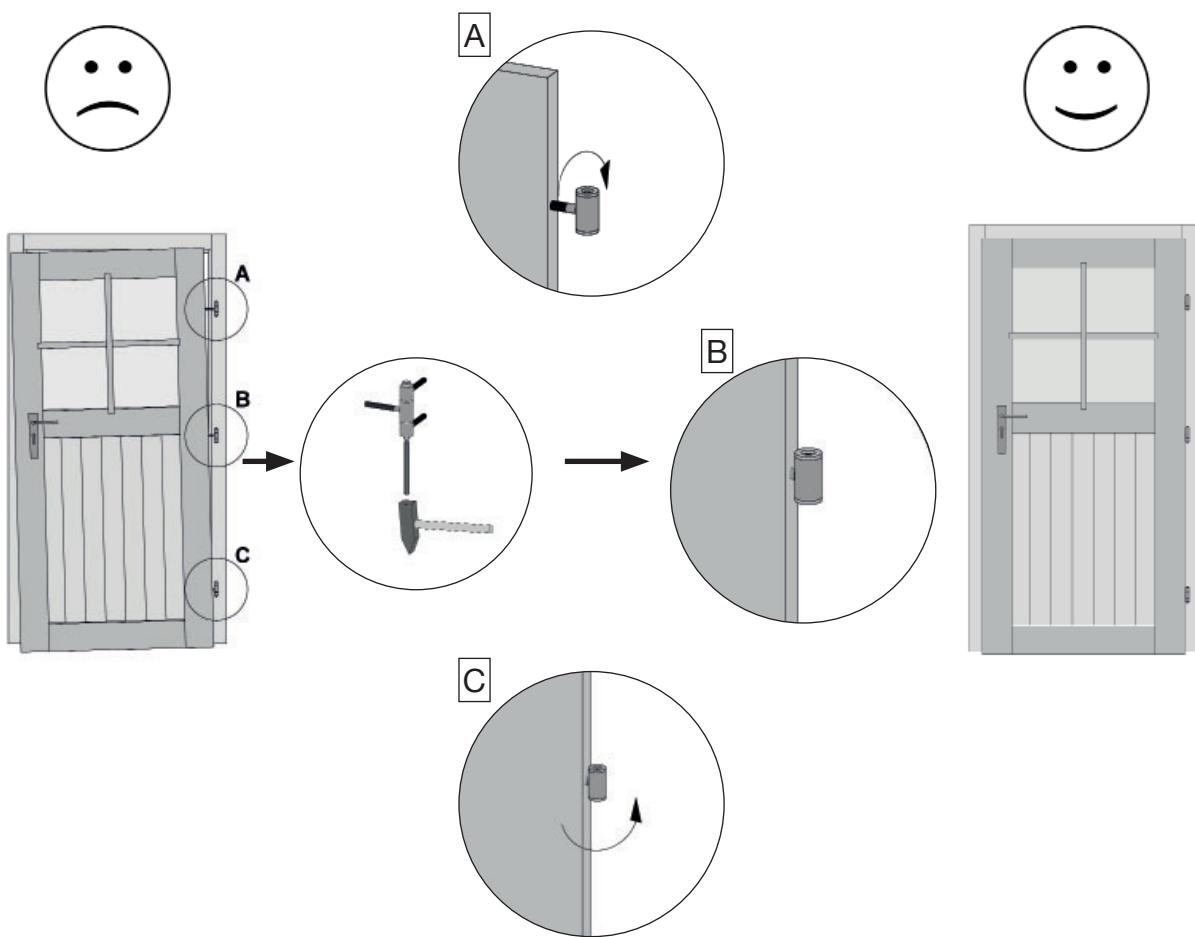Trotz fachgerechter Montage der Tür lässt es sich nicht umgehen, das Sie, besonders in der Anfangszeit und bei extremer Witterungsfolge die Gängigkeit der Türflügel regelmäßig prüfen und nachstellen. Durch Herein- und Herausschrauben der Scharnierbänder ist ein Nachjustieren der Türflügel möglich. Holz ist ein Naturprodukt, daher ist leichter Verzug bei Massivholz-Türblättern leider nie ganz auszuschließen.



# Kennen Sie schon die WEKA- Wellnesswelt?



Jetzt  
scannen  
und unsere  
**Saunen &  
Infrarotkabinen**  
entdecken!



Technische Änderungen vorbehalten!

16

[www.weka-holzbau.com](http://www.weka-holzbau.com)



**WEKA Holzbau GmbH**

Johannesstr. 16, 17034 Neubrandenburg

Tel.: +49 (0)395 42908-0

Fax: +49 (0)395 42908-83

Mail: [info@weka-holzbau.com](mailto:info@weka-holzbau.com)

Web: [www.weka-holzbau.com](http://www.weka-holzbau.com)

MA Art.-Nr.: 800.0286.07.51

© Copyright HRB 3662