


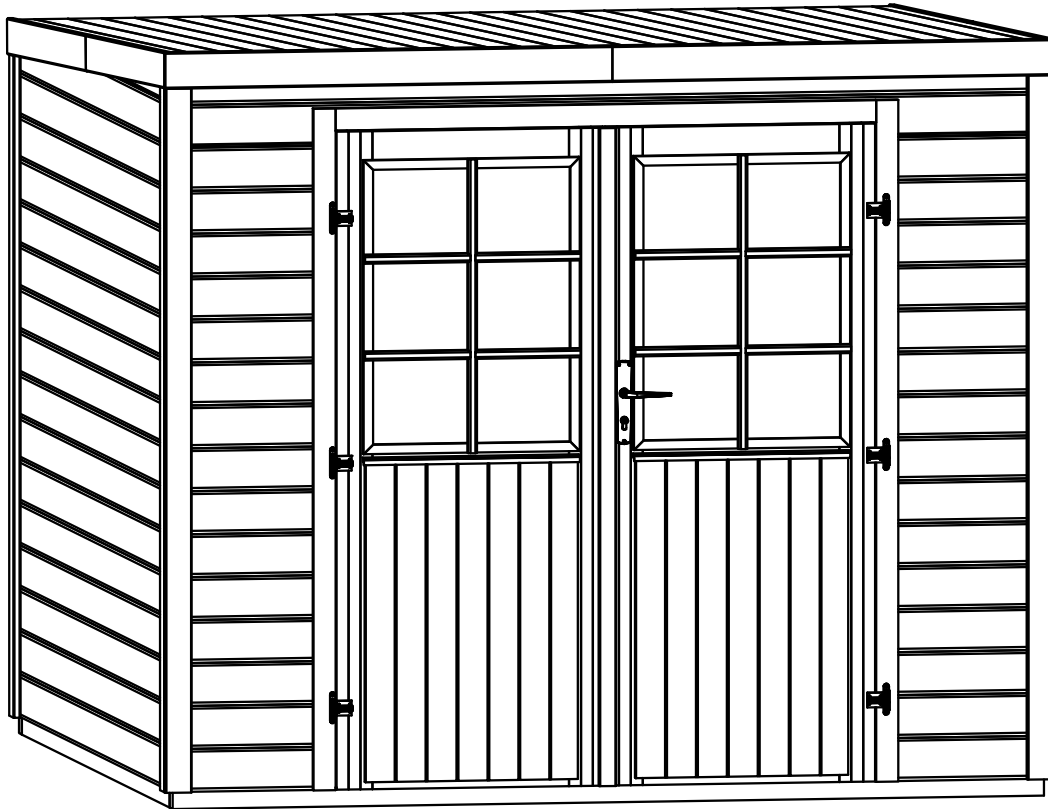

Montageanleitung

Art.-Nr.: 128211520000

Art.-Nr.: 128211526000

Art.-Nr.: 128212120000

Art.-Nr.: 128212126000

Art.-Nr.: 128242420000

Art.-Nr.: 128242426000



800.0286.19.09

+



800.0286.20.02

=





Stand: 2629

Pos	Benennung	Artikelnummer	Abmessungen (mm)	Bild	Anzahl		
					12821152X000	12821212X000	12824242X000
1	Bodenbalken	R004.3012.1400	45/45/1400		2	-	-
		R004.3012.2090	45/45/2090		2	4	-
		R004.3012.2340	45/45/2340		-	-	4
2	Wandbohle	RXXX.2008.0285	19/122/285		30	30	-
		RXXX.2008.0410	19/122/410		-	-	30
3	Wandbohle	RXXX.2008.1480	19/122/1480		32	-	-
		RXXX.2008.2080	19/122/2080		17	49	-
		RXXX.2008.2330	19/122/2330		-	-	49
4	Leiste	R002.0196.1944	34/34/1944		4	4	4
5	Wandbohle mit Ausschnitt	G002.2008.004	19/122/2080 19/122/2330		1	1	-
		G212.2008.003			-	-	1
		G002.2008.007					
		G212.2008.008					
6	Giebelbohle	G002.2008.005	19/122/1480 19/122/2080 19/122/2330		2	-	-
		G212.2008.004			-	2	-
		G212.2008.005			-	-	2
		G002.2008.006					
		G212.2008.010					
7	Dachpfette	R002.3005.2060	44/146/2060		1	2	-
		R002.3005.2310	44/146/2310		-	-	2
8	Profilbrett	R002.2002.1550	15,5/98,5/1550		24	-	-
		R002.2002.2150	15,5/98,5/2150		-	24	-
		R002.2002.2370	15,5/98,5/2370		-	-	27
9	Leiste	R002.3015.1870	18/18/1870		1	1	1
10	Leiste	RXXX.3016.2100	18/70/2100		9	9	9

Pos	Benennung	Artikelnummer	Abmessungen (mm)	Bild	Anzahl		
					12821152X000	12821212X000	12824242X000
11	Leiste	RXXX.3017.2100	15/45/2100		1	1	1
12	Leiste	R002.0196.0180	34/34/180		2	4	4
13	Glattkantbrett	RXXX.0540.1200	18,5/96/1200		-	-	6
		RXXX.0540.1600	18,5/96/1600		2	-	-
		RXXX.0540.2150	18,5/96/2150		1	3	-
14	Leiste	R002.0185.1800	25/25/1800		3	3	3
15	Tür	A100.12.66X0	58/1570/1810		1	1	1
16	Metallschiene	K127.1515.0002	5/15/1500		1	1	1
17	Montageholz	G105.01.0006	28/60/300		3	3	3

Pos	M128.001		Abmessungen (mm)	Bild	Anzahl
	Benennung	Artikelnummer			128XXXXX2X000
M1	SKS	K001.8050.0004	5,0 x 80		5
M2	SKS	K001.4040.0004	4,0 x 40		360
M3	SKS	K001.6040.0004	4,0 x 60		10
M4	Drahtstift	K010.5022.0001	2,2 x 55		230
M5	SKS	K001.3035.0004	3,5 x 30		70

Pos	M100.092		Abmessungen (mm)	Bild	Anzahl
	Benennung	Artikelnummer			128XXXXX2X000
M6	SKS	K001.1635.0004	3,5 x 16		16
M7	SKS	K001.3035.0004	3,5 x 30		90
M8	SKS	K001.4040.0004	4,0 x 40		25
M9	SKS	K001.5040.0004	4,0 x 50		4
M10	Drahtstift	K010.3016.0001	1,6 x 30		12
M11	Pföfzylinder	K036.3135.0001	30/35		1
M12	Anschraubband	K037.0840.0000			6
M13	Türgriff	K045.1300.0001 K045.1300.0002			1
M14	Schubriegel mit Schließblech	K050.5010.0001			2

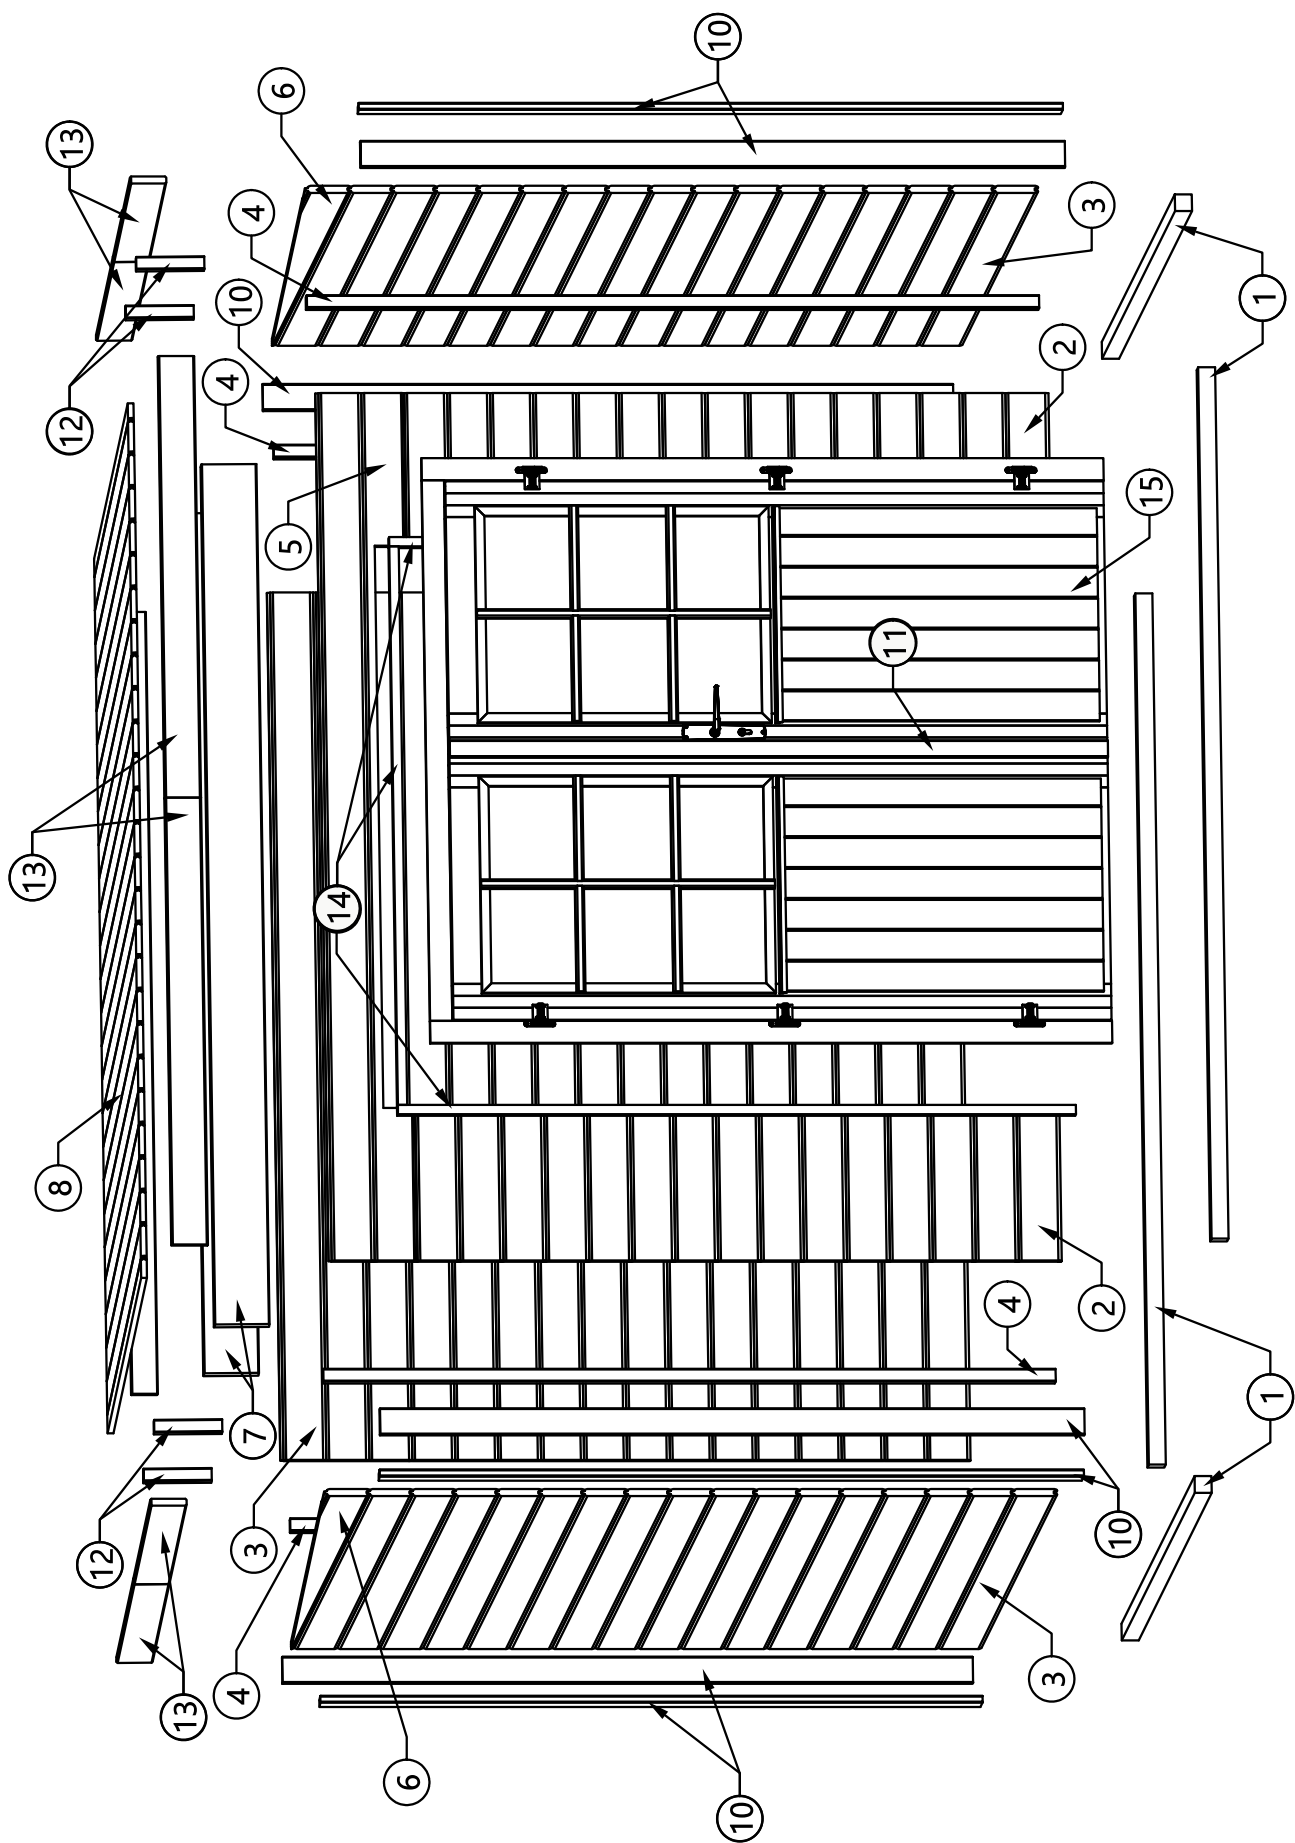


Art.-Nr.:12824242X000



1

Art.-Nr:12821152X000


	M1 5,0 x 80

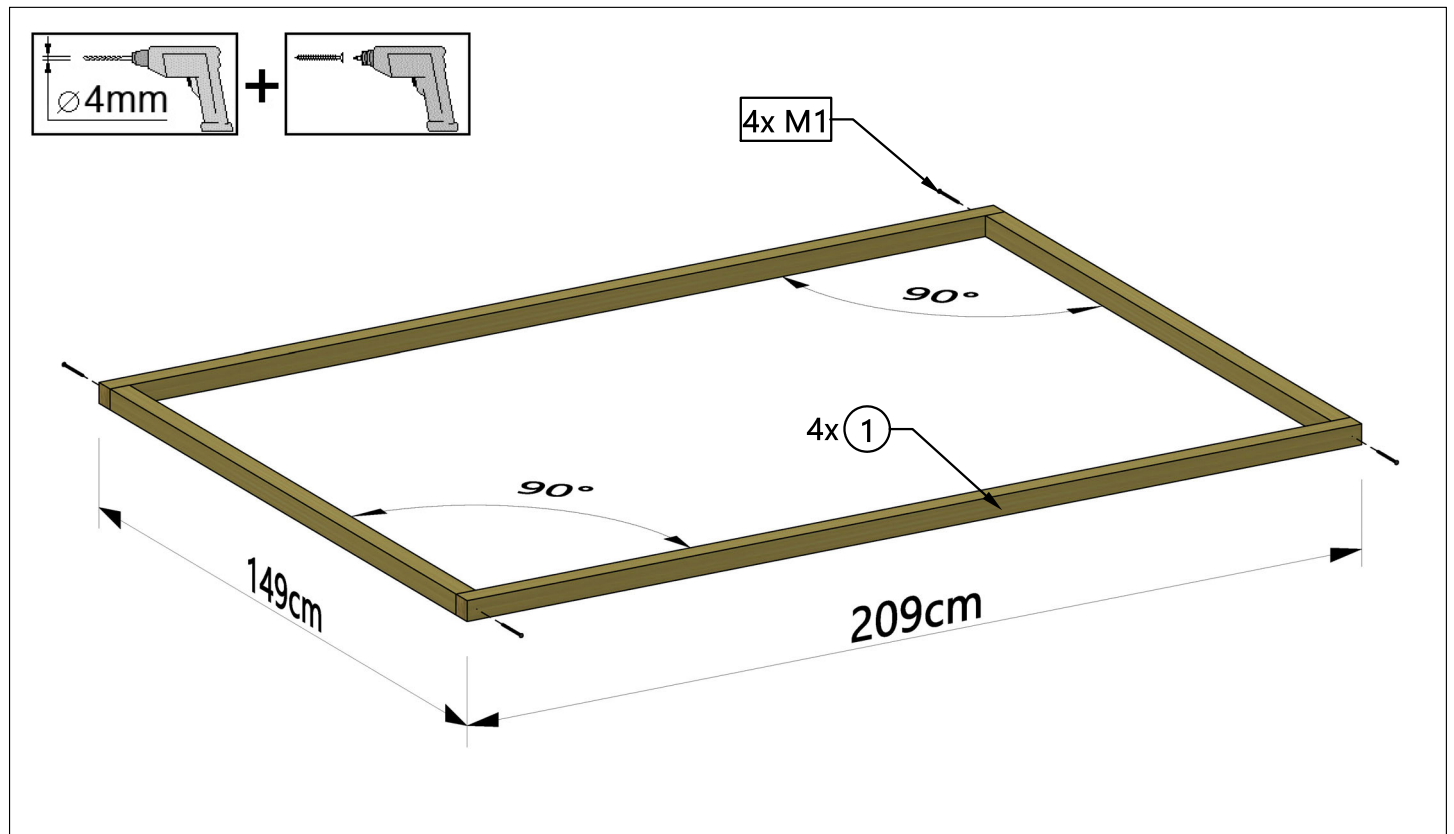



Art.-Nr:12821212X000

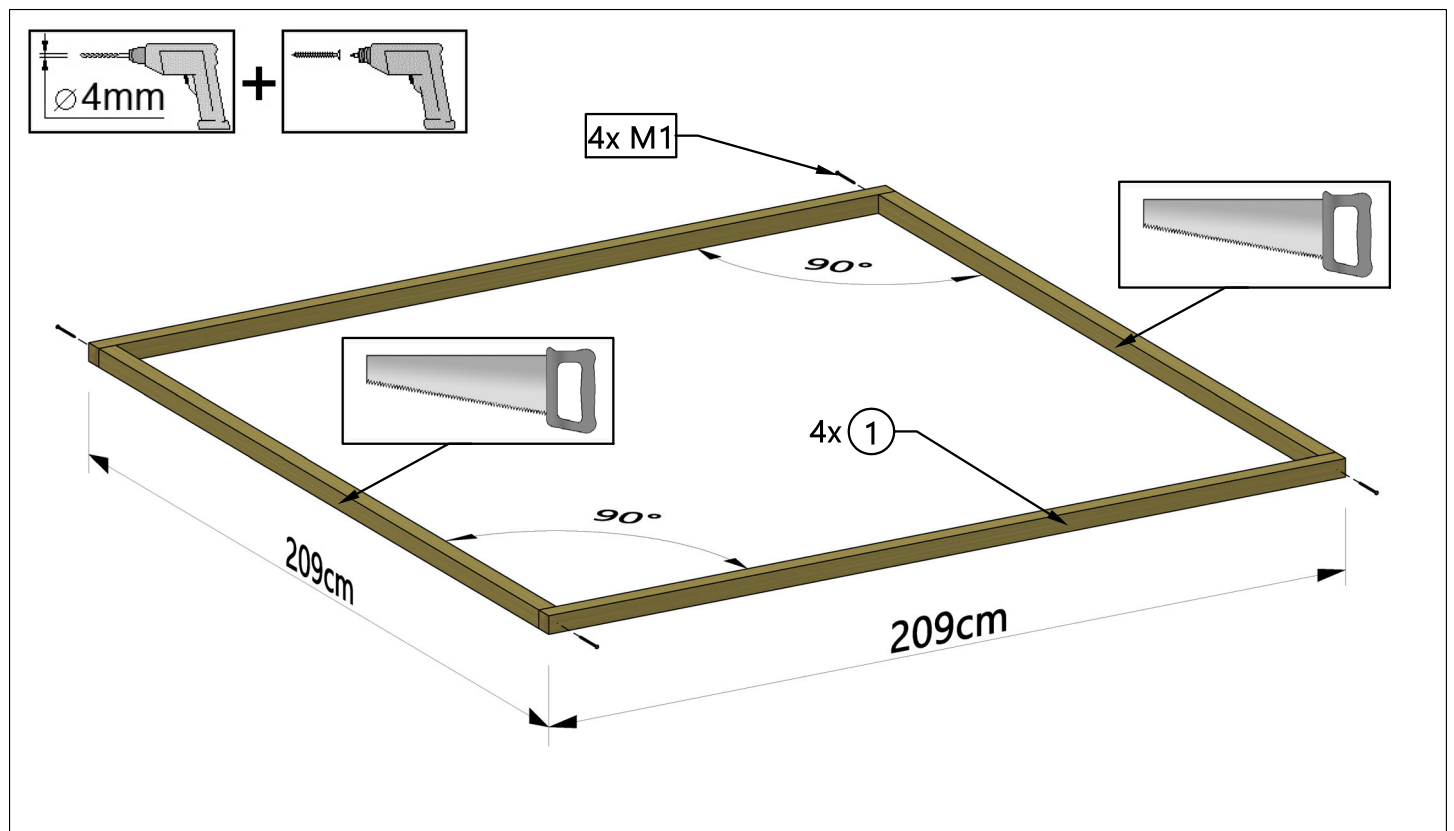

Art.-Nr:12824242X000





	M1 5,0 x 80

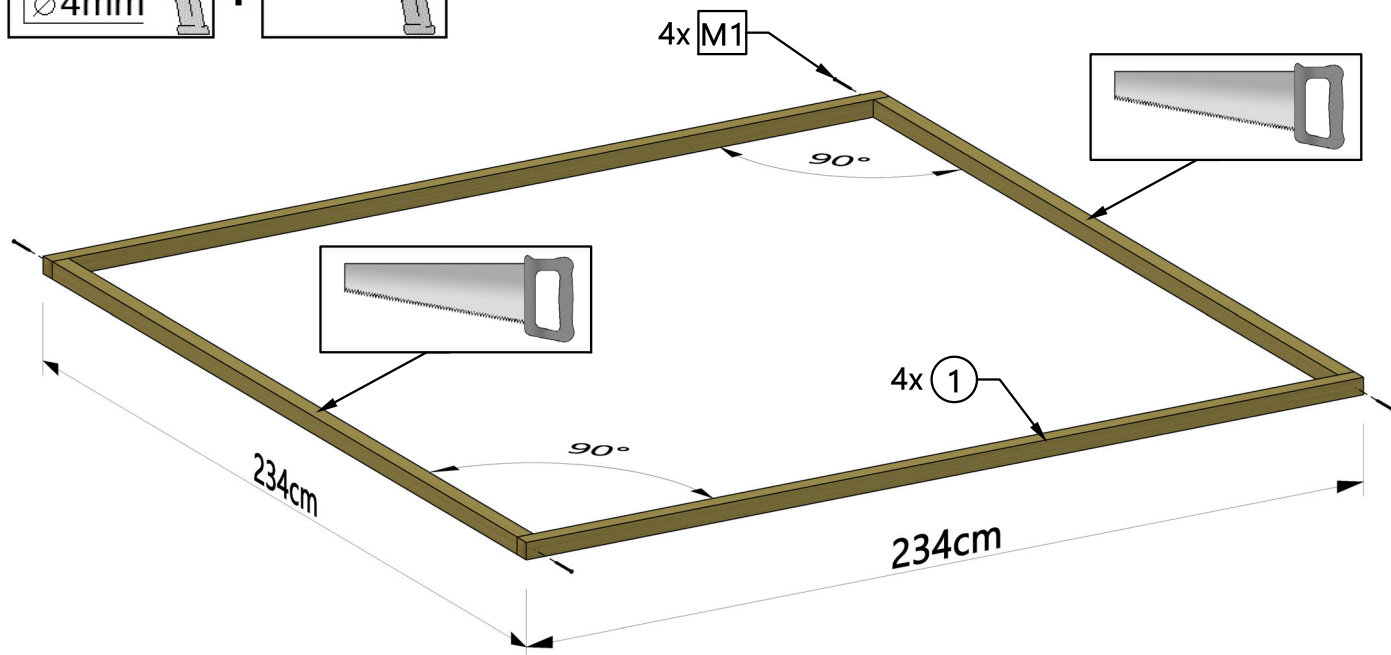


2

	M2 4,0 x 40

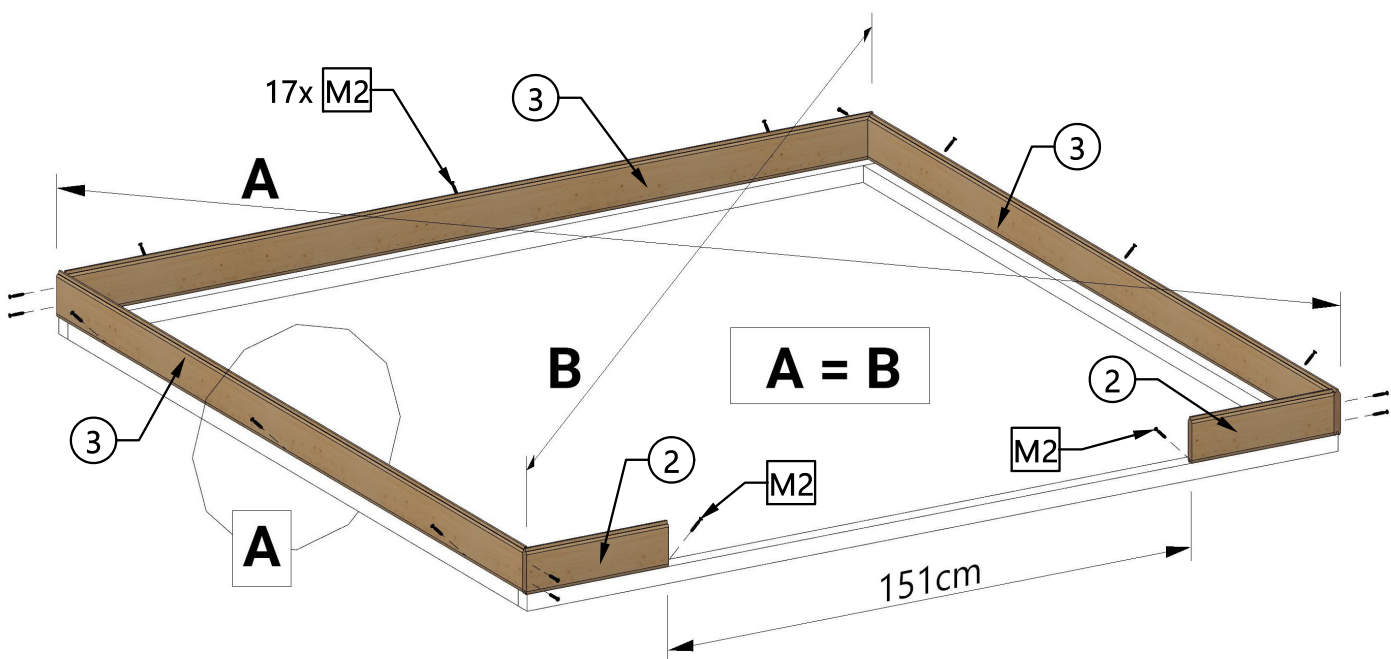


Art.-Nr.:12824242X000

	M2 4,0 x 40

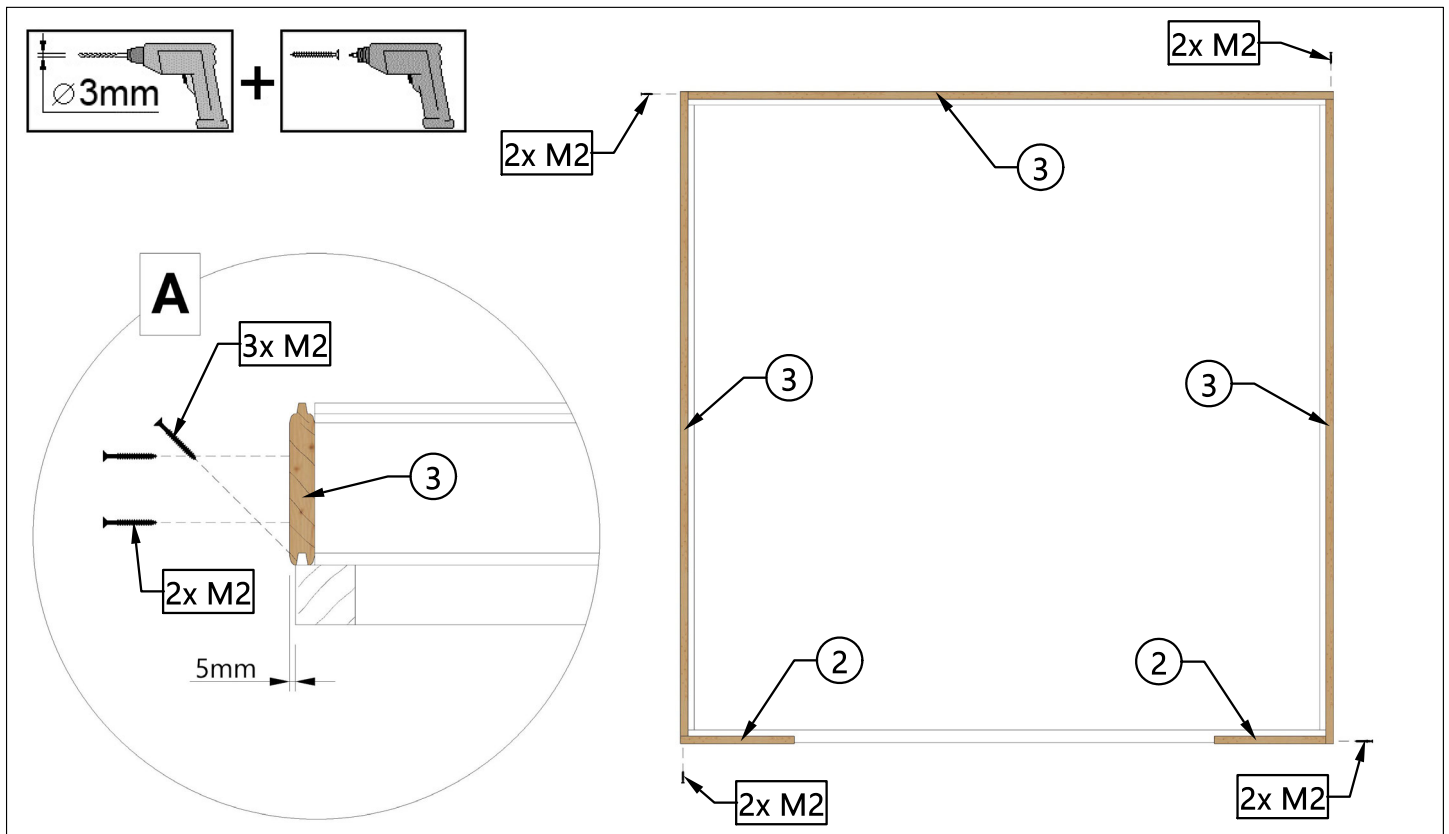

3



	M2 4,0 x 40

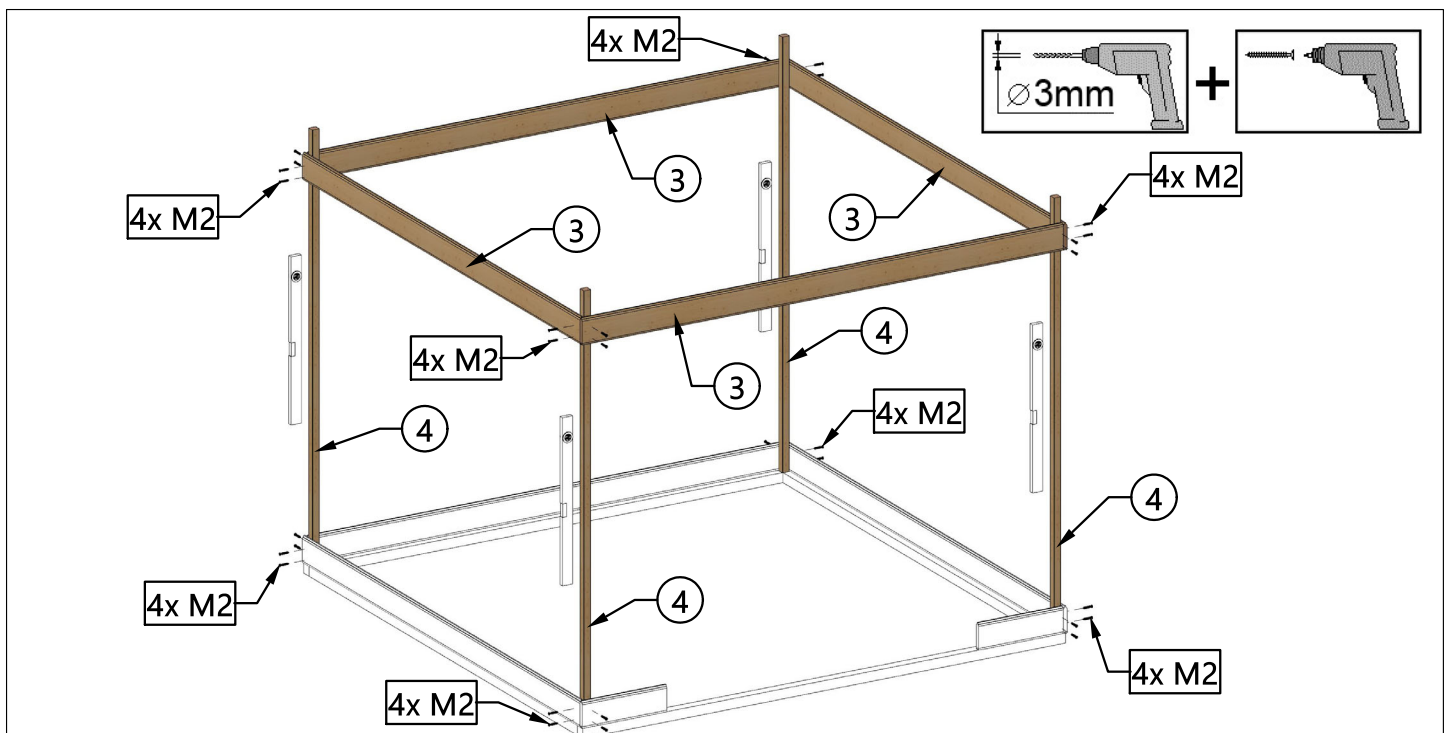

Die oberen Wandbohlen werden nur vorübergehend als Montagehilfe befestigt, später wieder abgenommen und an anderer Stelle montiert.



Art.-Nr.:12824242X000

4

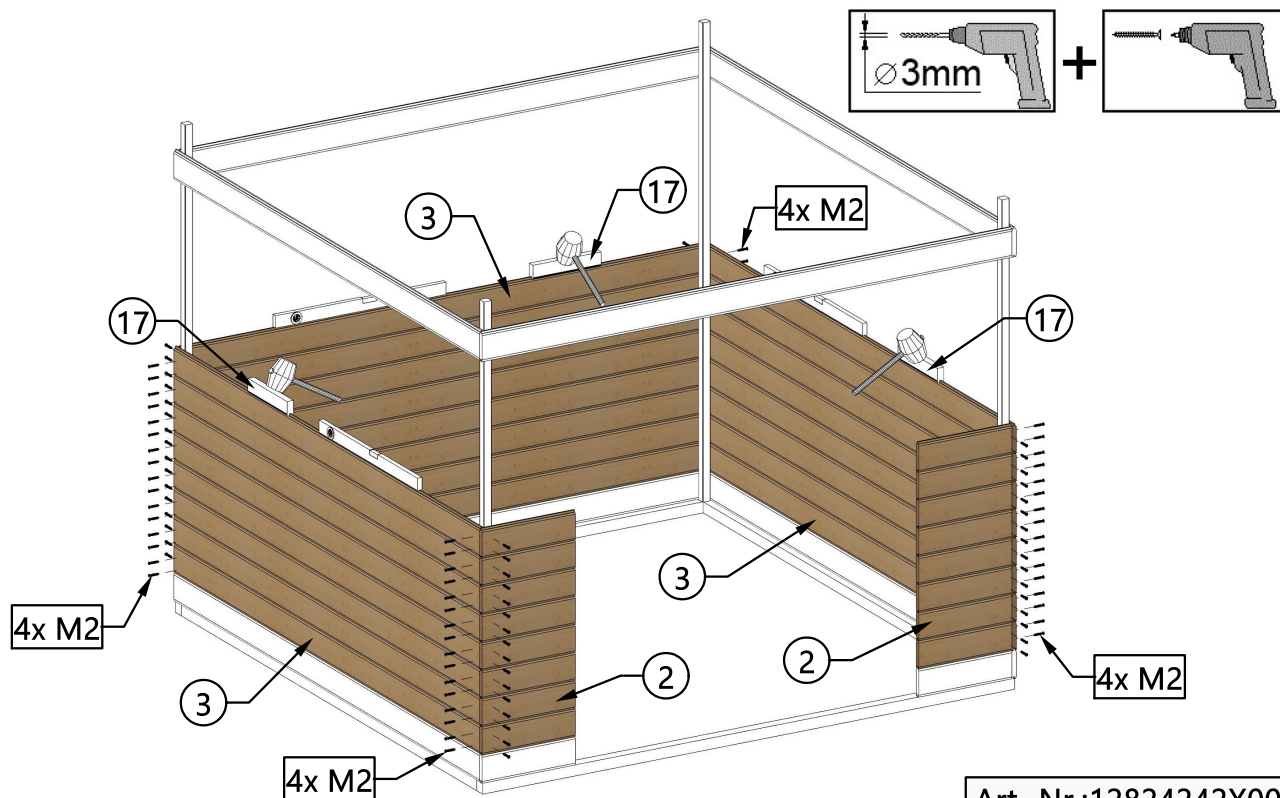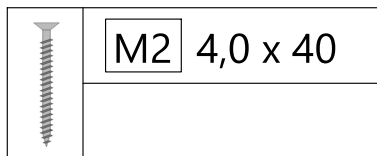


Art.-Nr.:12824242X000

5

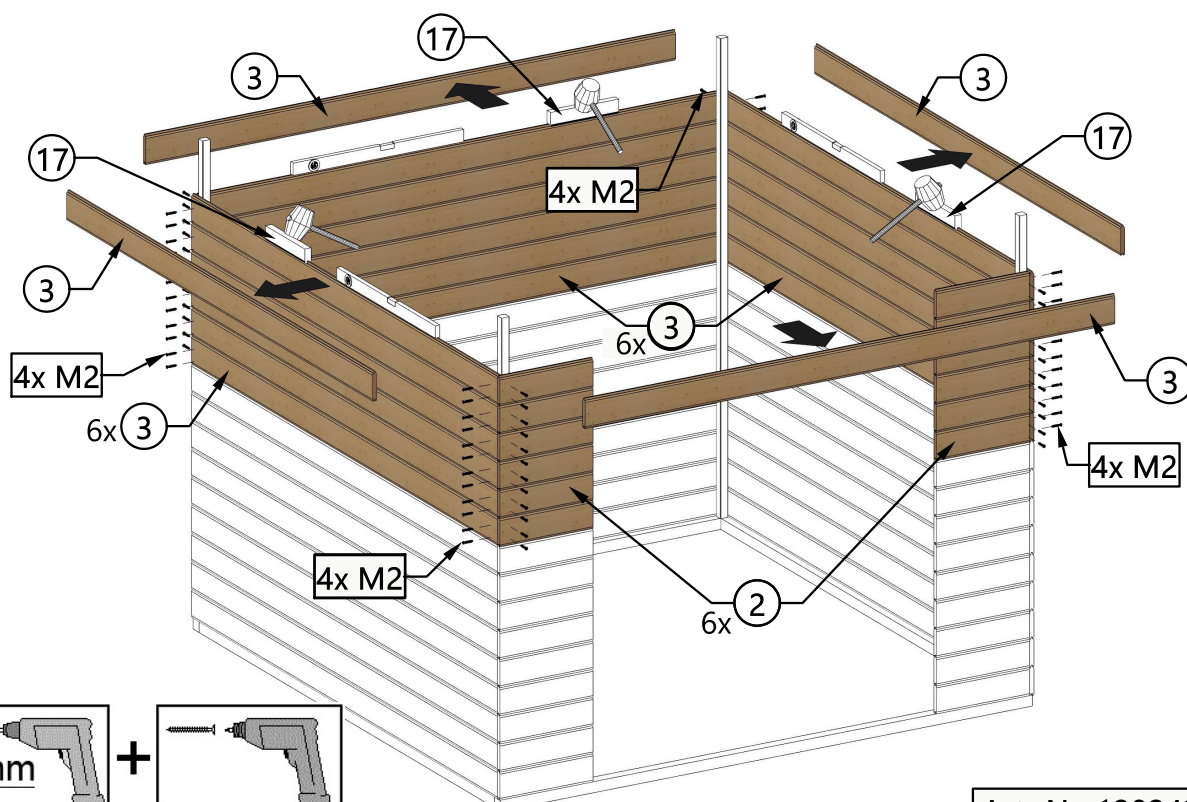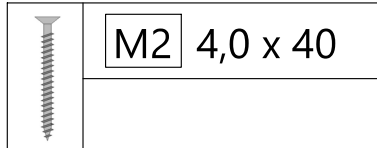


Art.-Nr.:12824242X000


	M2 4,0 x 40

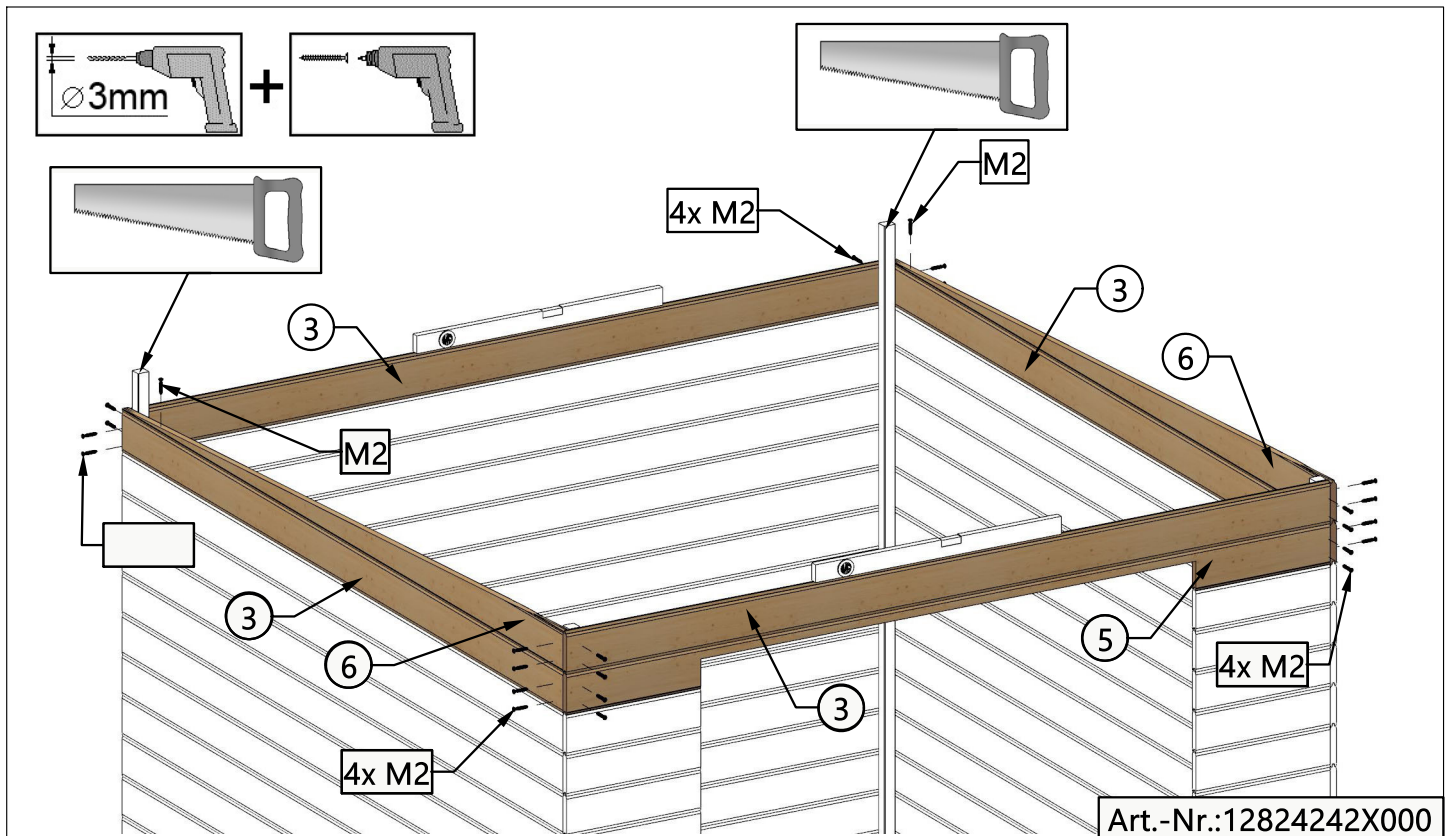


	M2 4,0 x 40
	M3 4,0 x 60

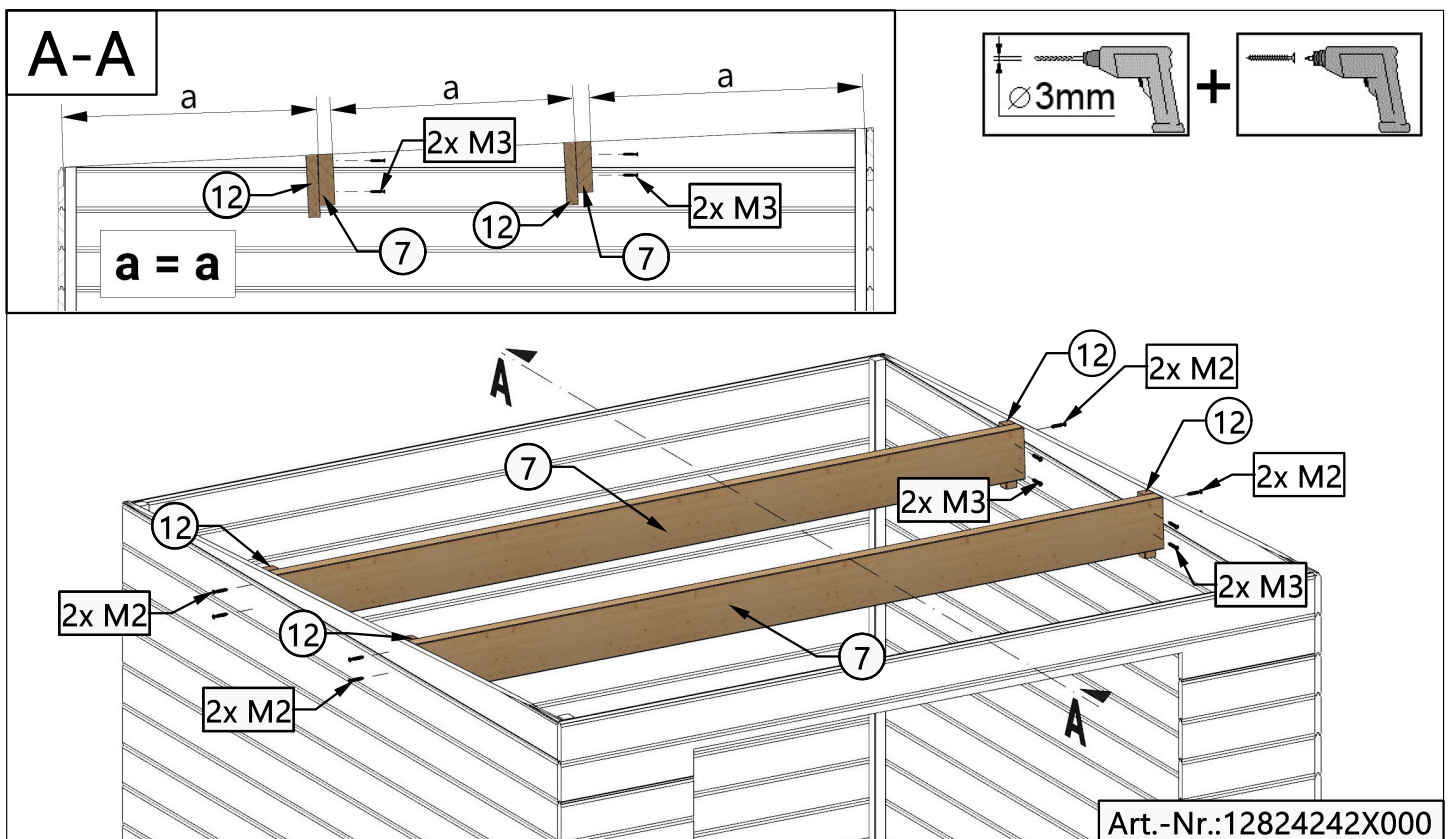


8



M4	2,2 x 55




9





M5	3,5 x 30



10




M5 3,5 x 30

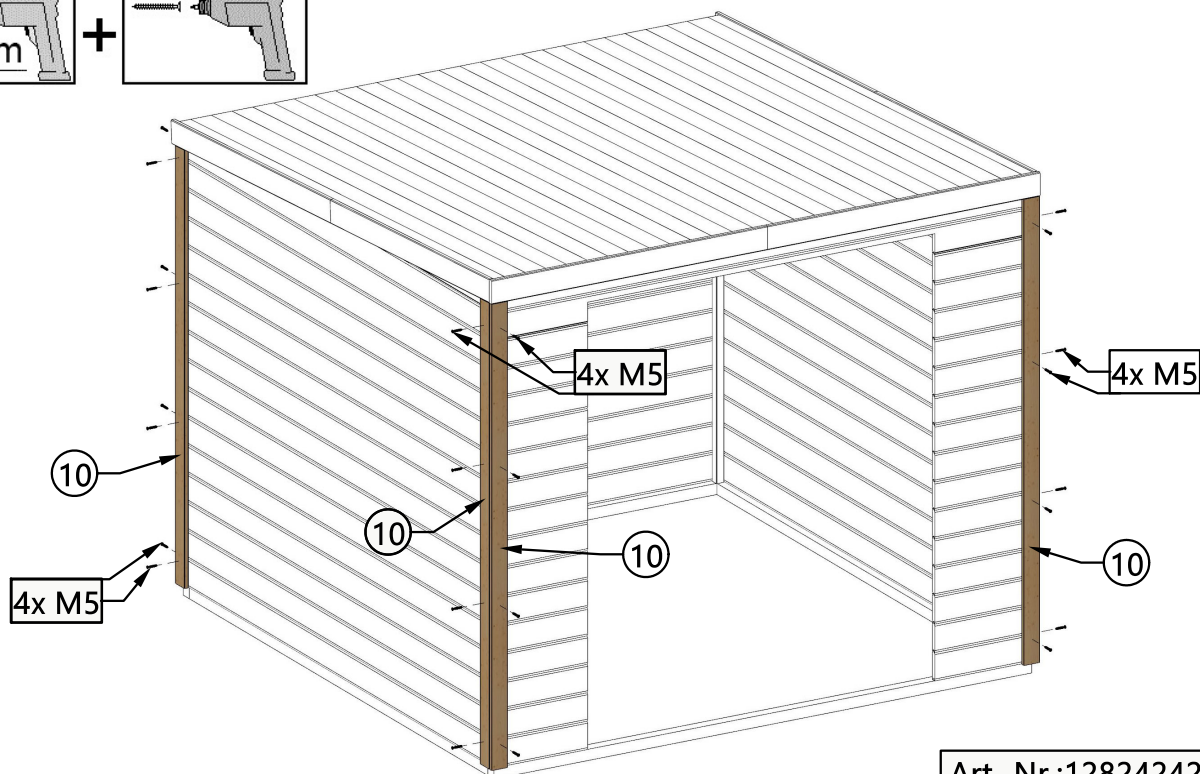



Art.-Nr.:12824242X000

11





M5 3,5 x 30

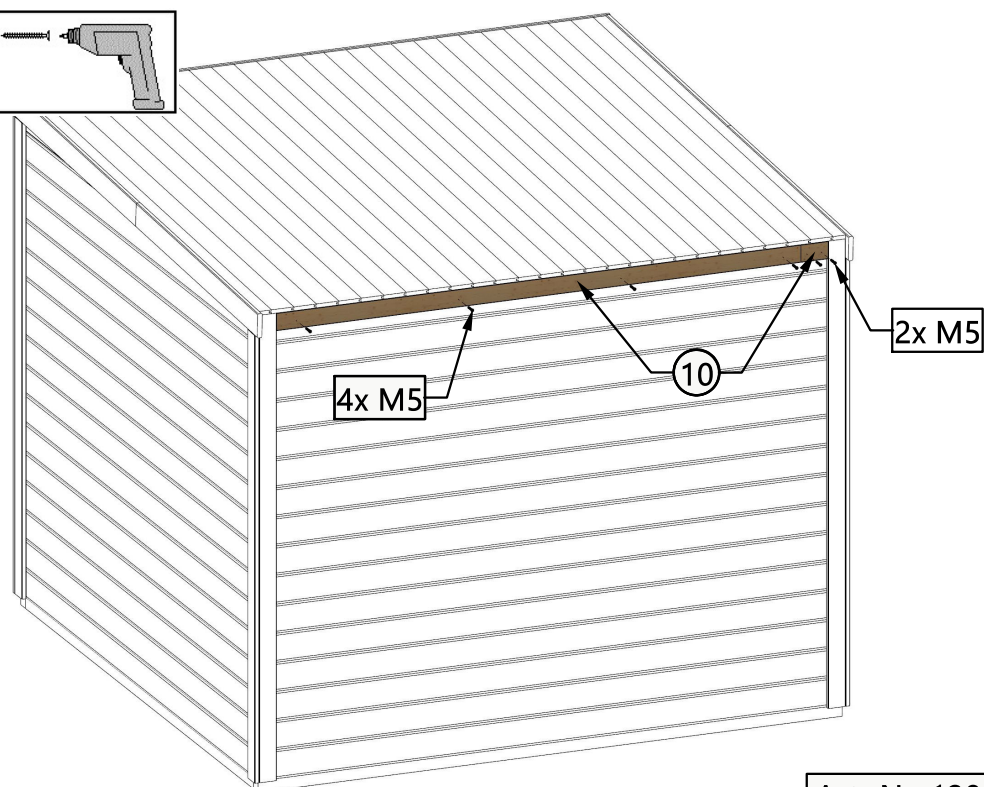


Art.-Nr.:12824242X000

12


	M8 4,0 x 40

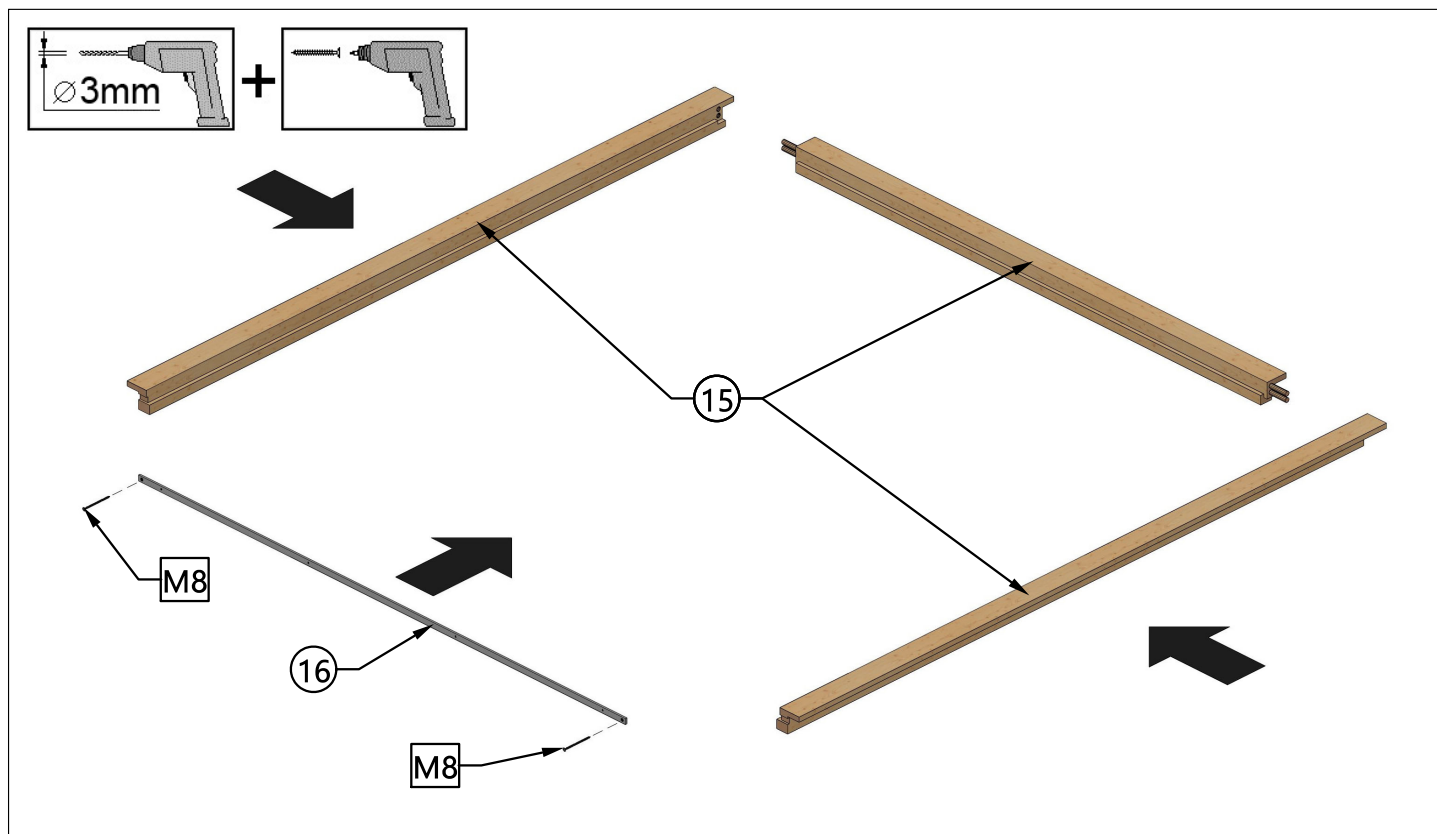


13





	M7 3,5 x 30

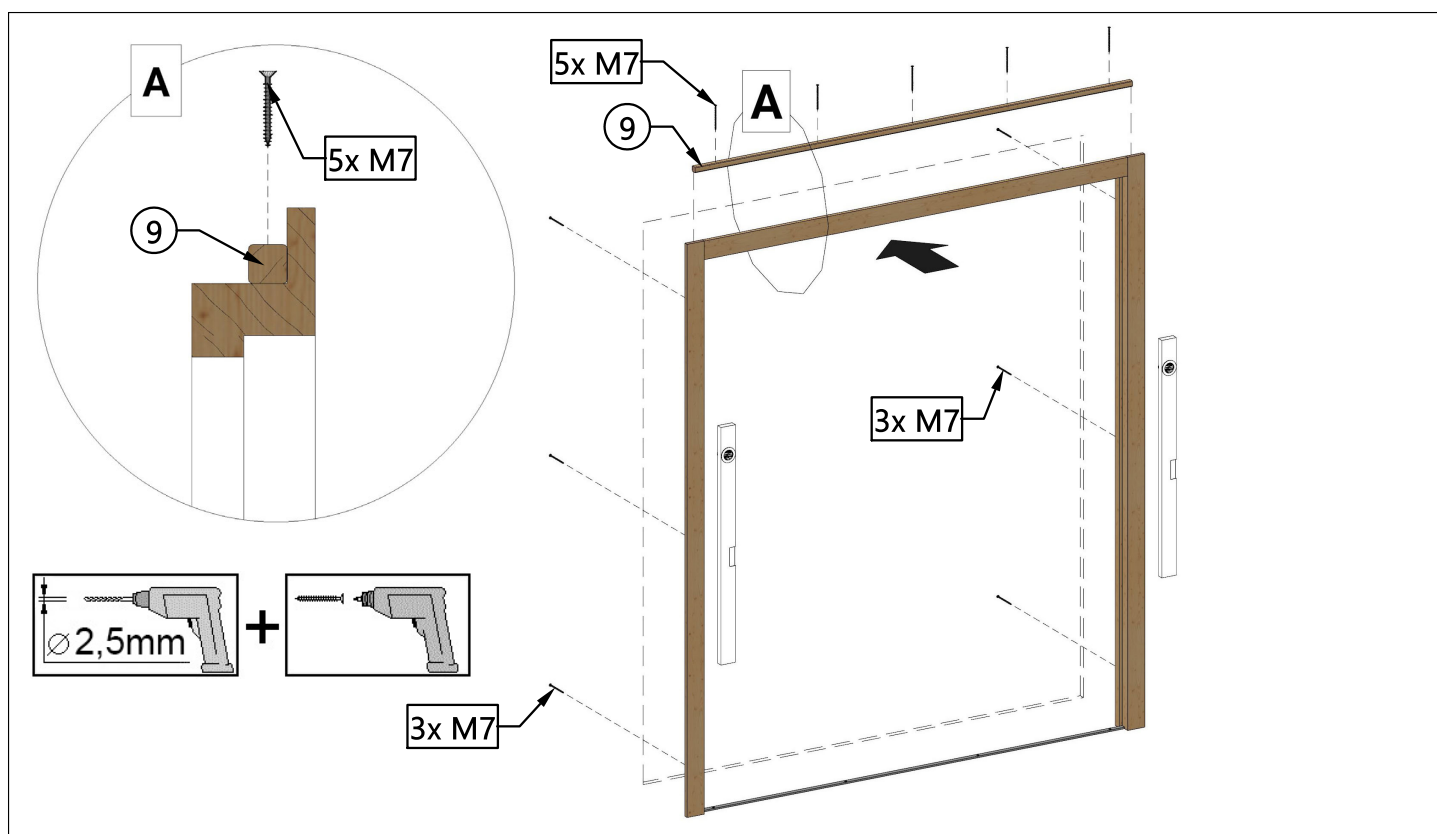


14



+



	M2	4,0 x 40
	M7	3,5 x 30

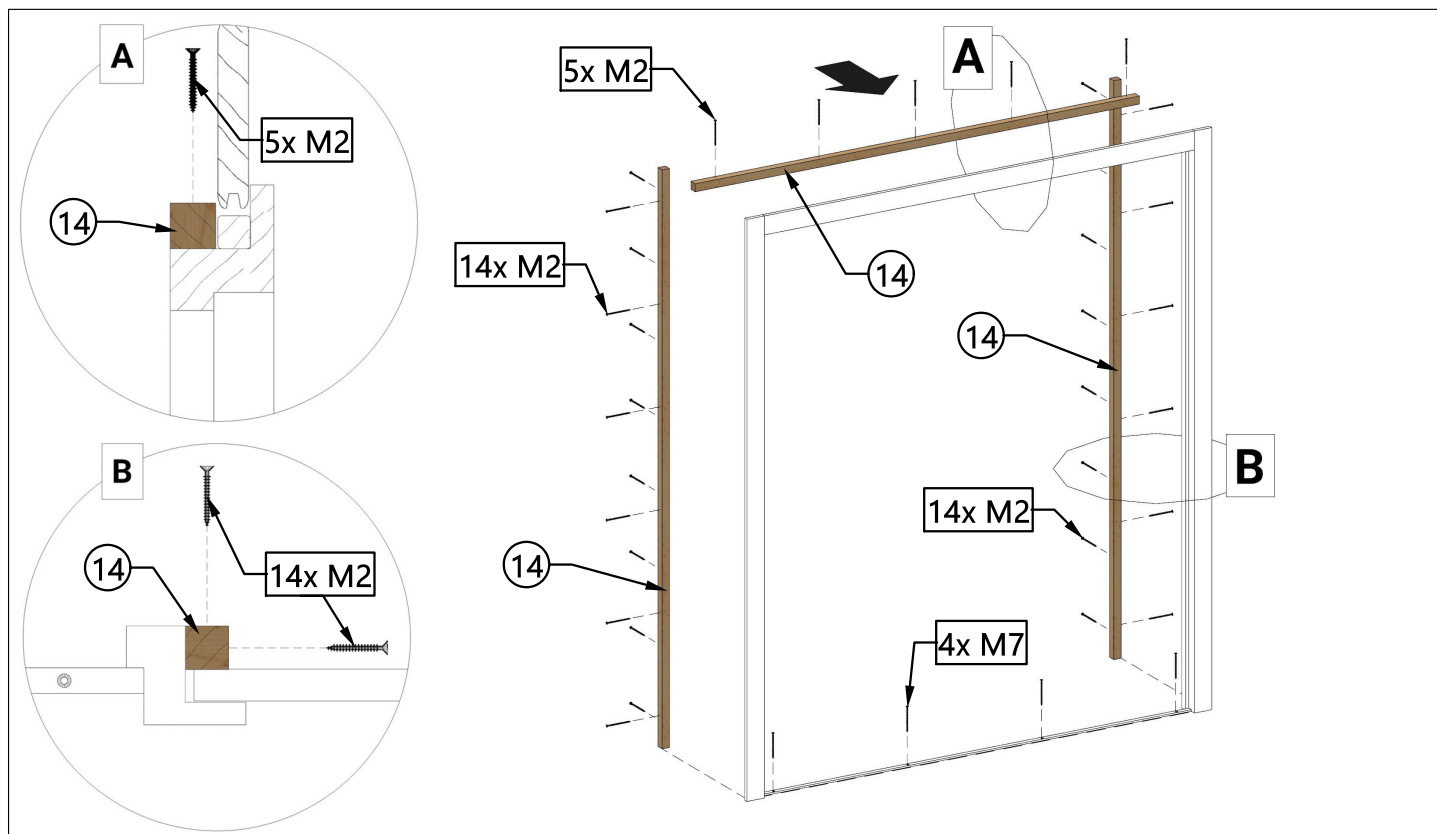


15

	M12	1,6 x 30
	M13	3,5 x 30

	M10	1,6 x 30
	M11	30/35



	M6	3,5 x 16
	M7	3,5 x 30

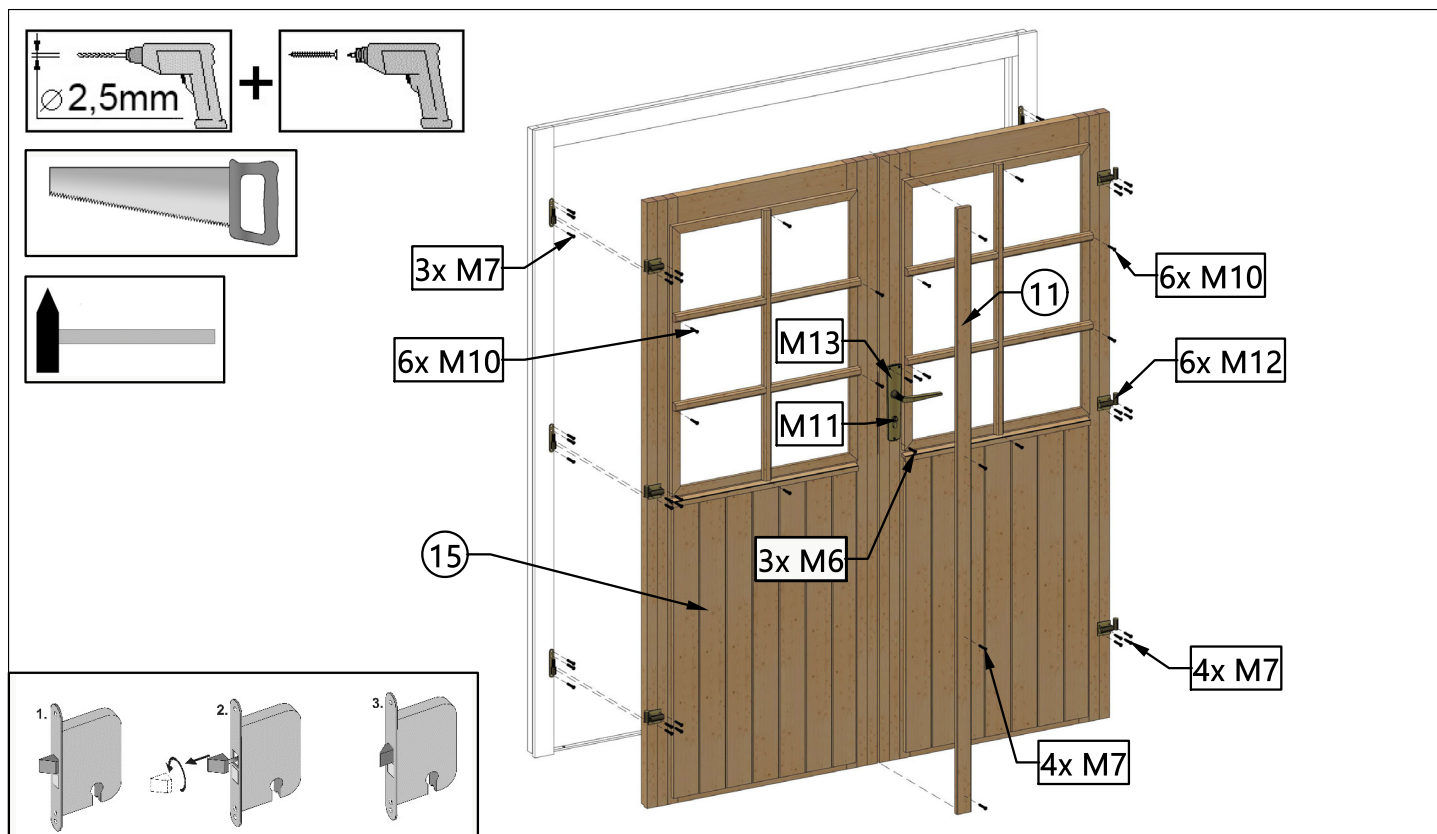

Nachstellen/Justieren der Türflügel


Trotz fachgerechter Montage der Tür lässt es sich nicht umgehen, das Sie, besonders in der Anfangszeit und bei extremer Witterungsfolge die Gängigkeit der Türflügel regelmäßig prüfen und nachstellen.

Durch Herein- und Herausschrauben der Scharnierbänder ist ein Nachjustieren der Türflügel möglich. Holz ist ein Naturprodukt, daher ist leichter Verzug bei Massivholz-Türblättern leider nie ganz auszuschließen.

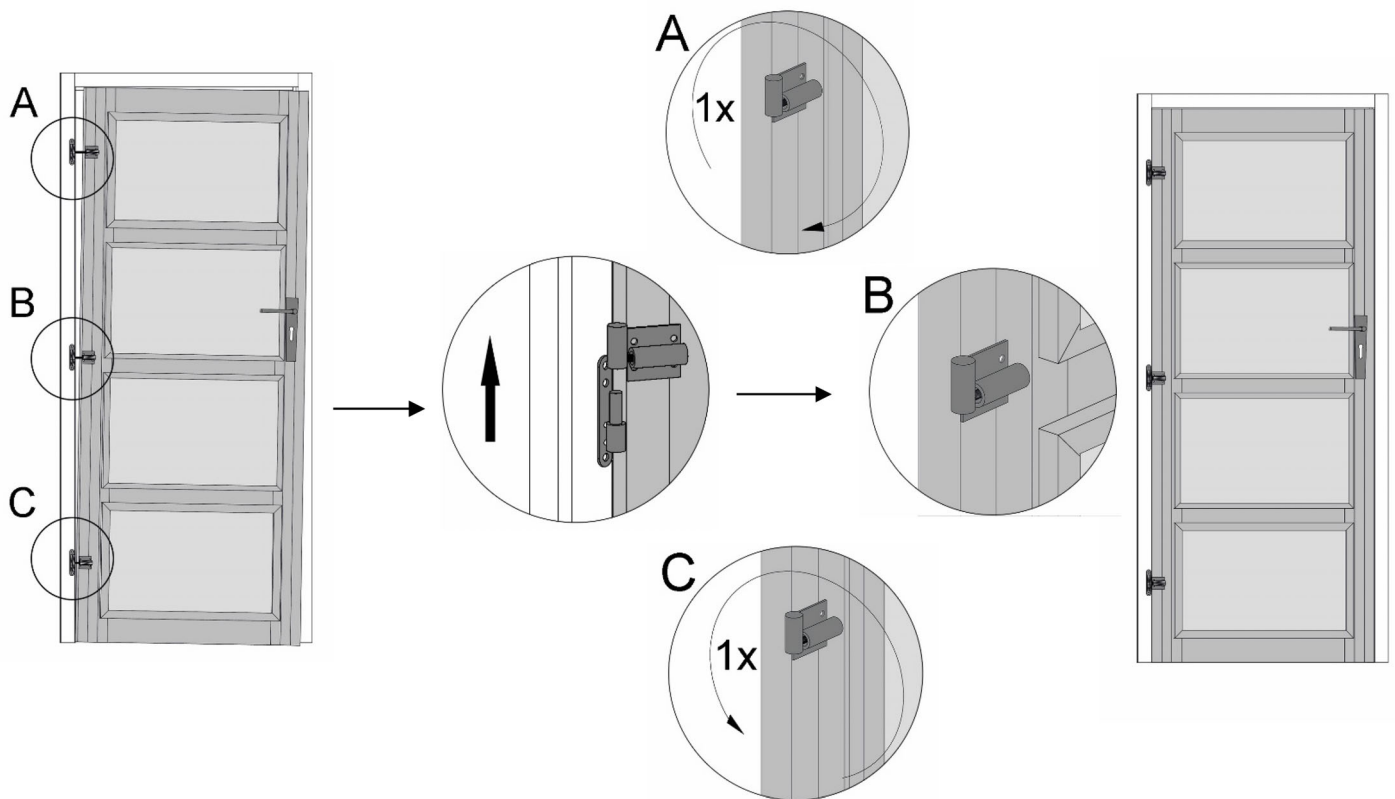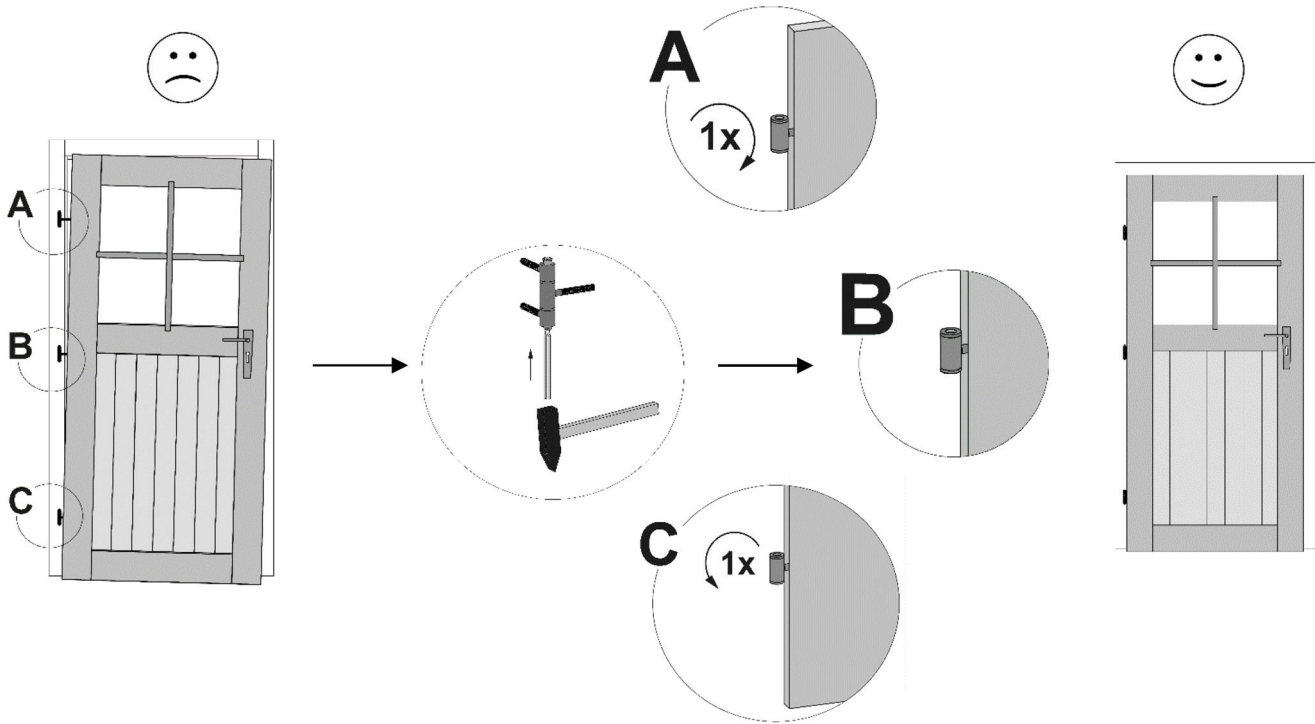



M7 3,5 x 30

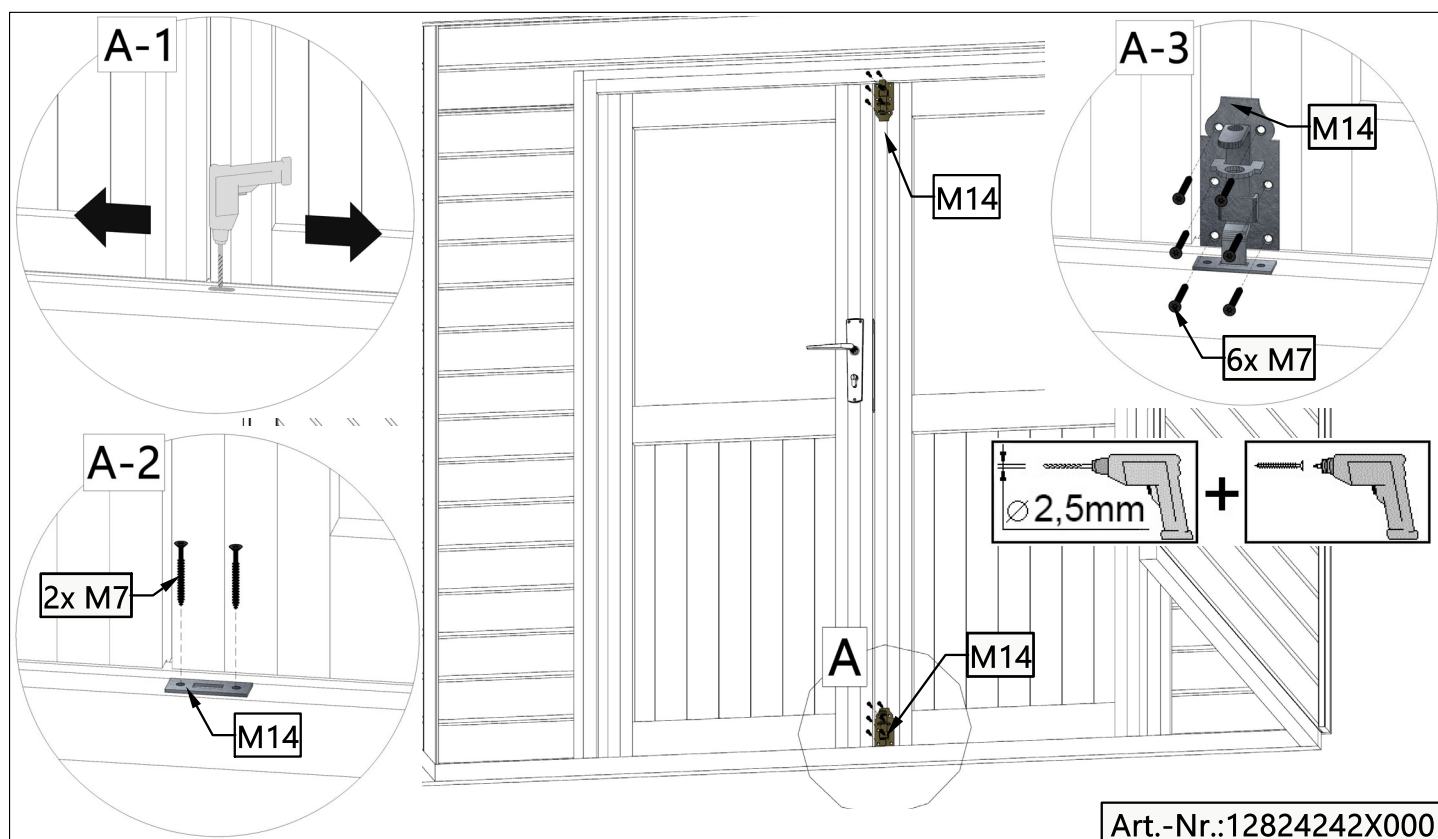

weka

weka Holzbau GmbH

Johannesstr. 16, 17034 Neubrandenburg

Tel.: +49(0)395 42908-0

Fax: +49(0)395 42908-83

Mail: info@weka-holzbau.comWeb: www.@weka-holzbau.com

MA Art.-Nr.: 800.0286.19.09