


# Sauna Keila

Art.-Nr.: 191.0111.00.00  
191.0111.00.0X

**weka**

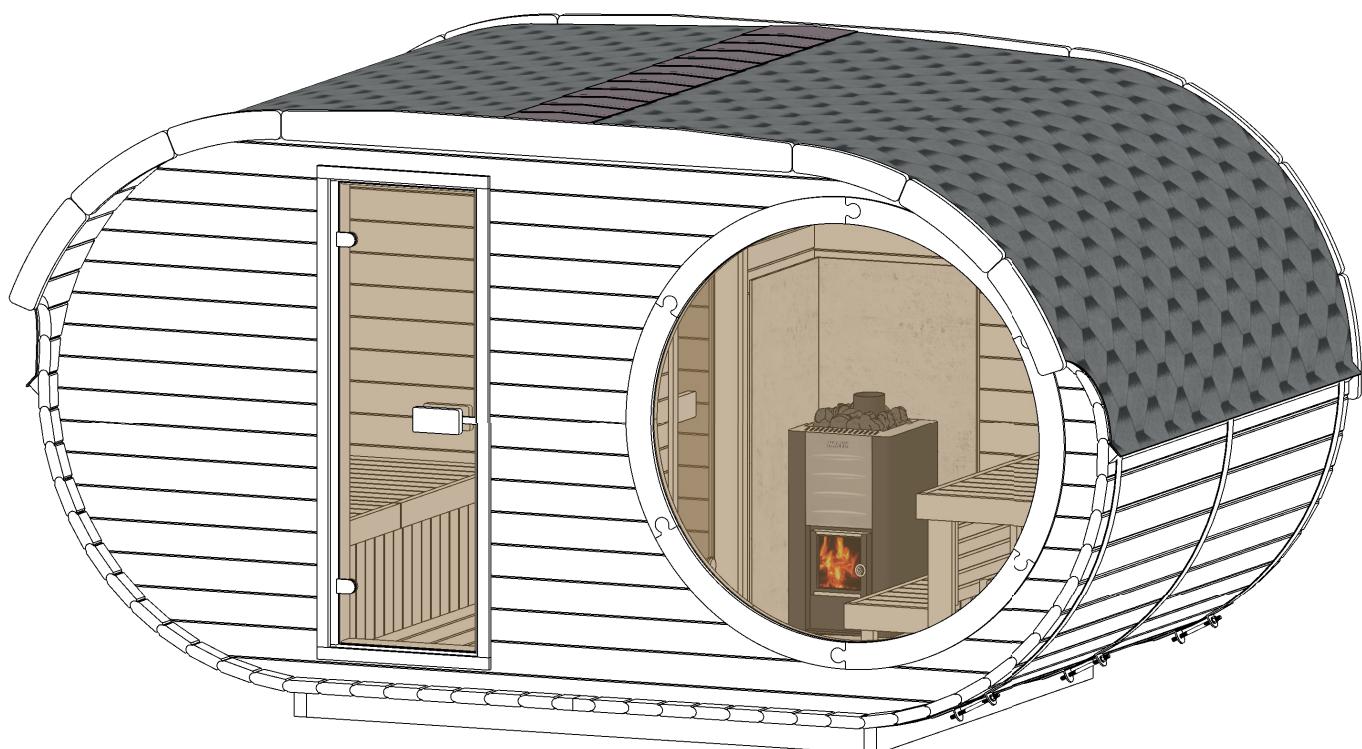


## Montageanleitung

[www.weka-holzbau.com](http://www.weka-holzbau.com)




weka Holzbau GmbH  
Postfach 20 02 04  
D-17013 Neubrandenburg

Sie erreichen uns:  
Mo - Fr 08:30 - 18:00 Uhr  
+49 (0)395/42908-0


## Installation des runden Fensters

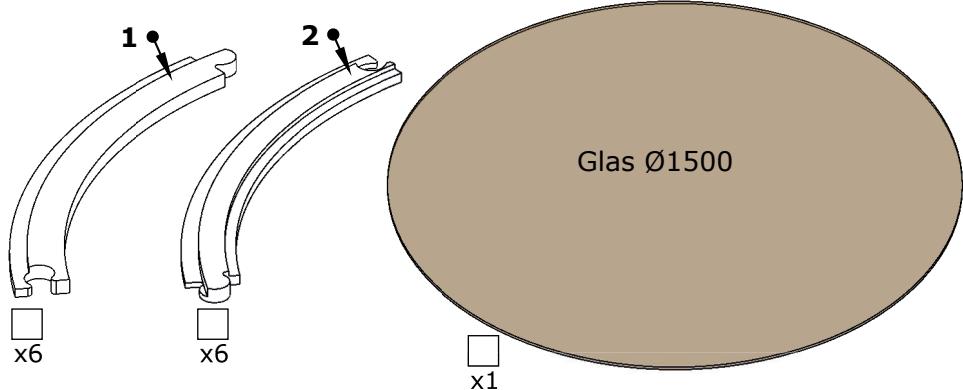

Beim Verschrauben ein Restholz als Schutz verwenden, um Oberflächen/Details nicht zu beschädigen.

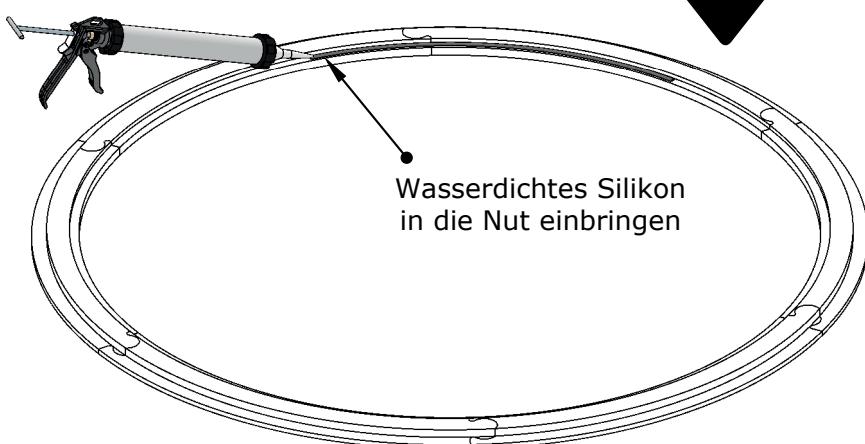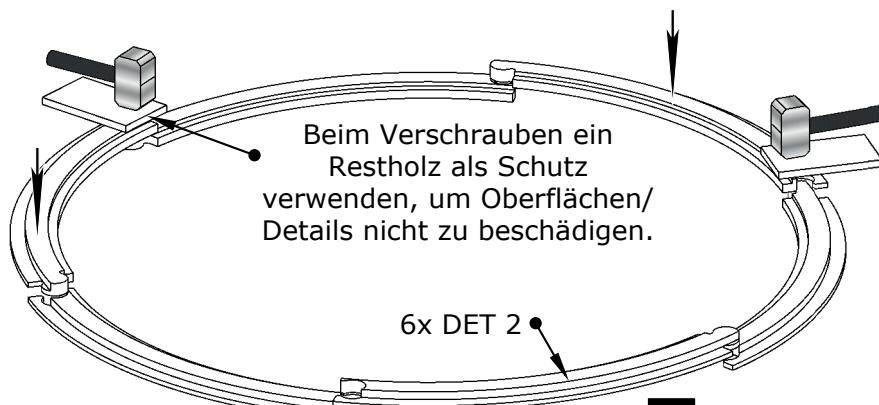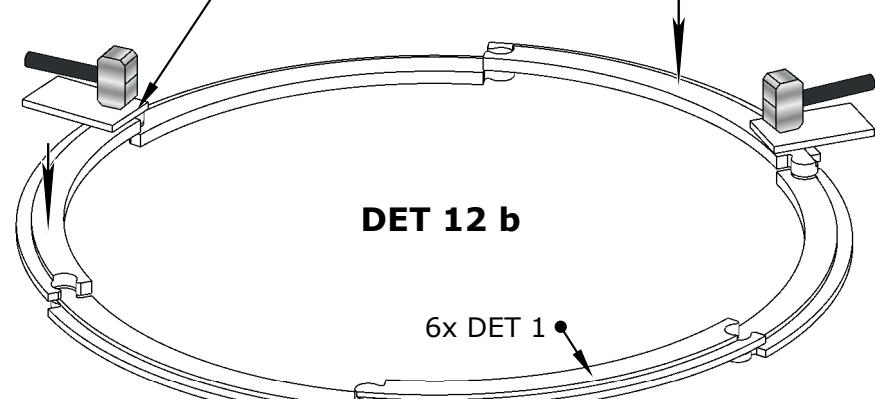


Glas vorsichtig montieren

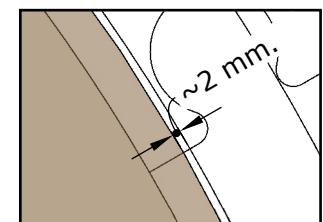




Danach mit der Hauptmontage-Anleitung fortfahren


## Teileliste 1

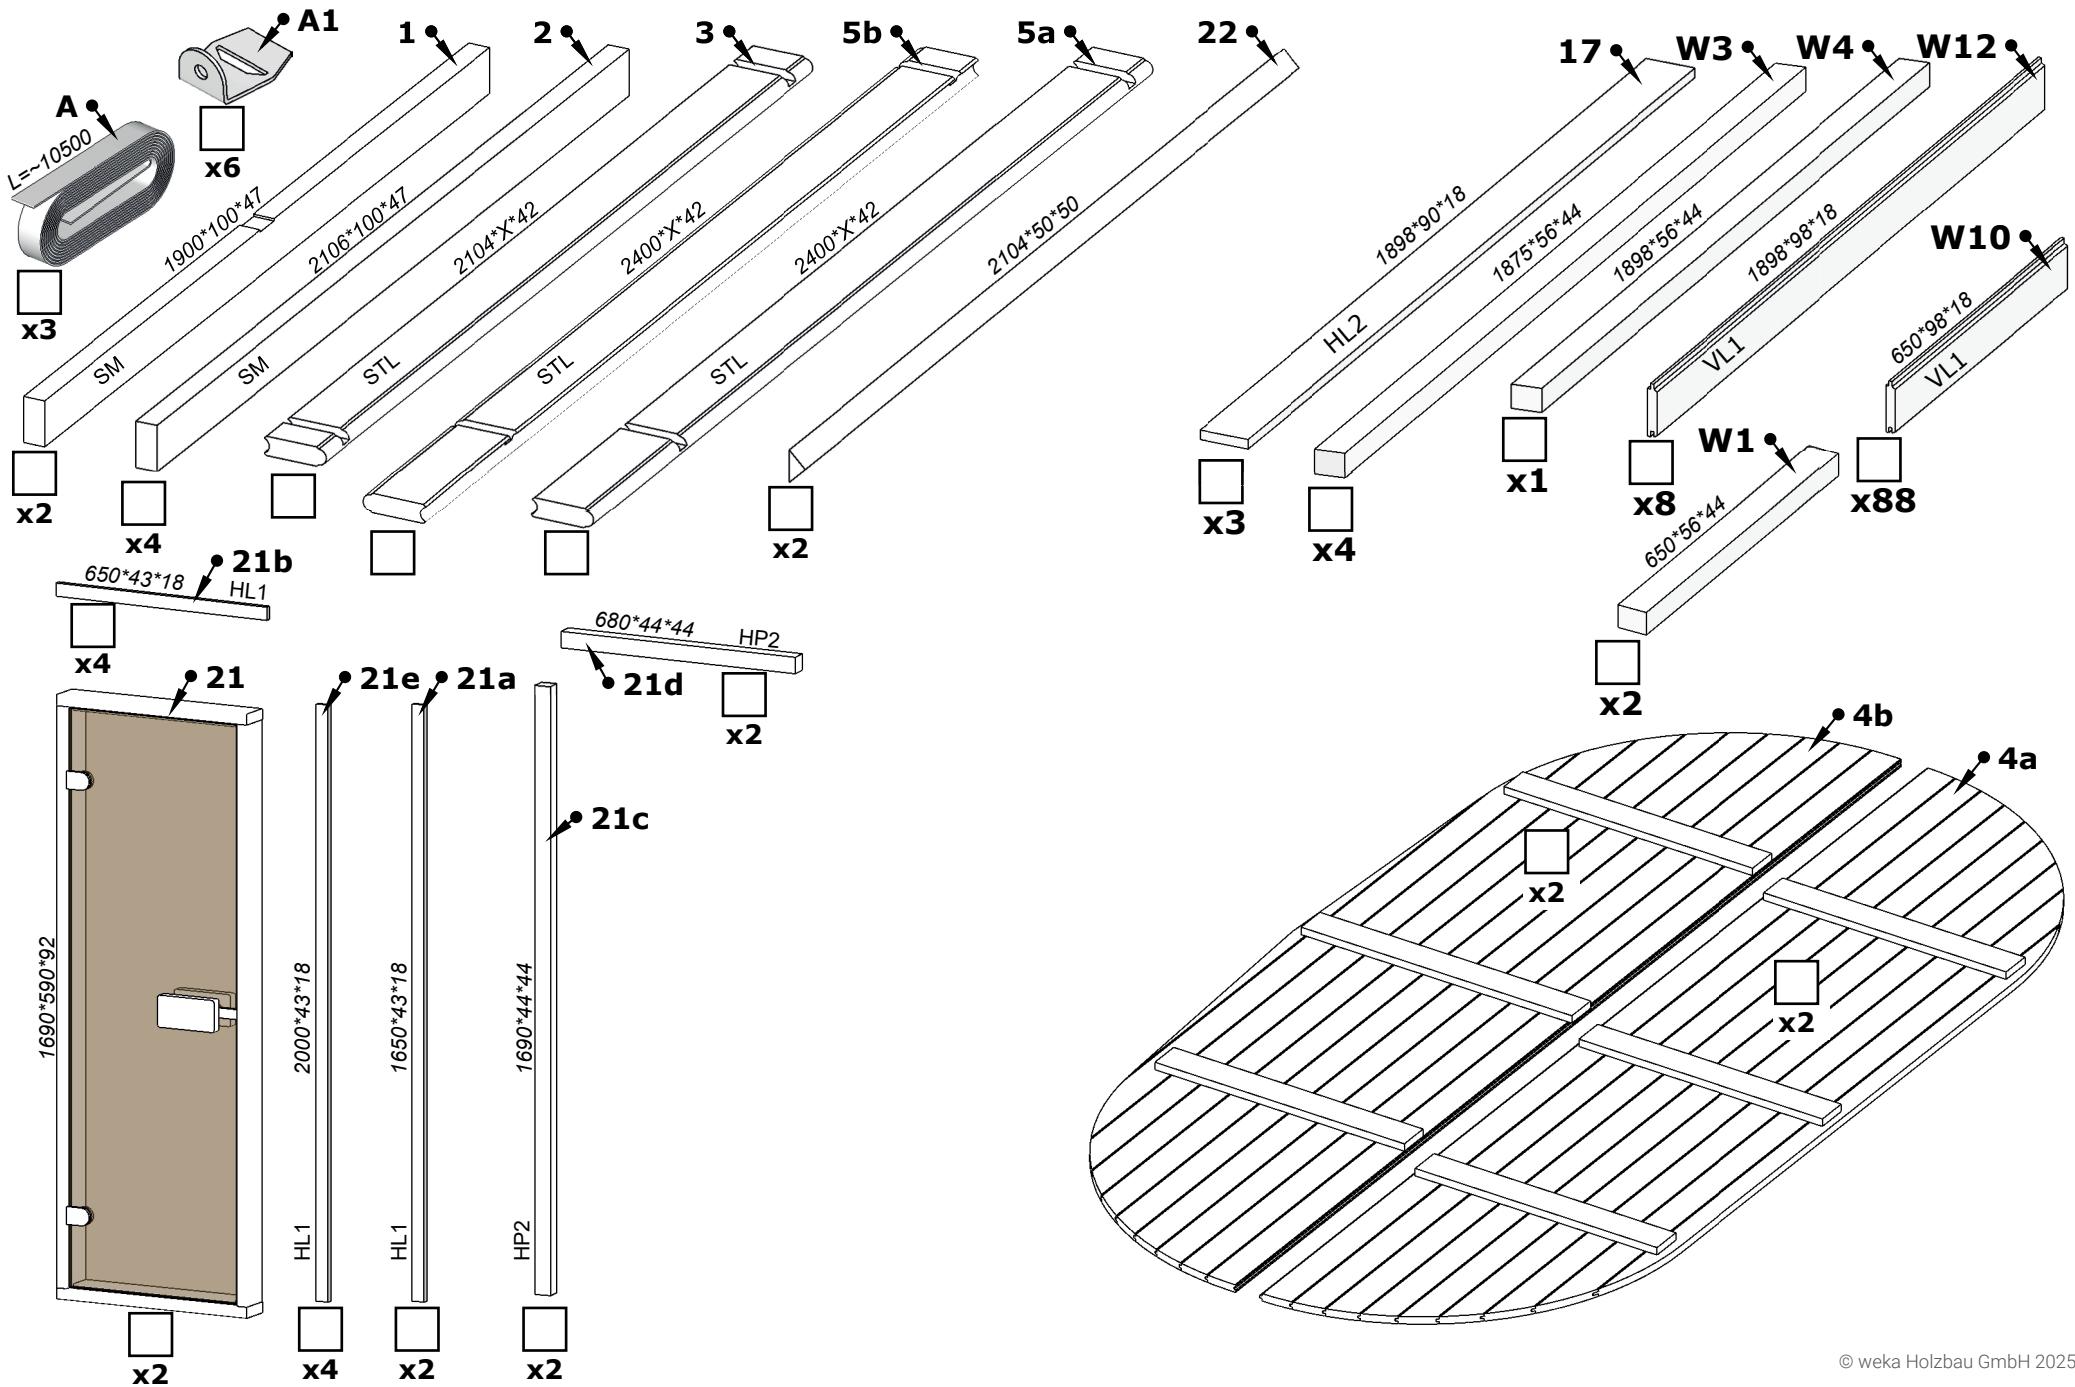


## Teileliste 2

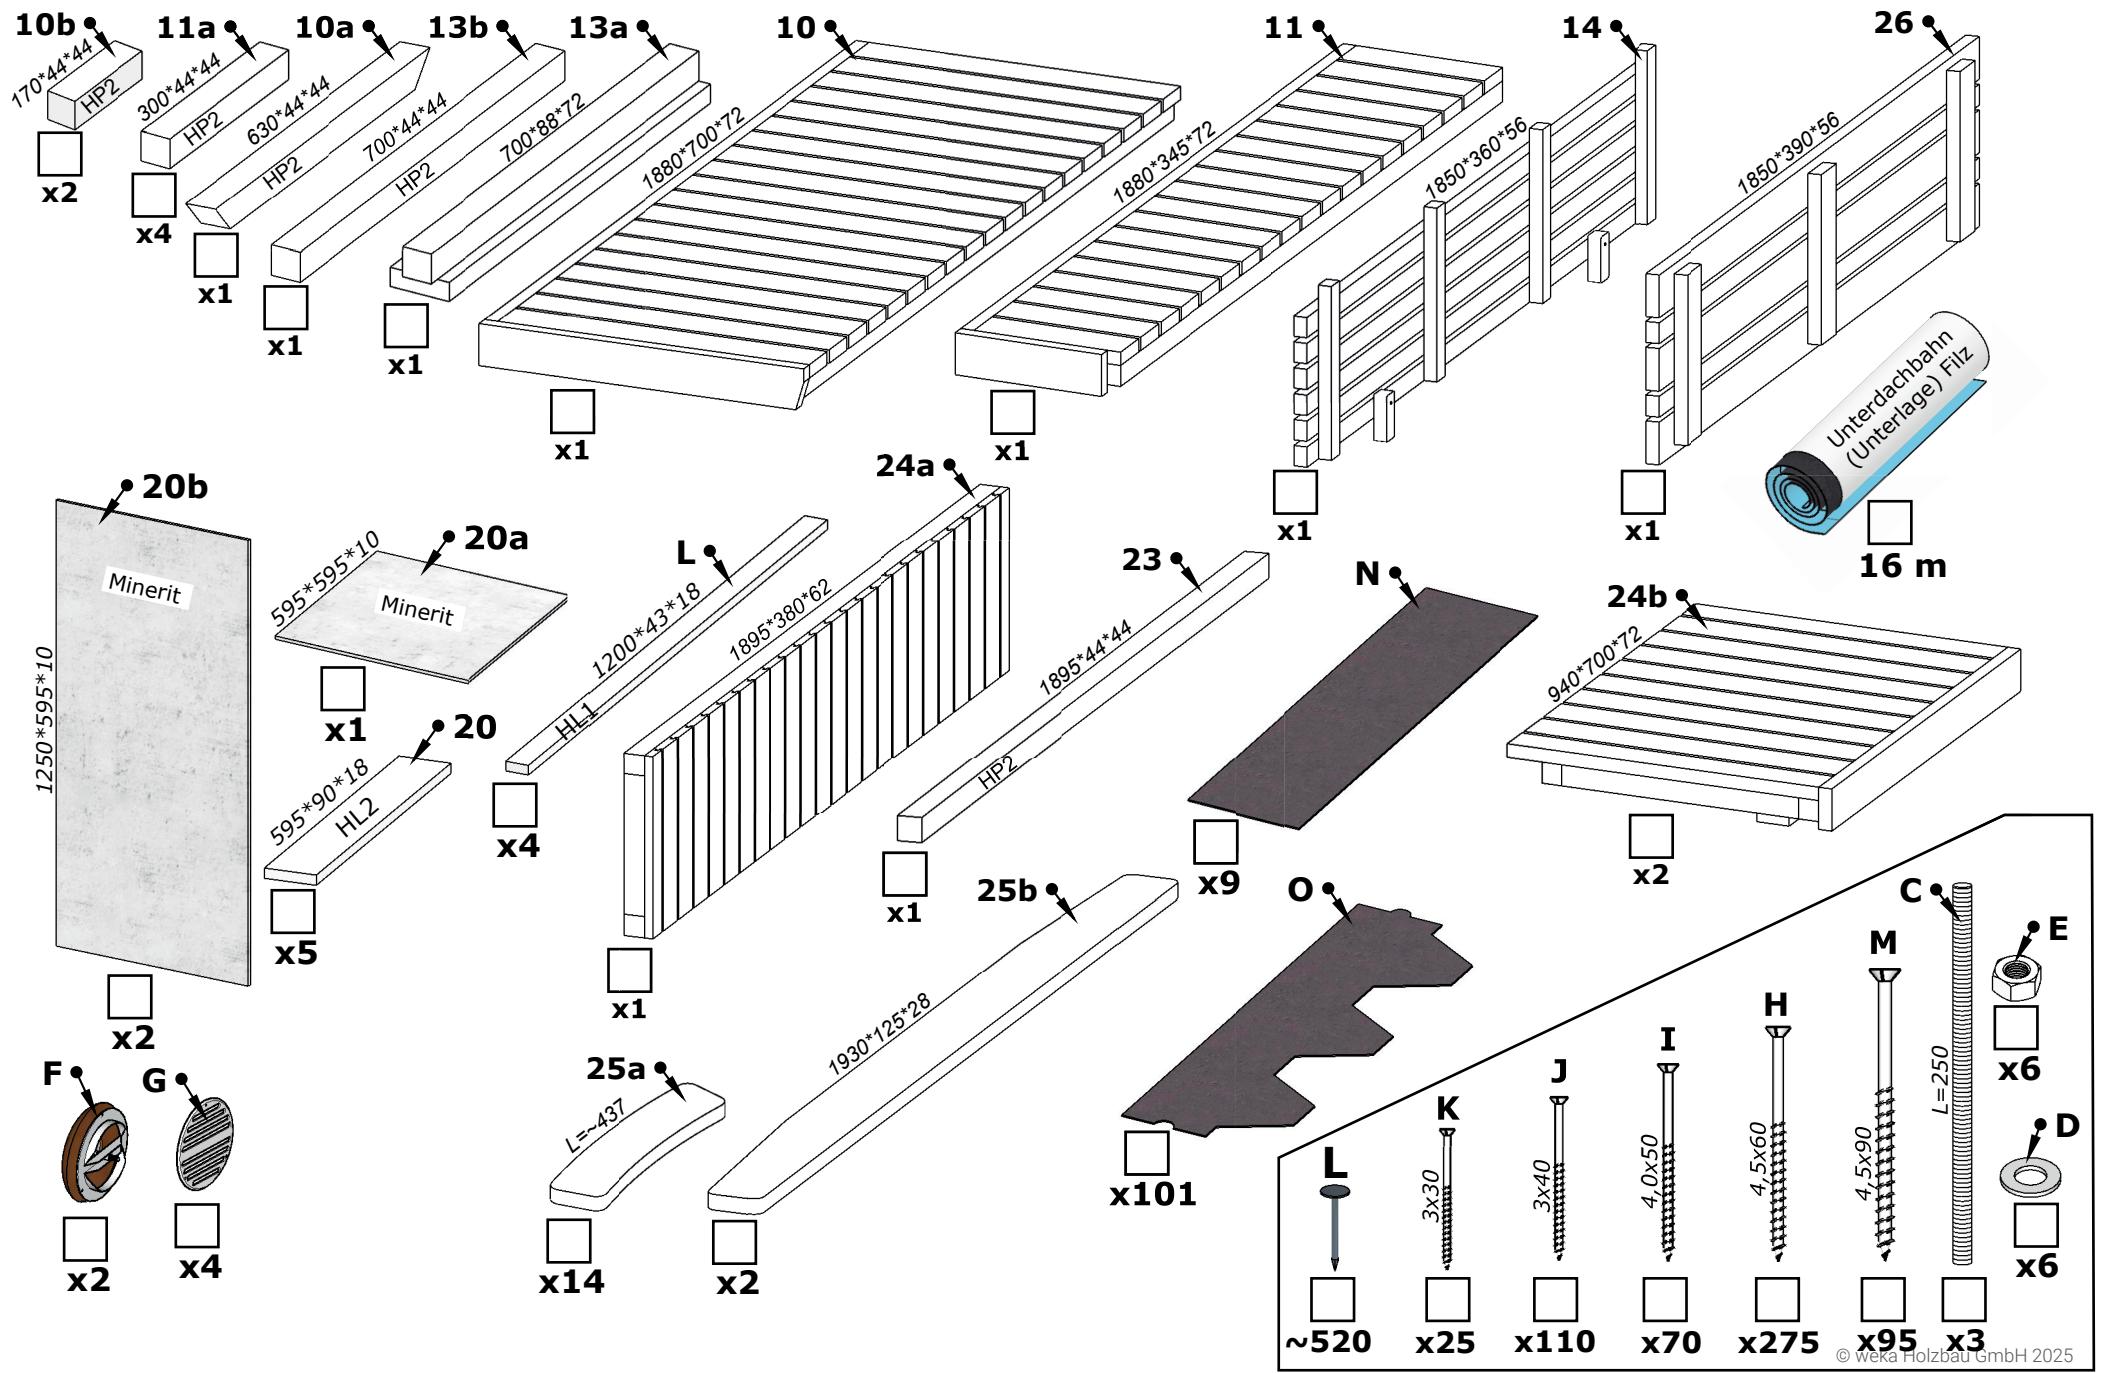


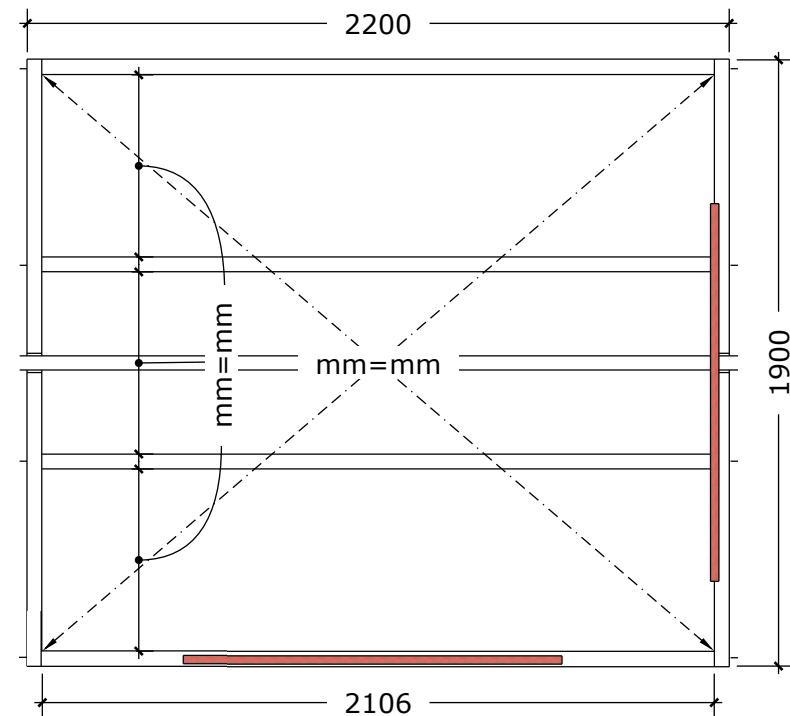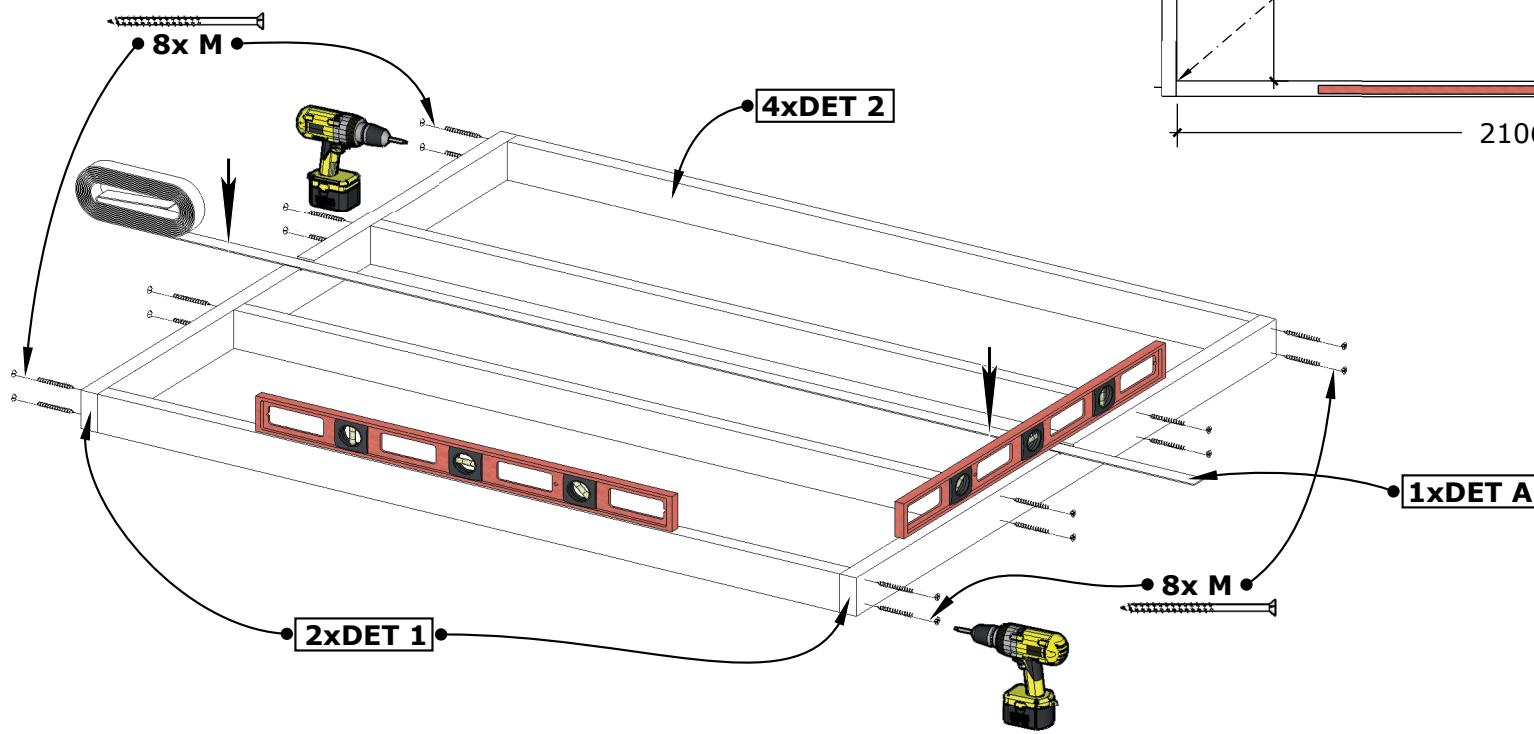



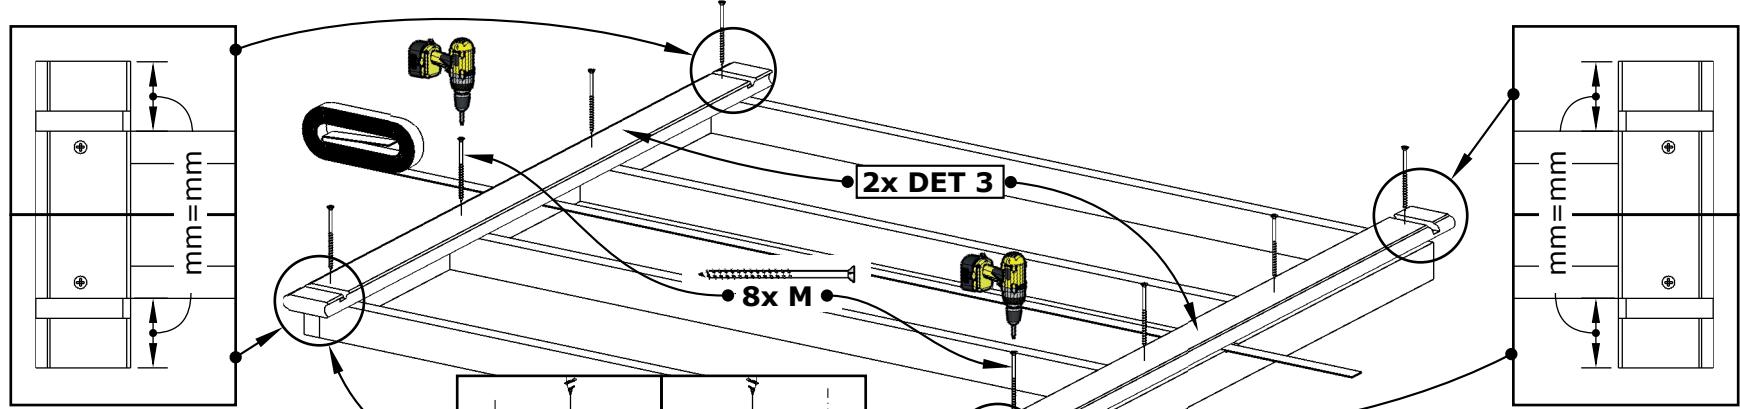


Schrauben von oben  
über ein Brett setzen;  
in jedem Brett diagonal  
verschrauben.

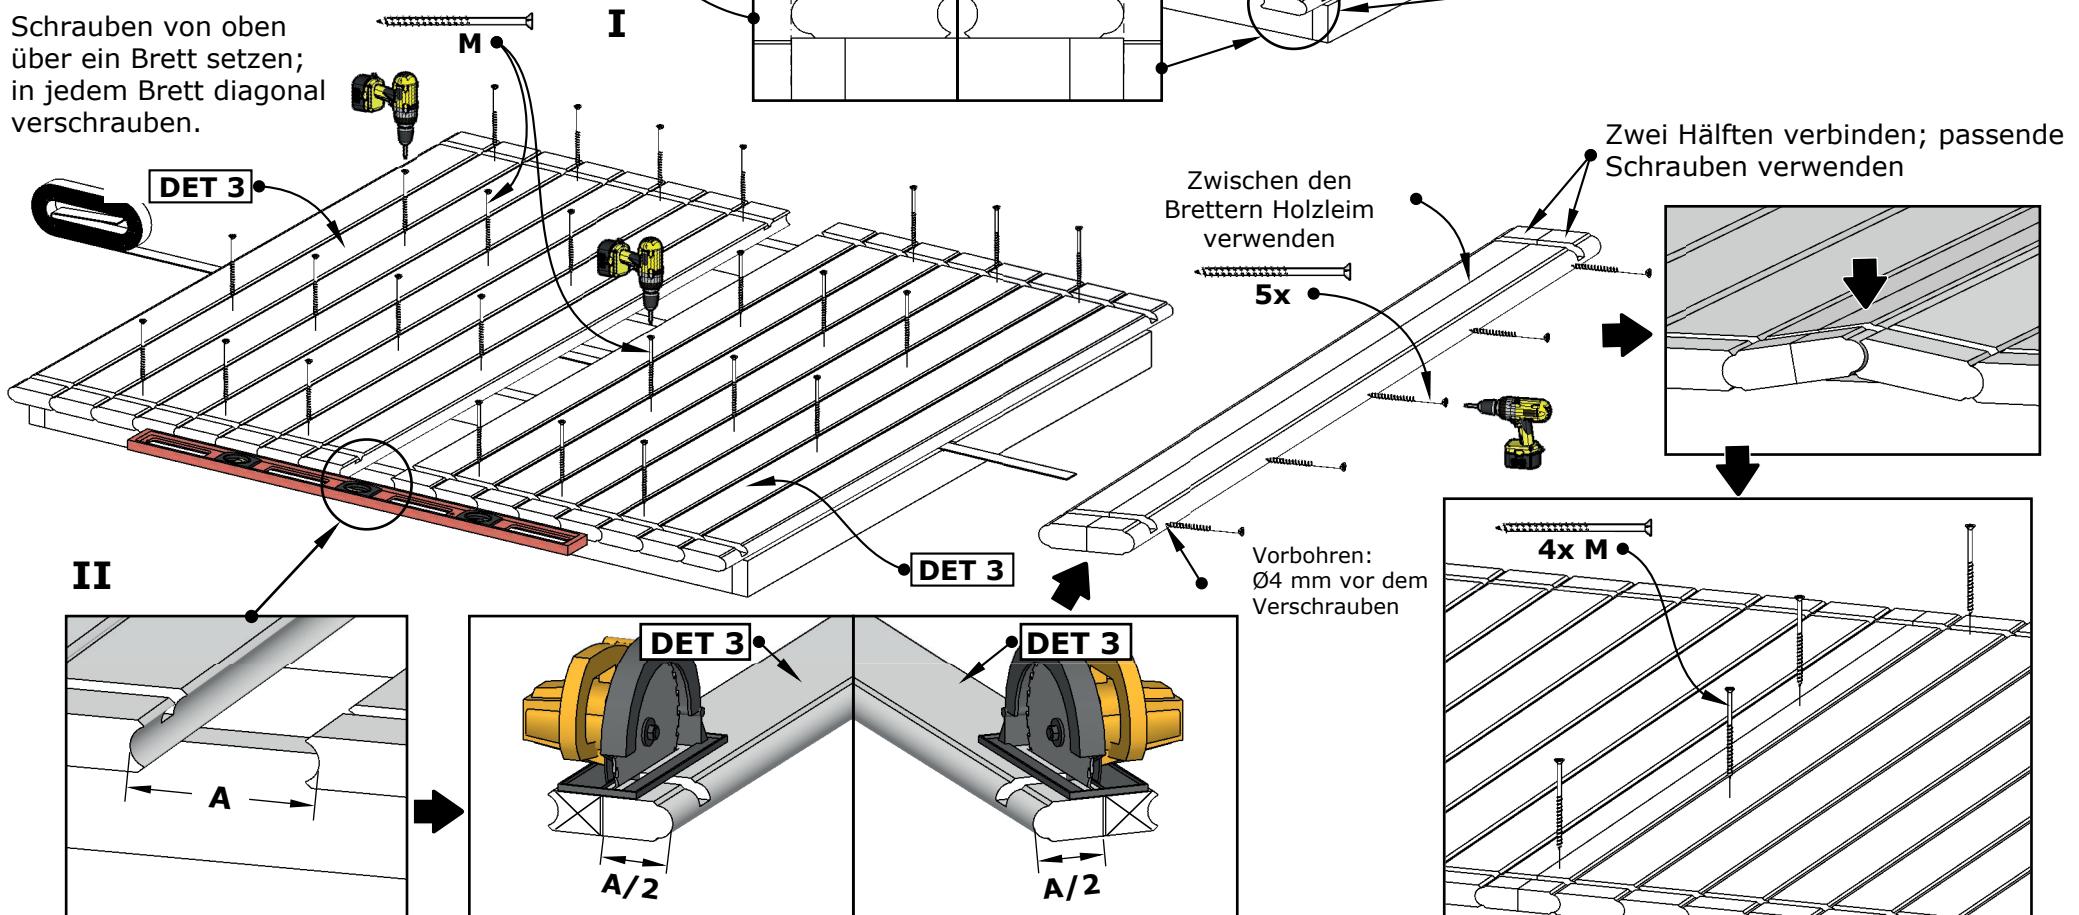

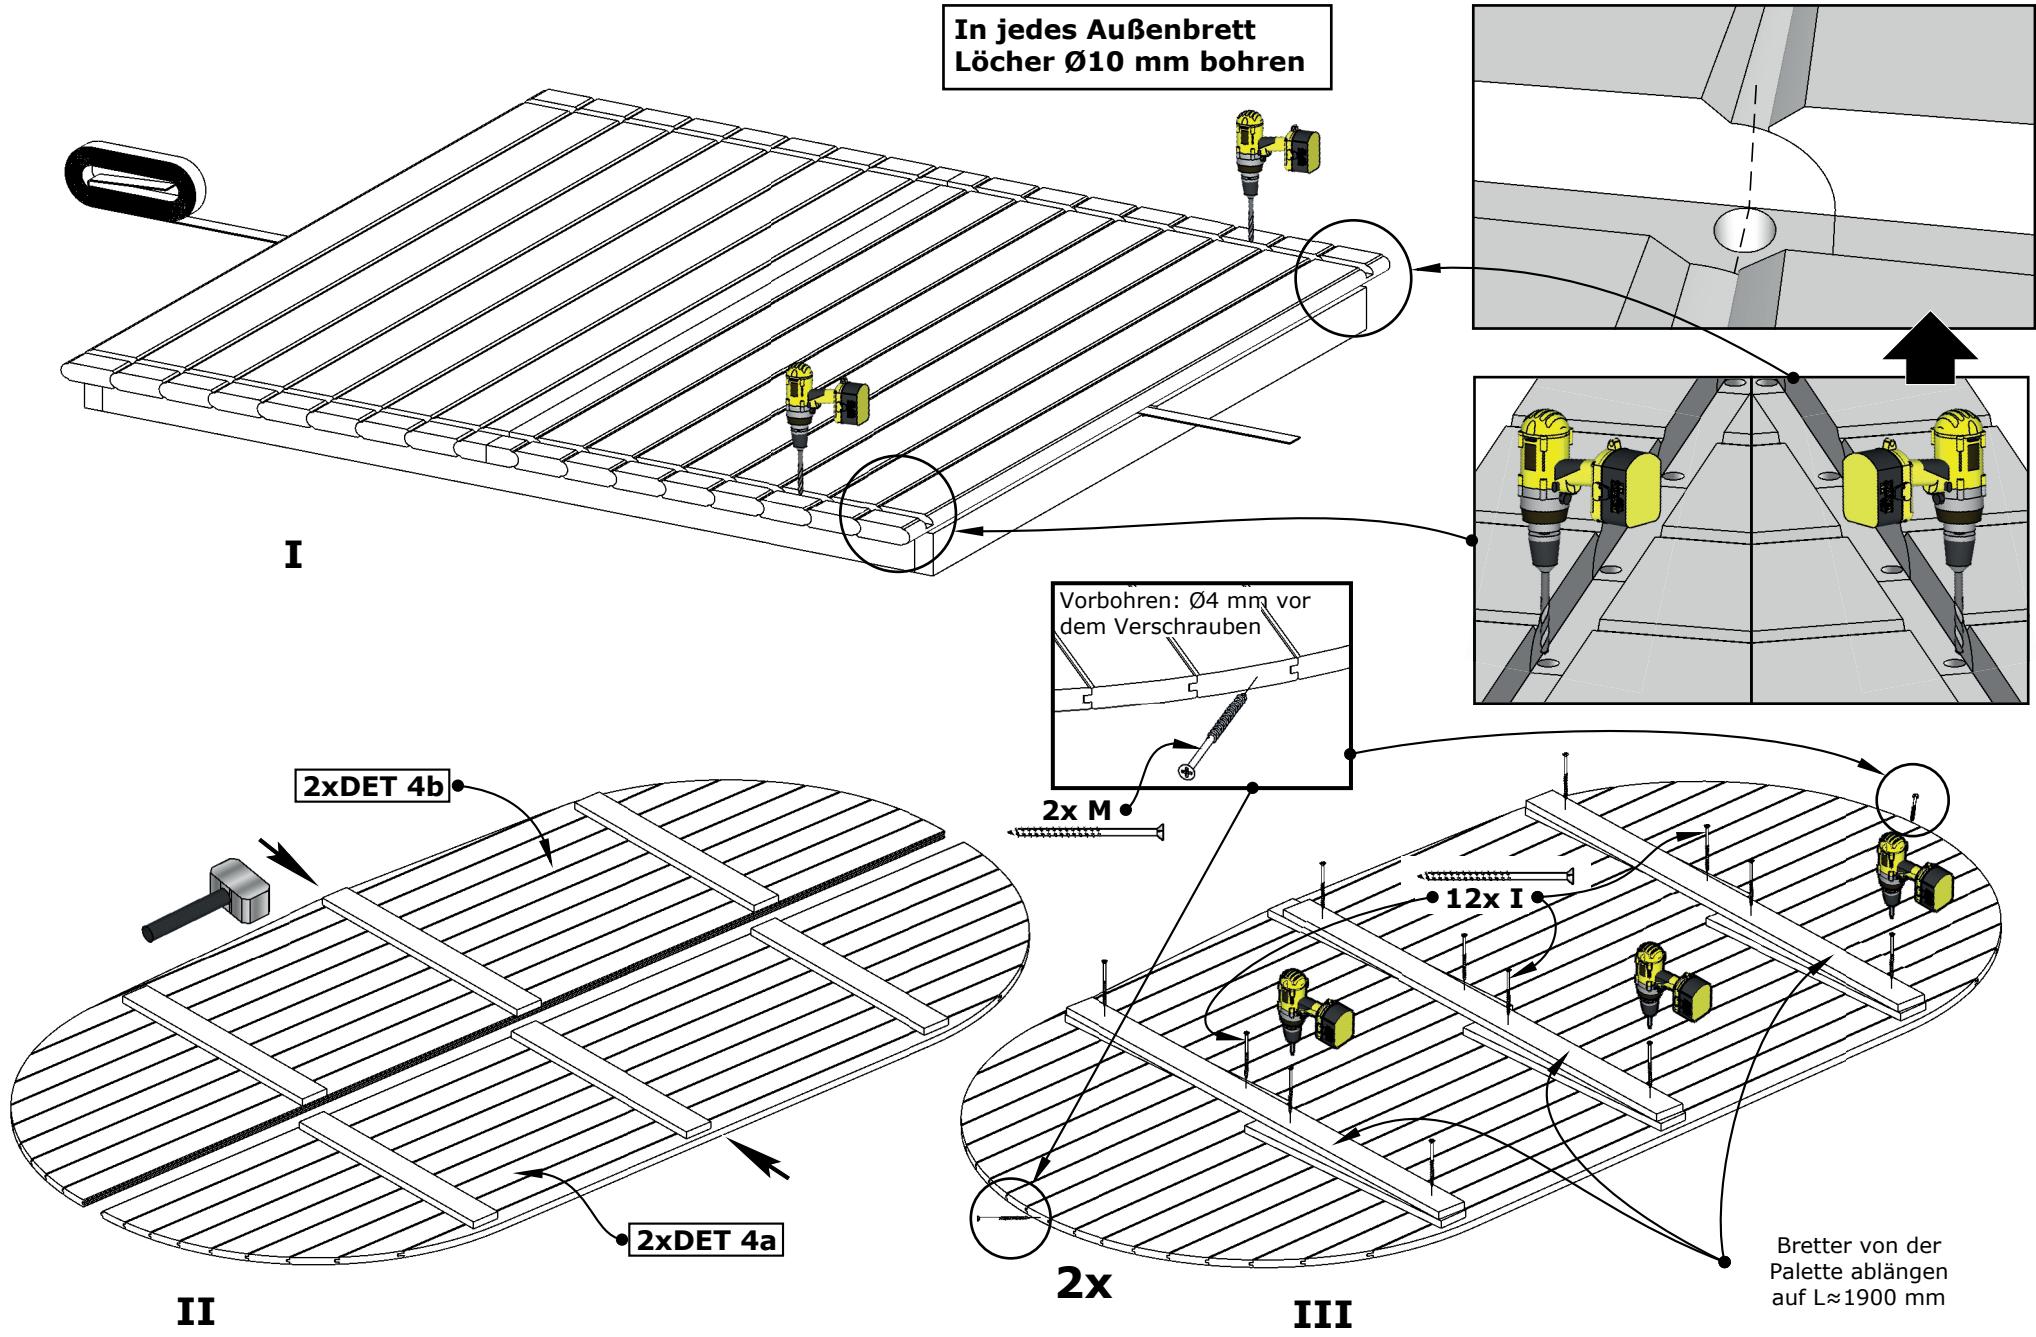


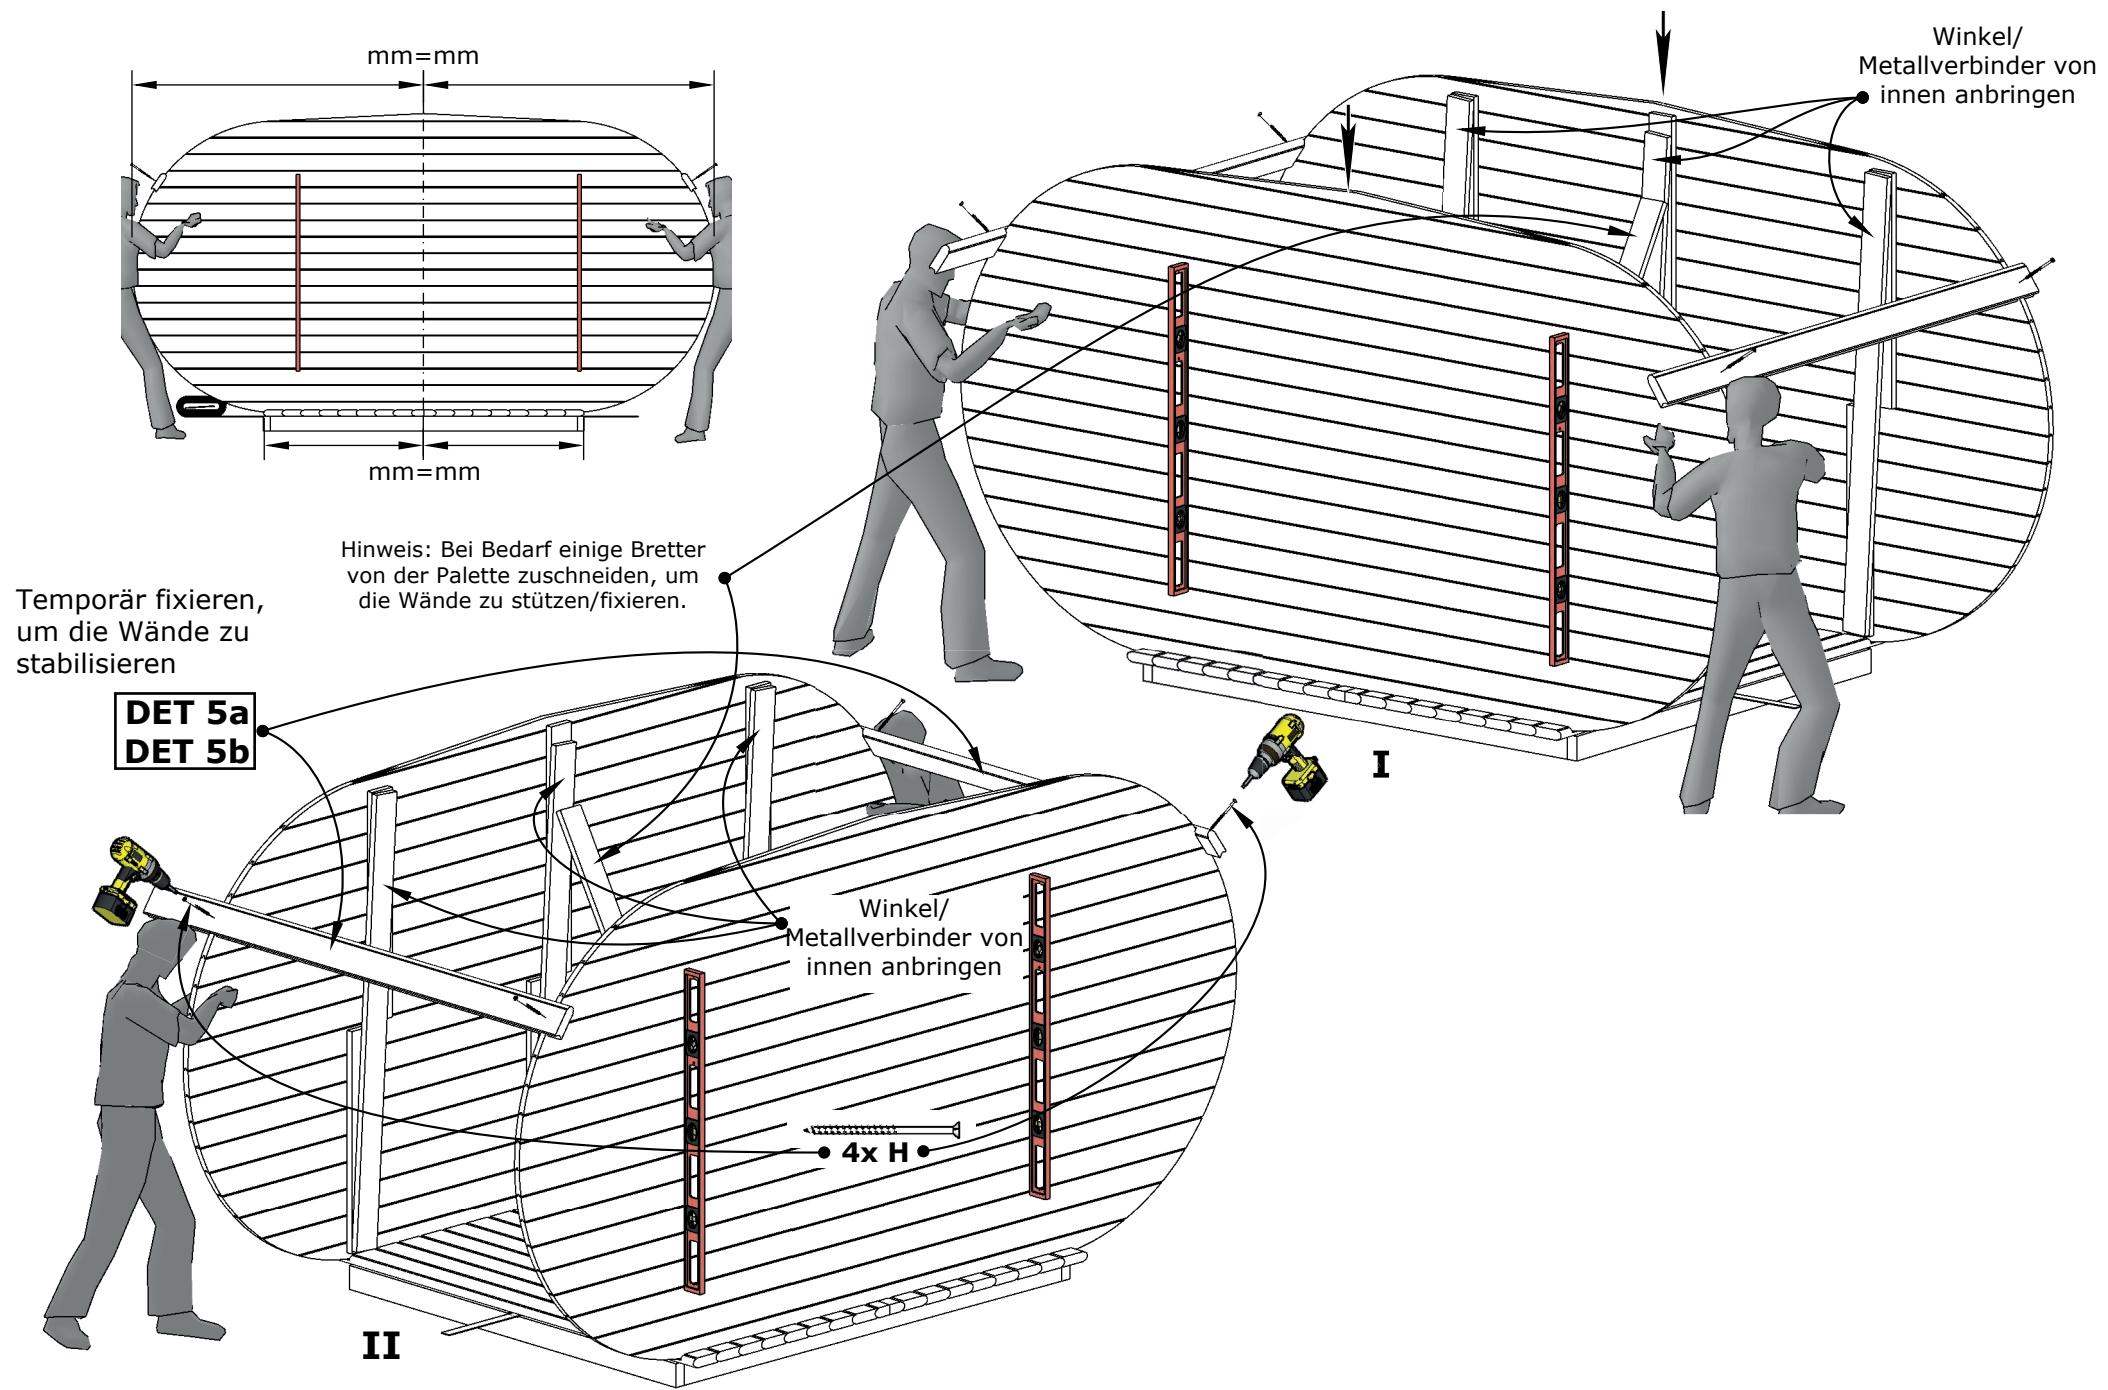


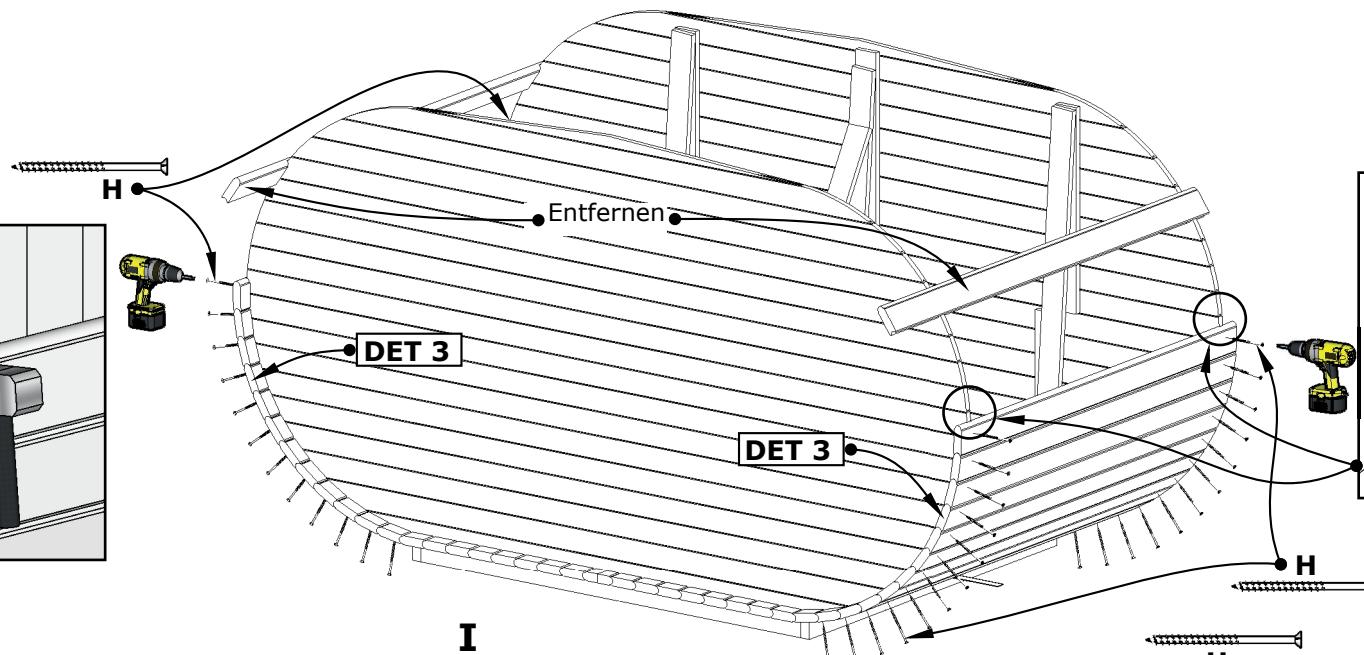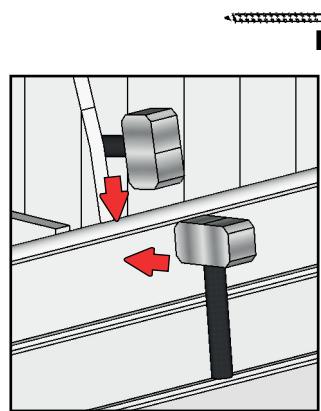



Naturbelassenes Holz X= 7-8 mm.  
Thermoholz X= 3-4 mm.

I


Siehe nächste Seite

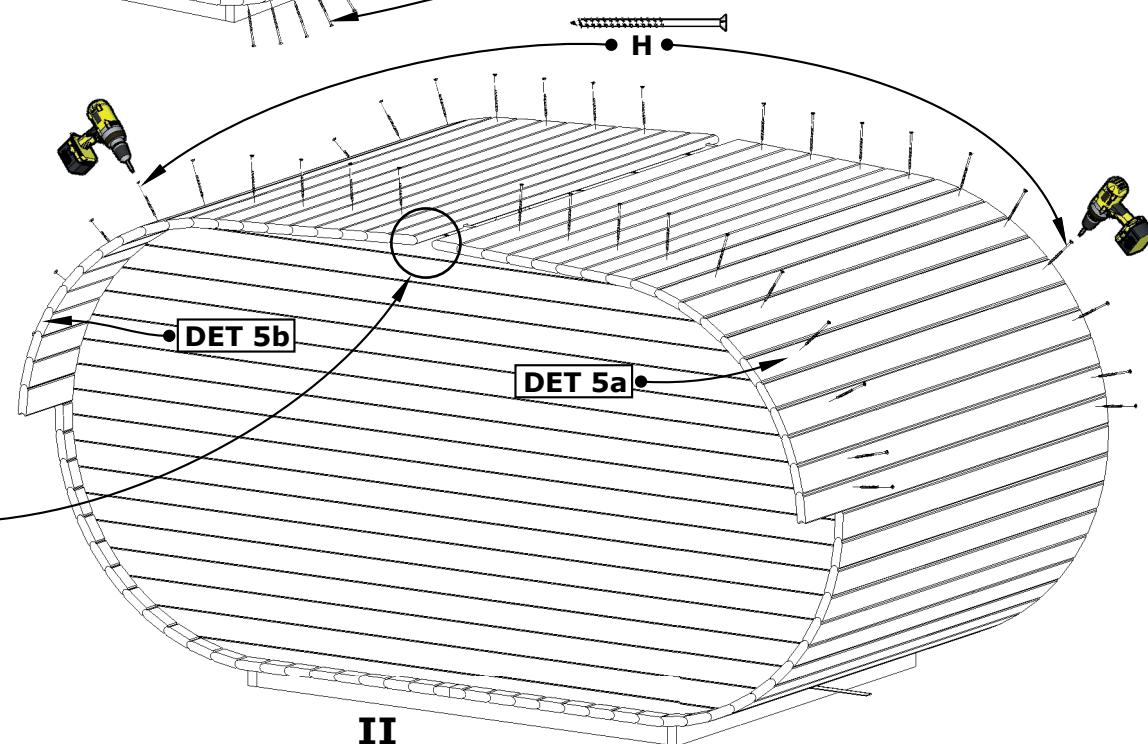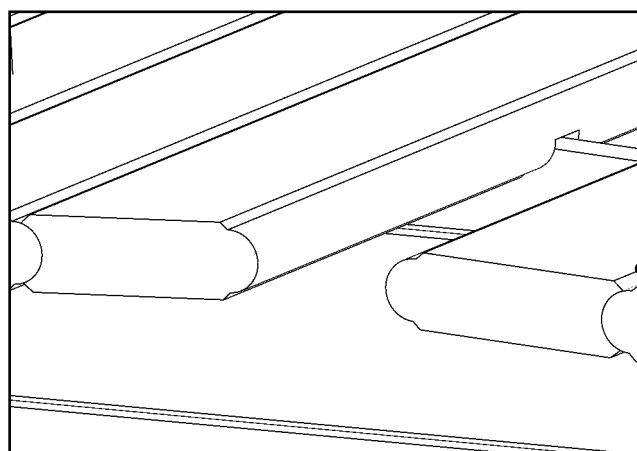



II

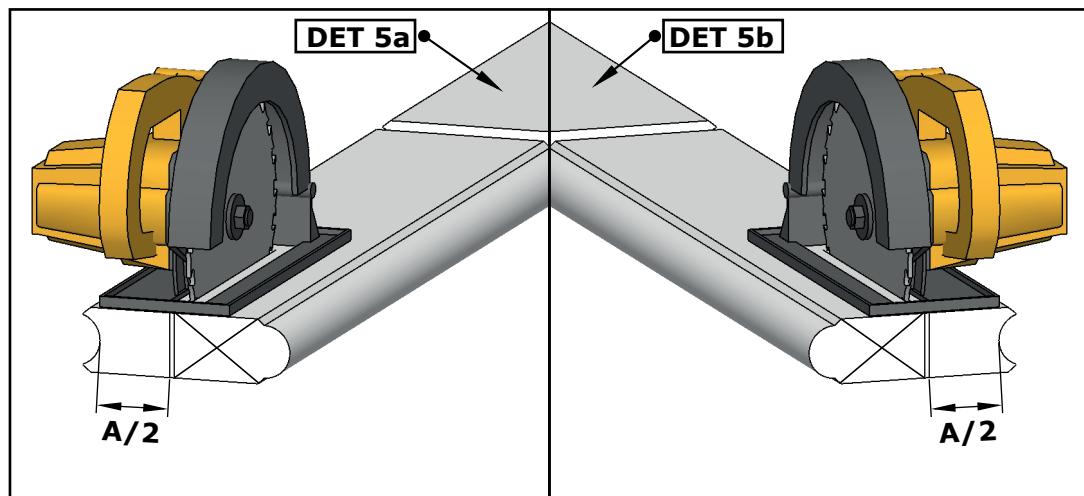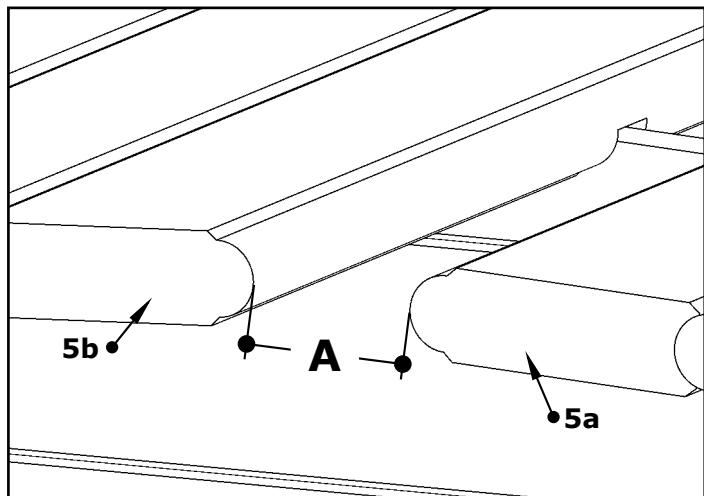

**I**

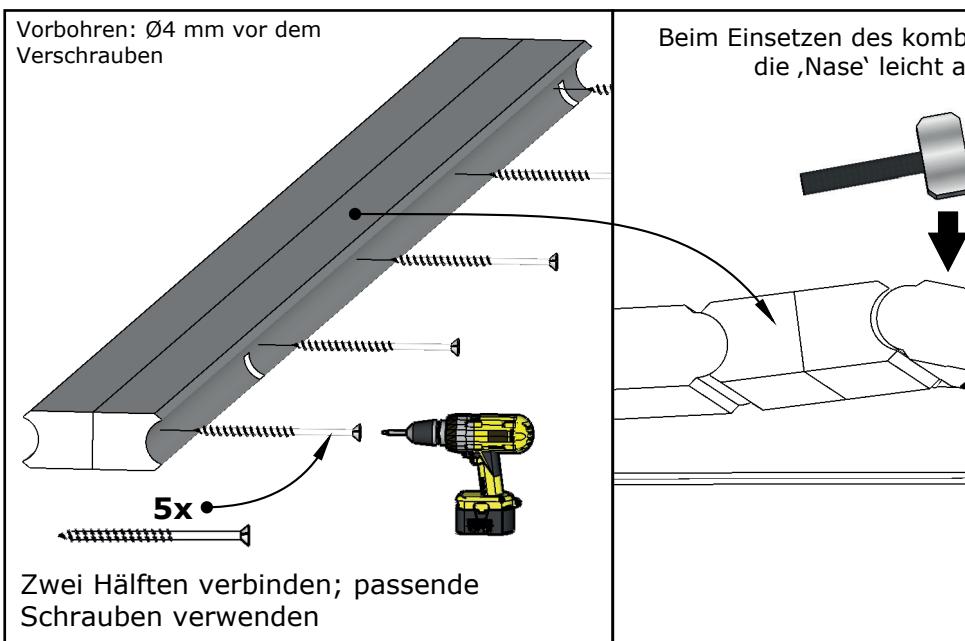



Beim Einsetzen des kombinierten Details die 'Nase' leicht anheben

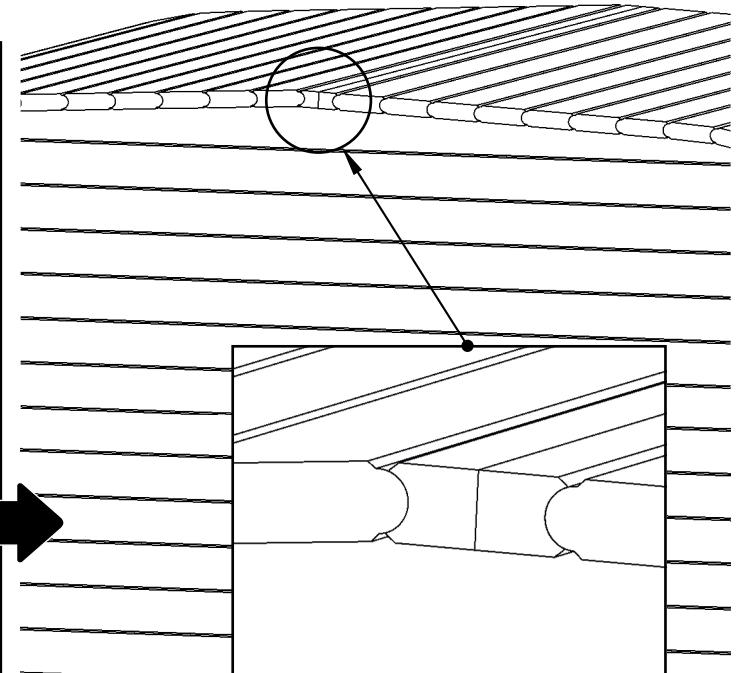
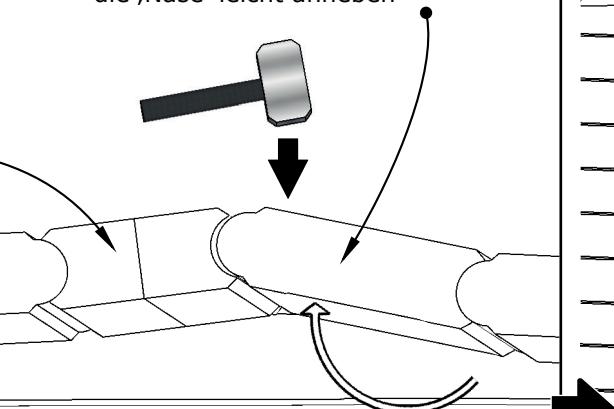


Zwei Hälften verbinden; passende Schrauben verwenden




**II**

**6.**

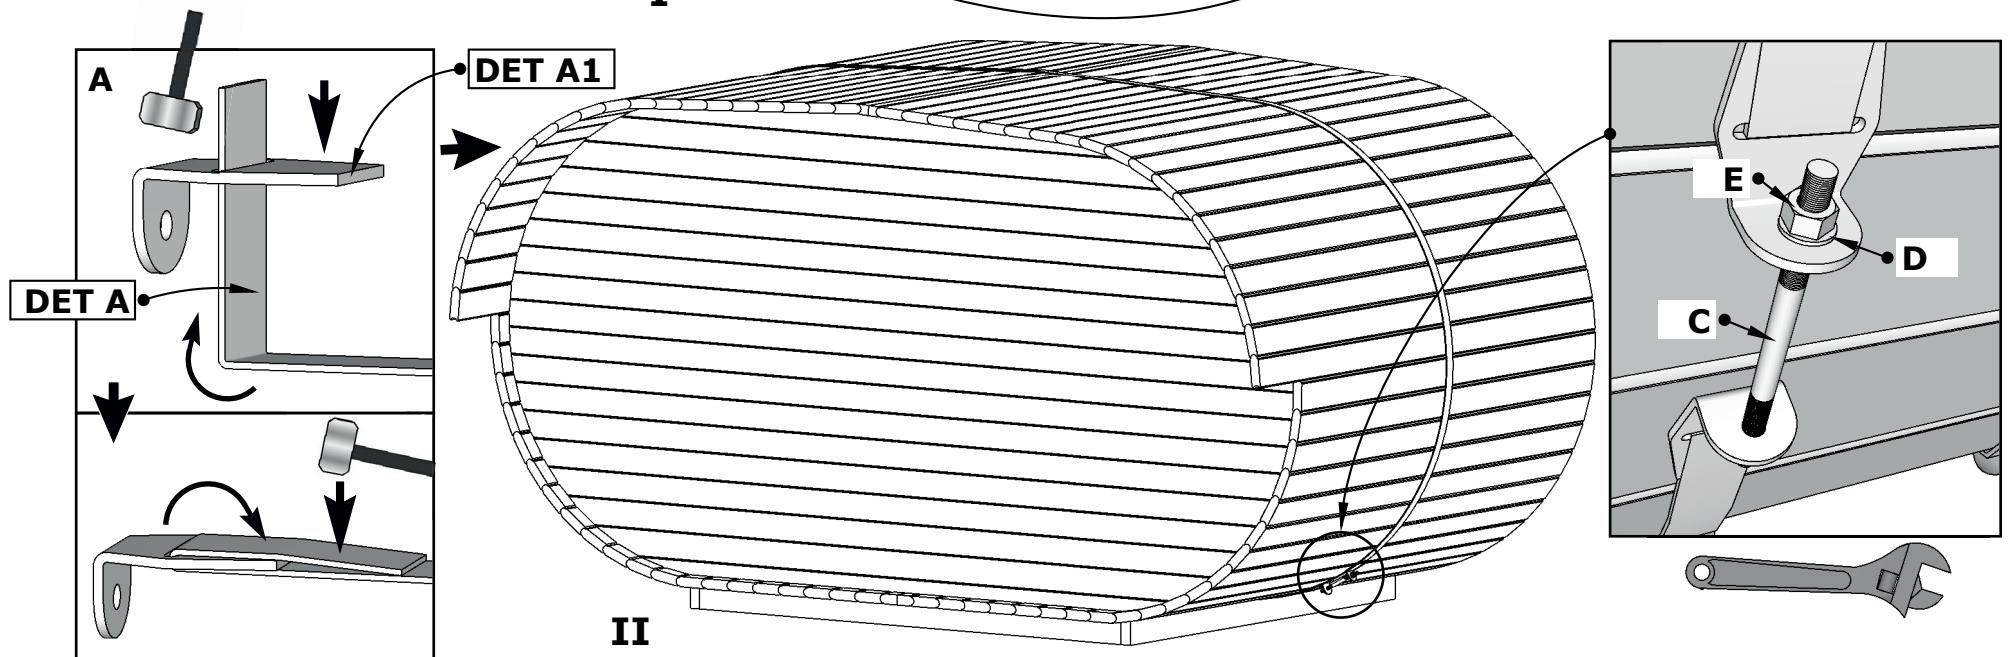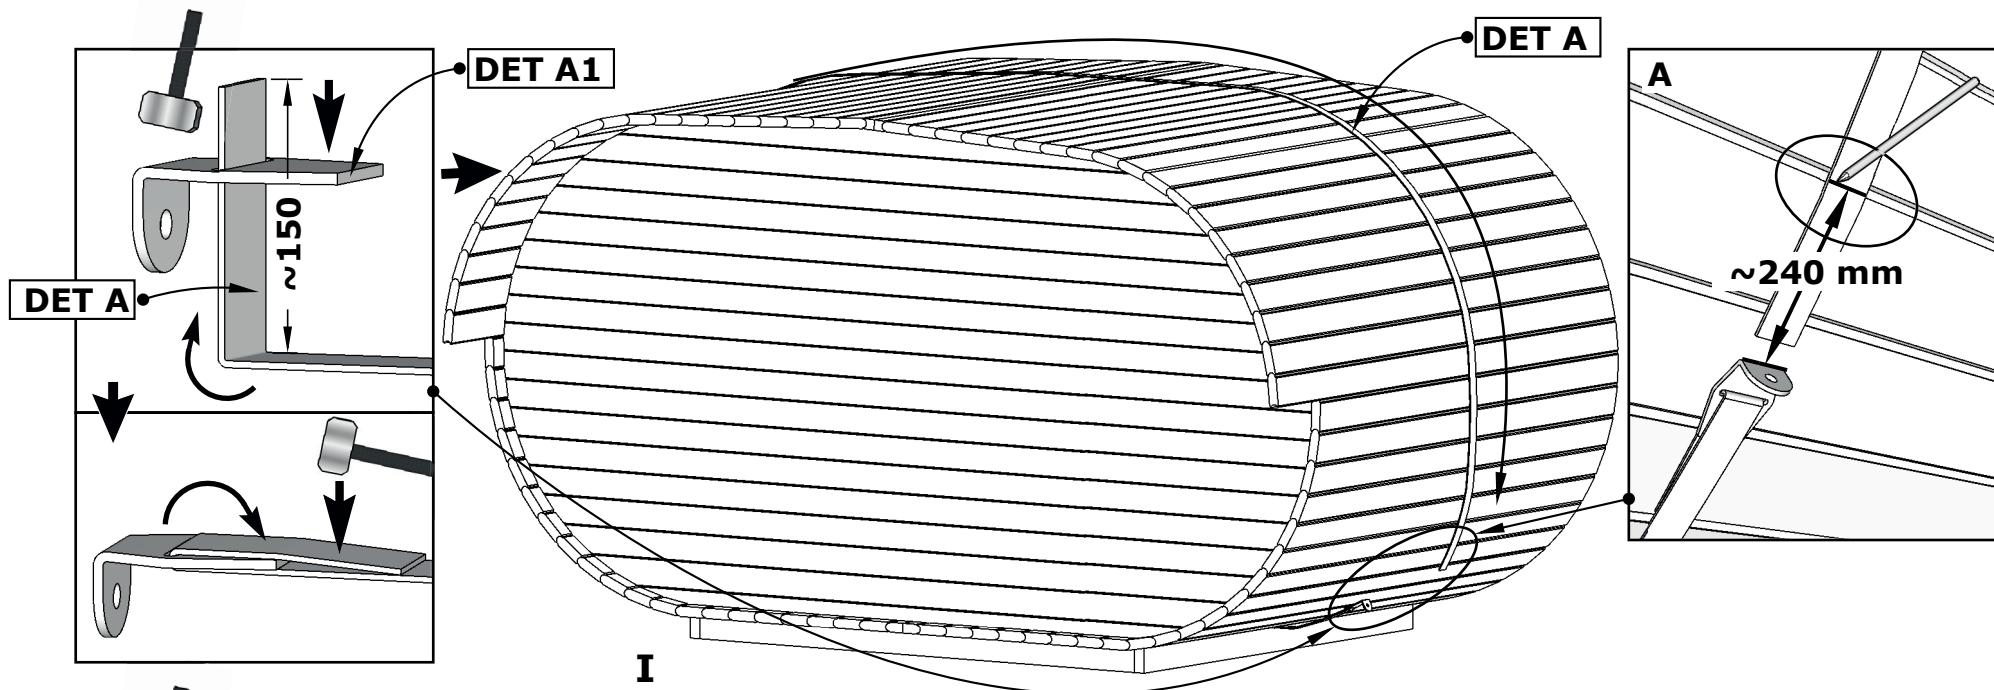

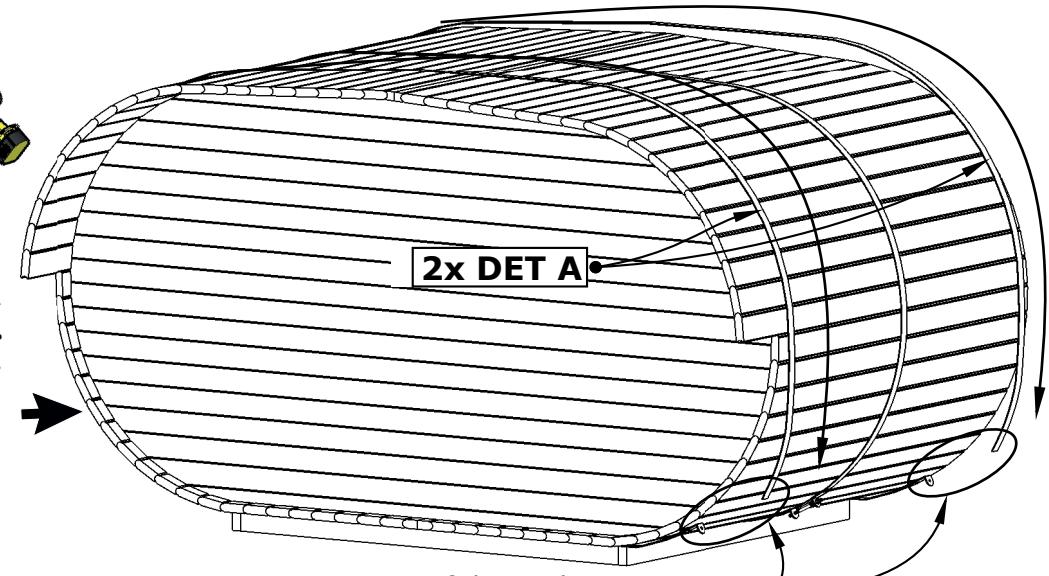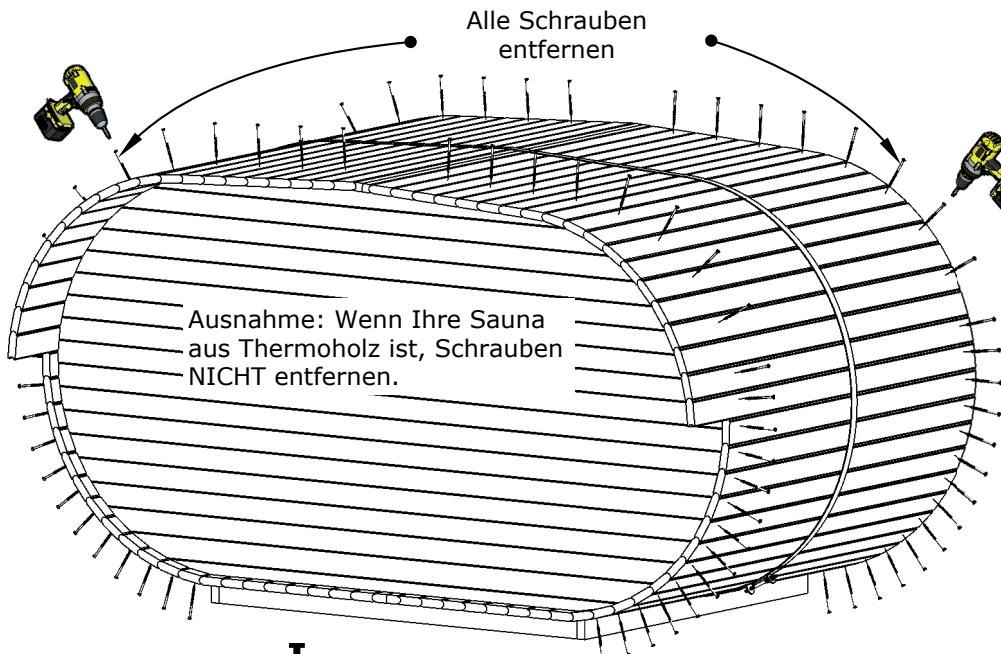




I

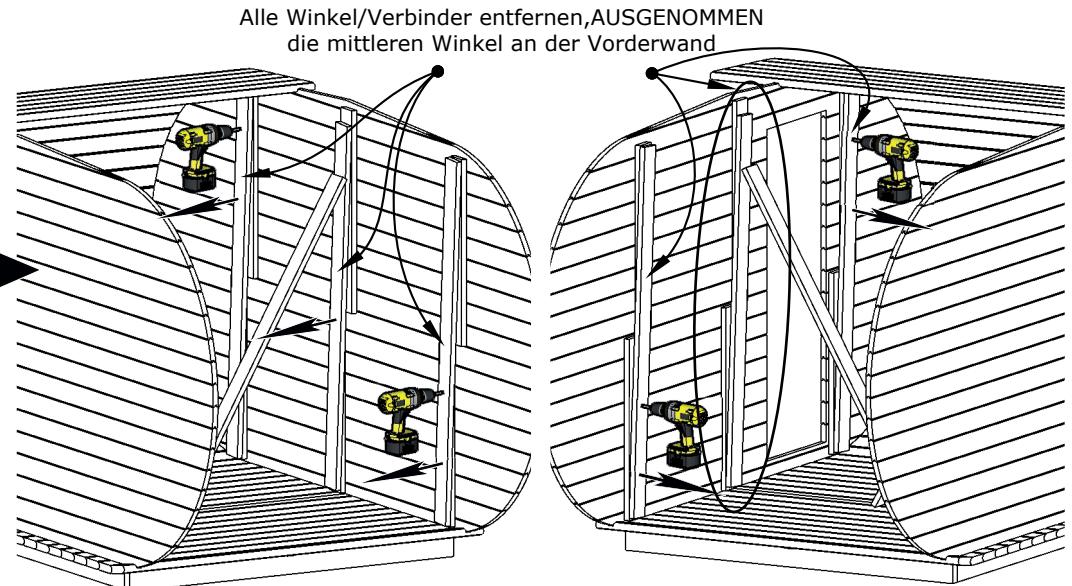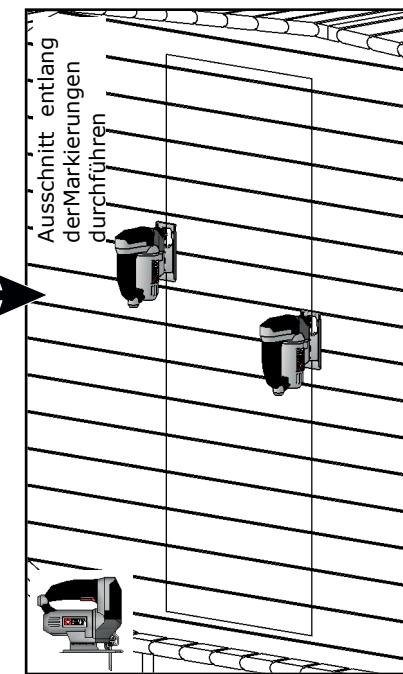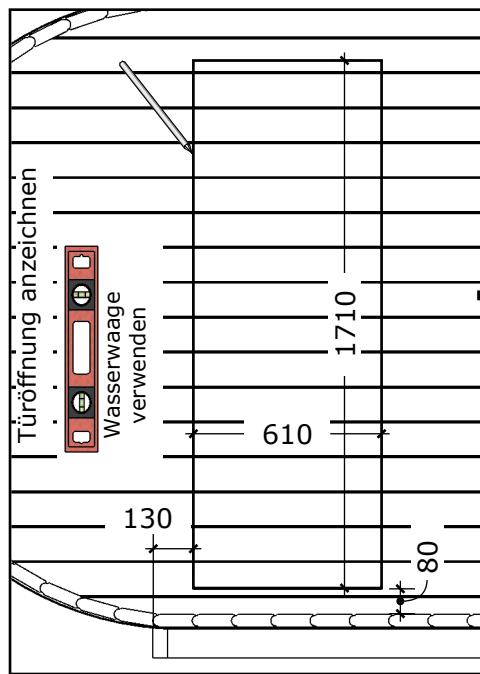





8.

II

Fenster-Montagehinweise auf den  
Zusatzseiten beachten

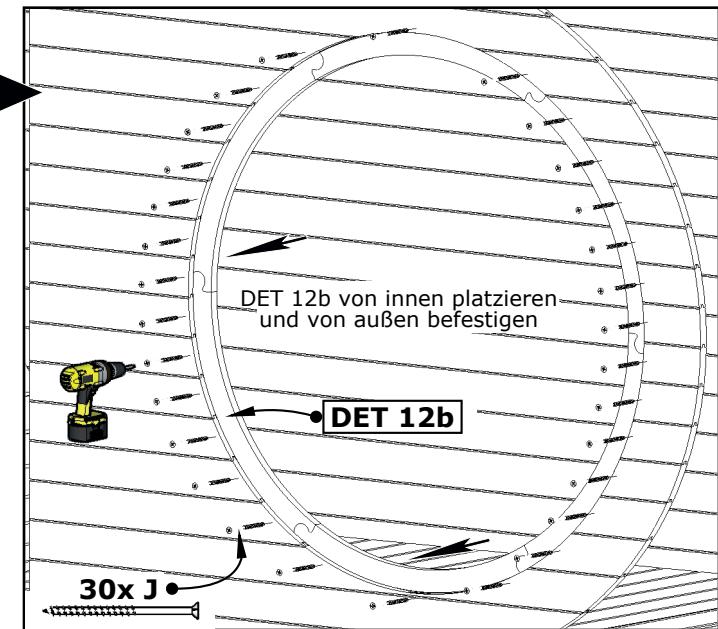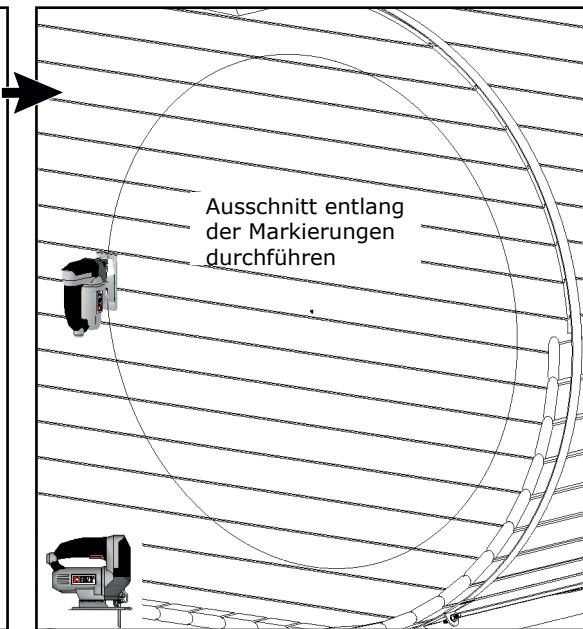
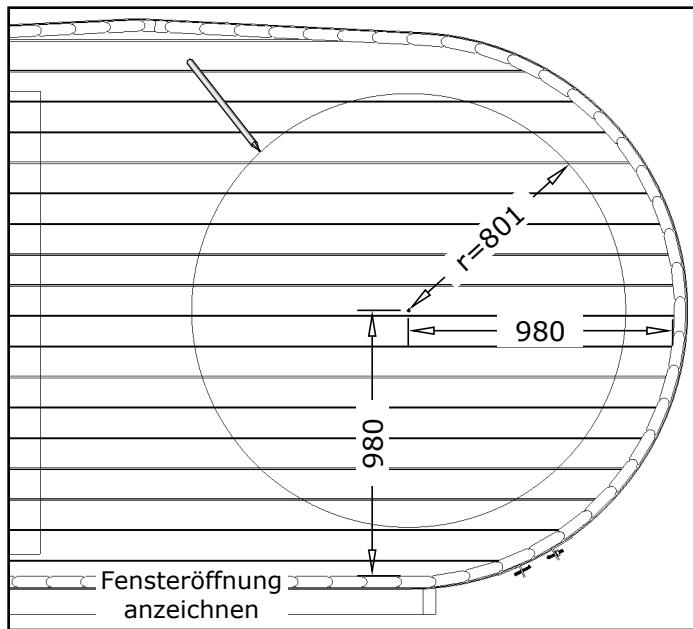






**I** Fenster-Montagehinweise  
auf den Zusatzseiten beachten

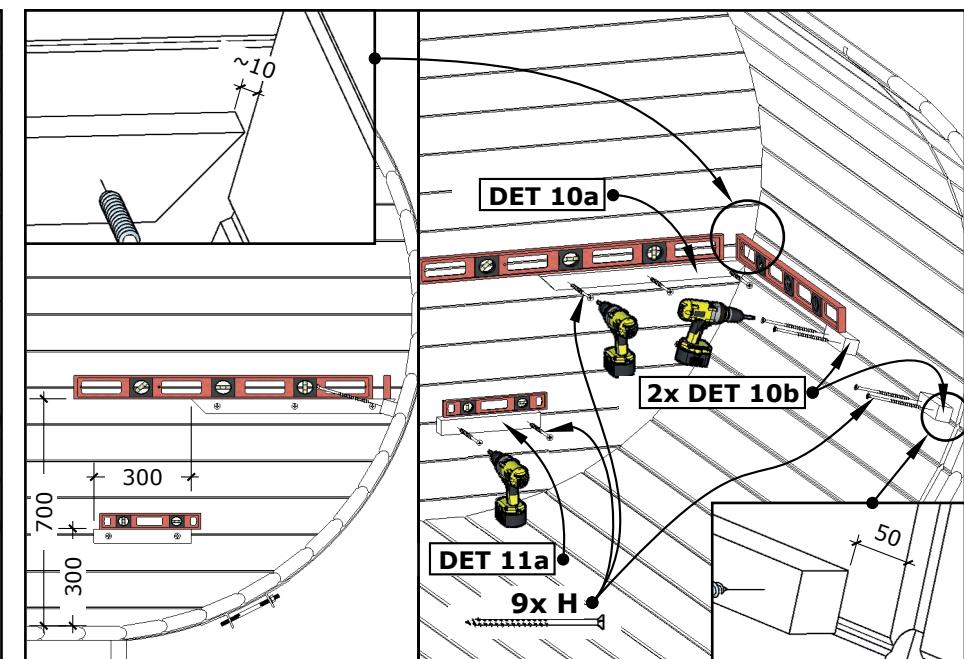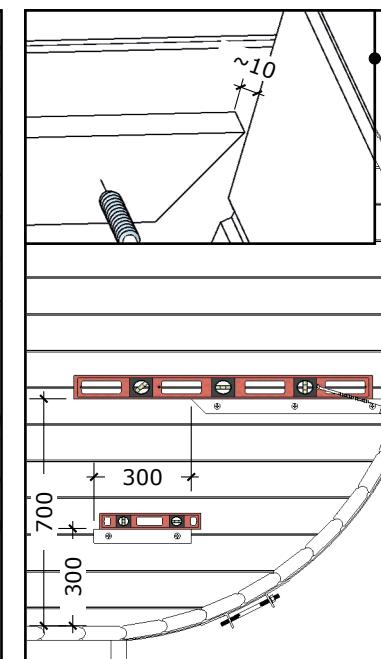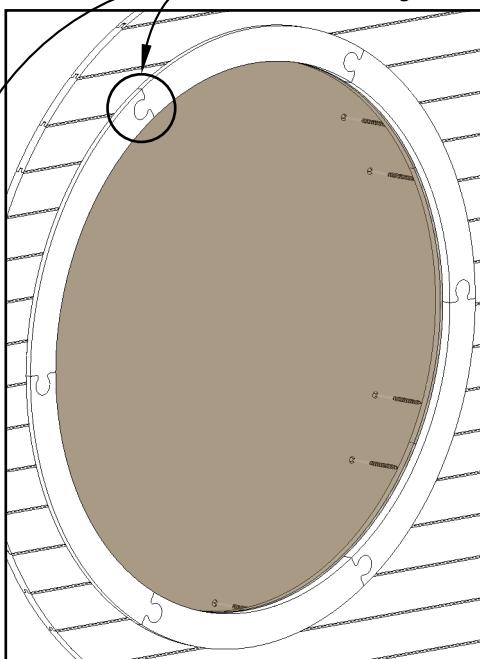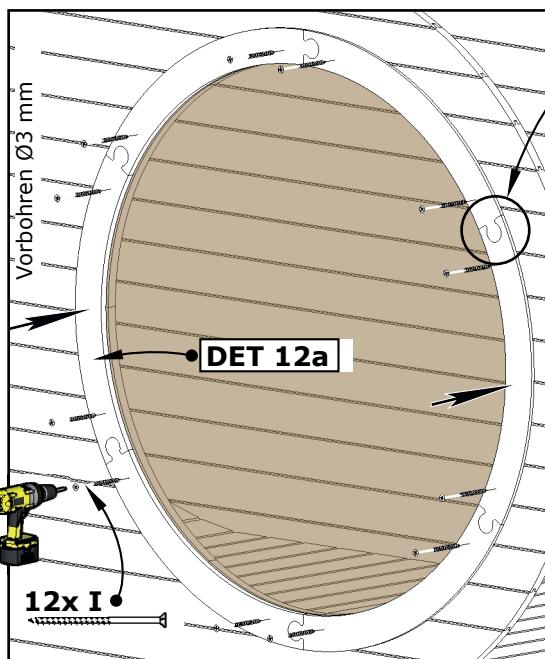





**9. II**

Vorsicht Glas!

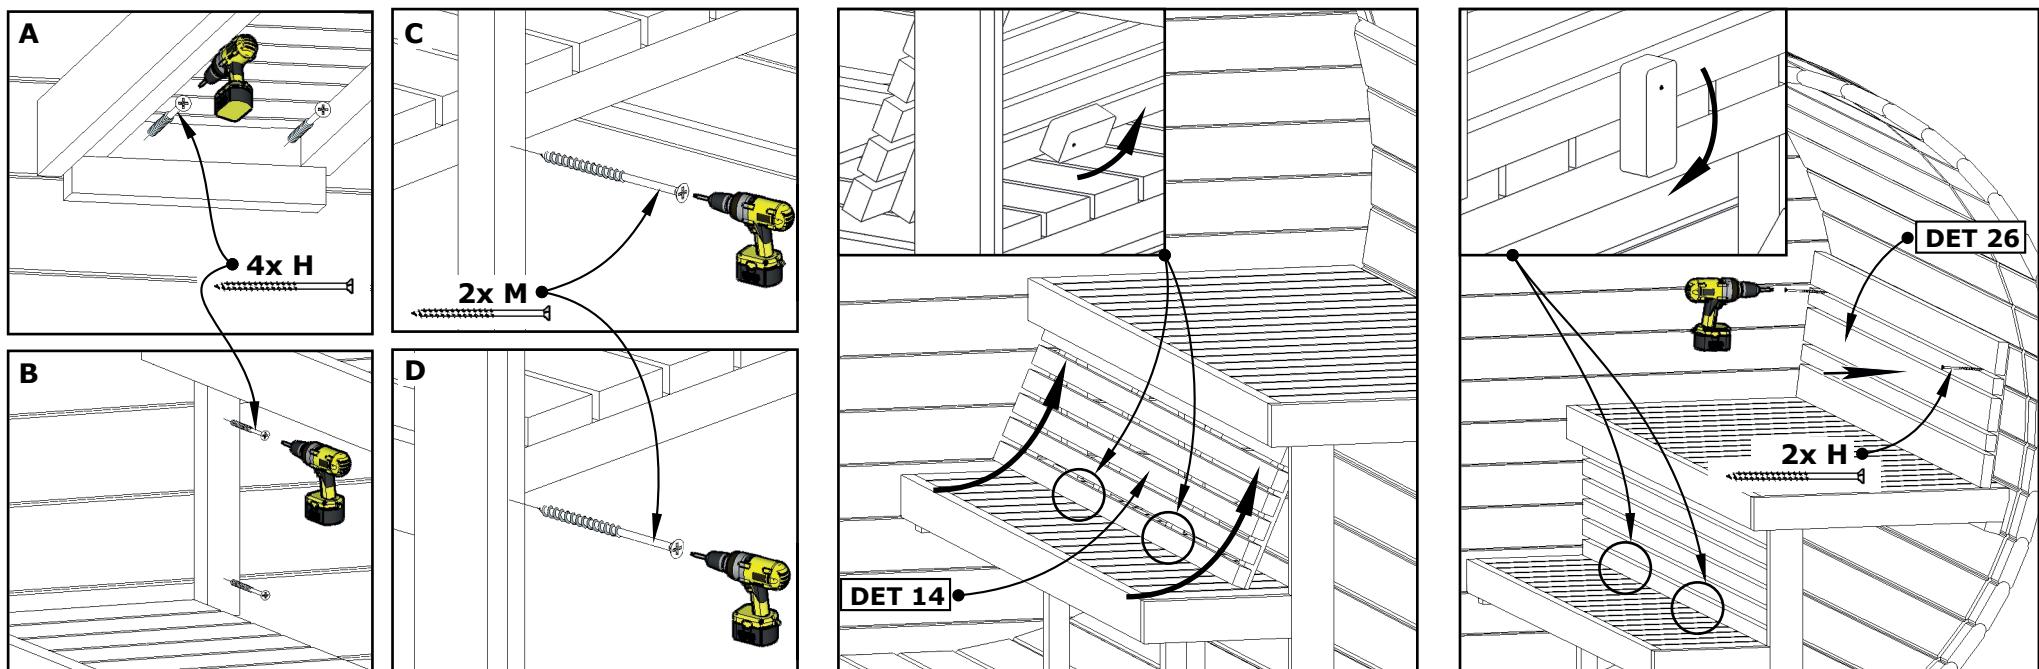
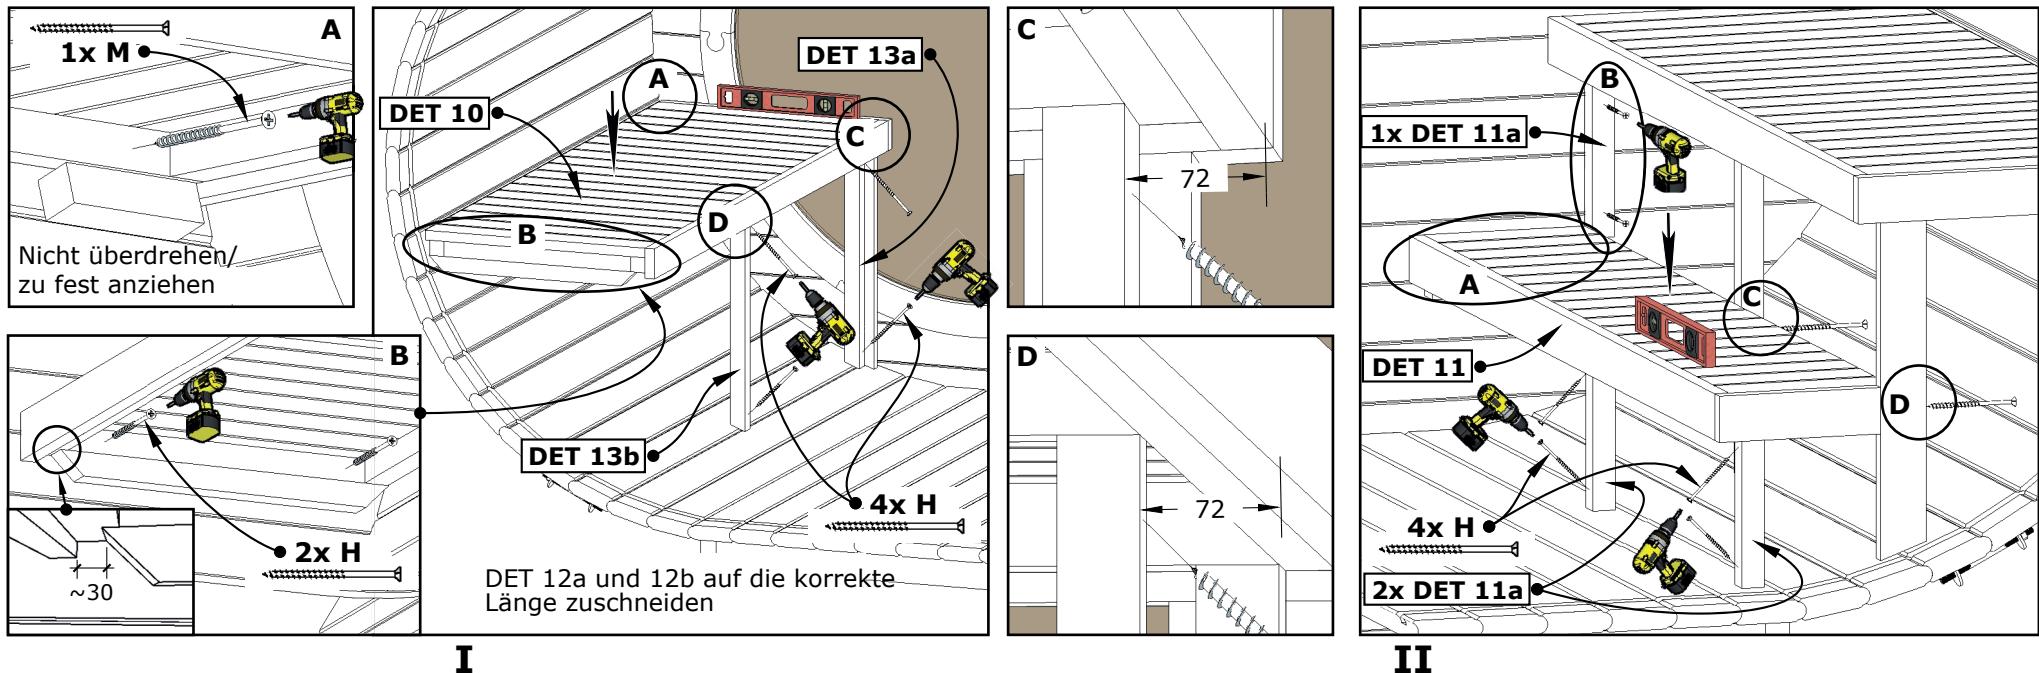


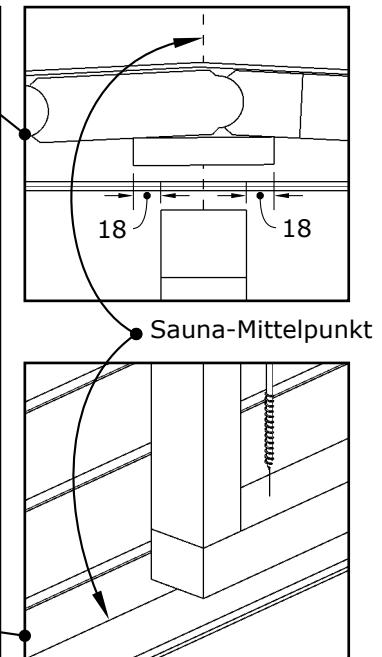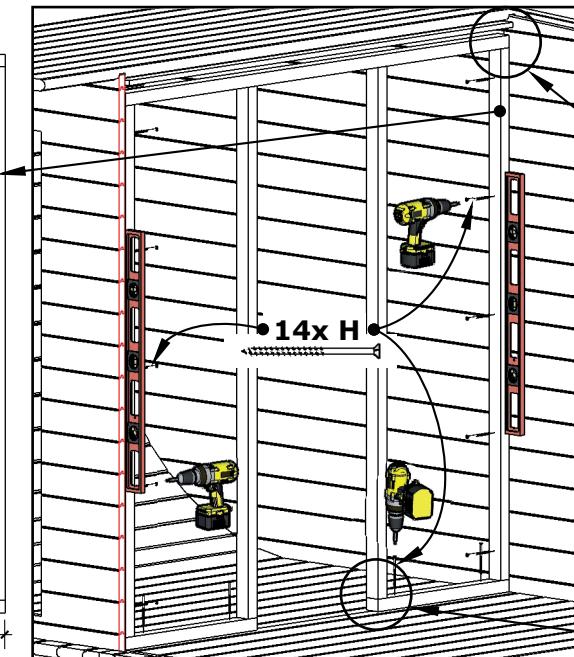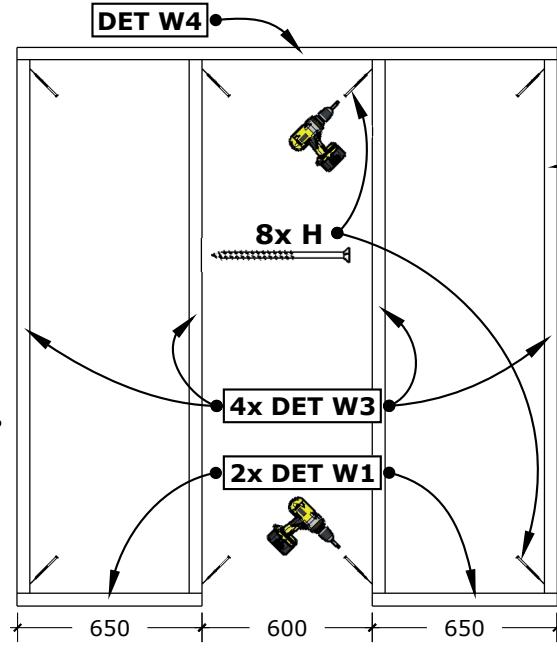
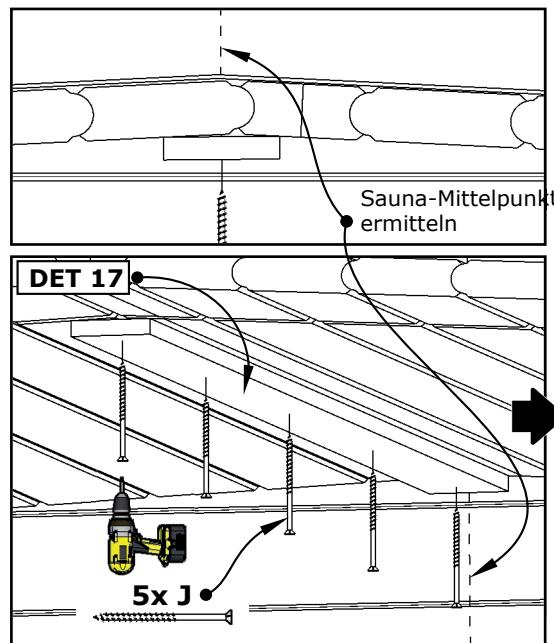





I

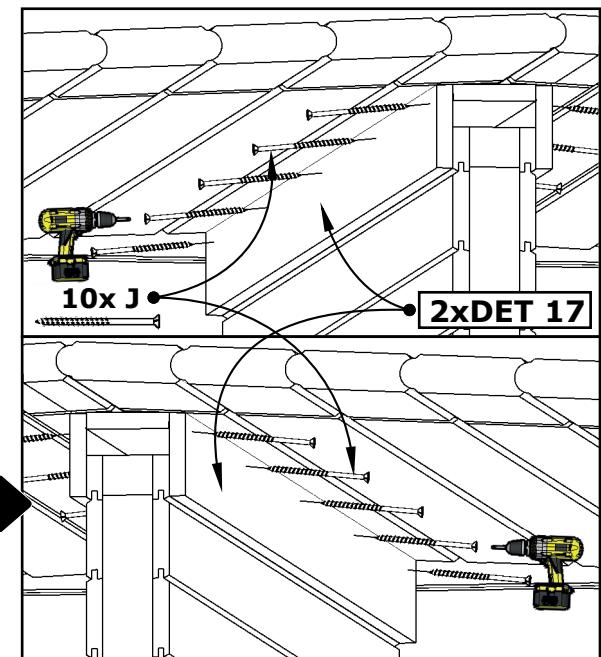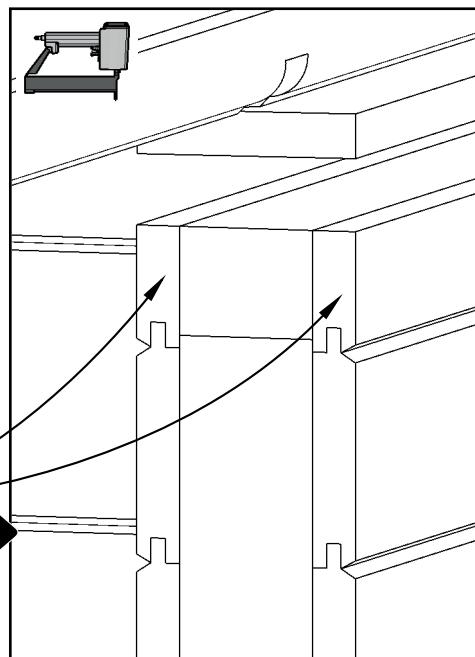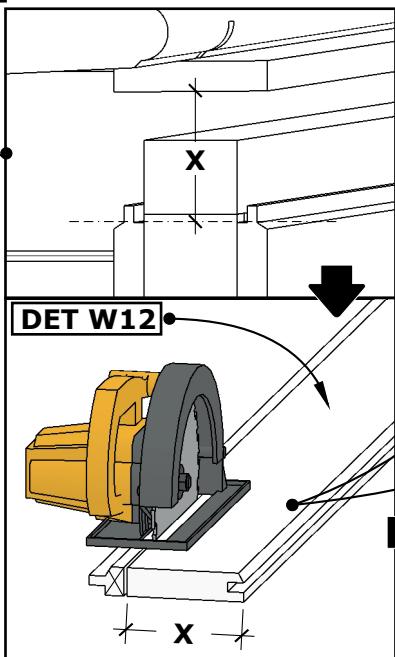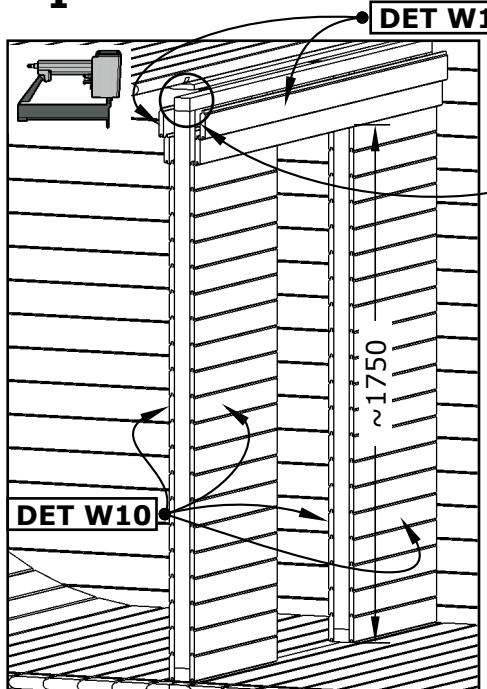


11. II

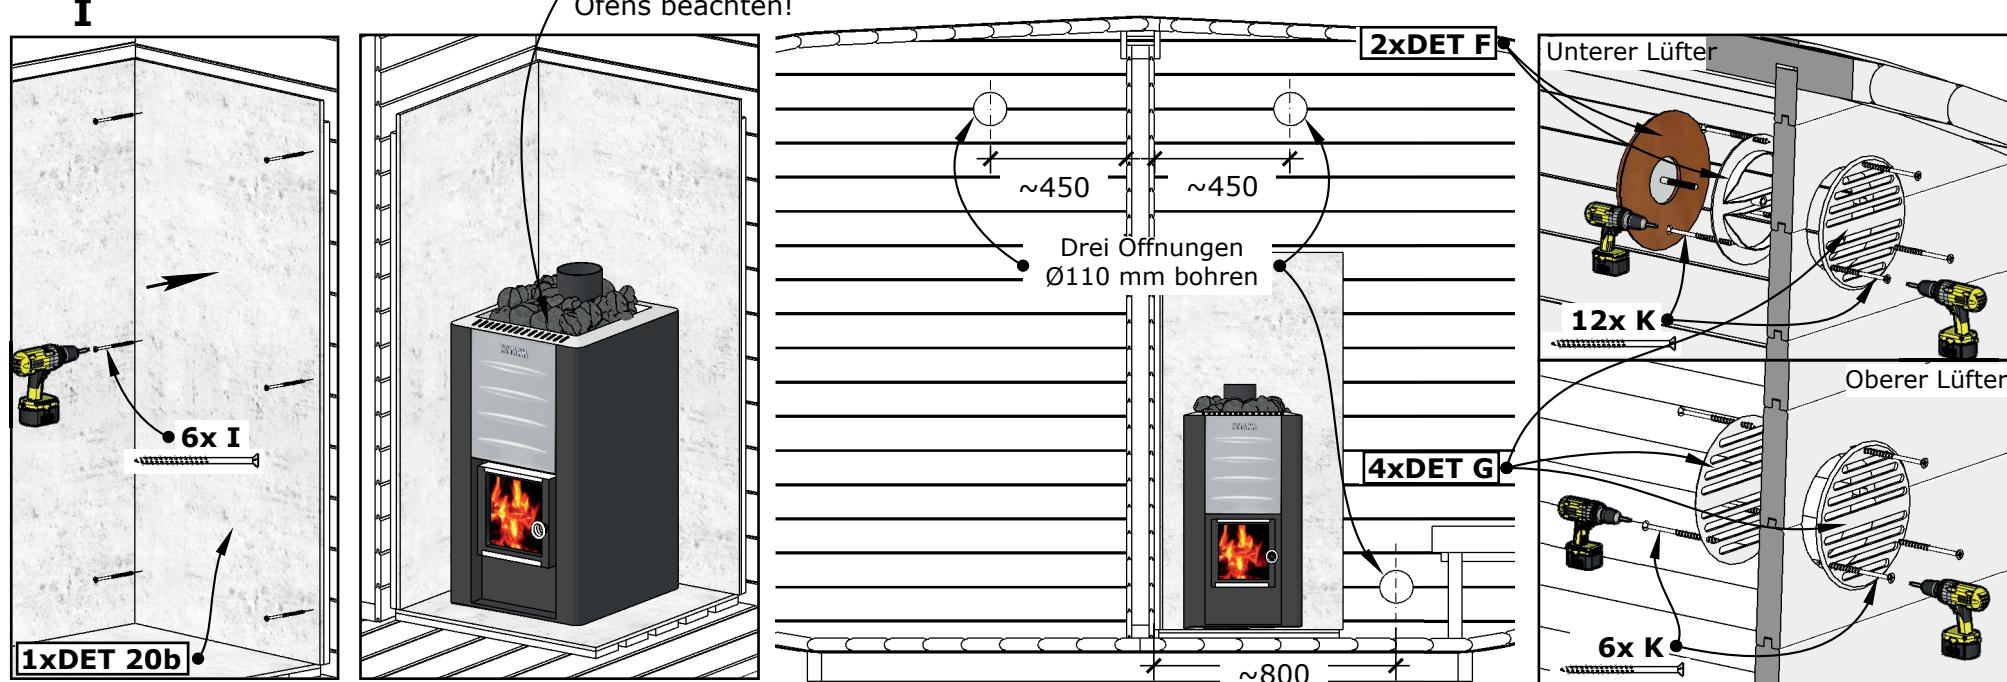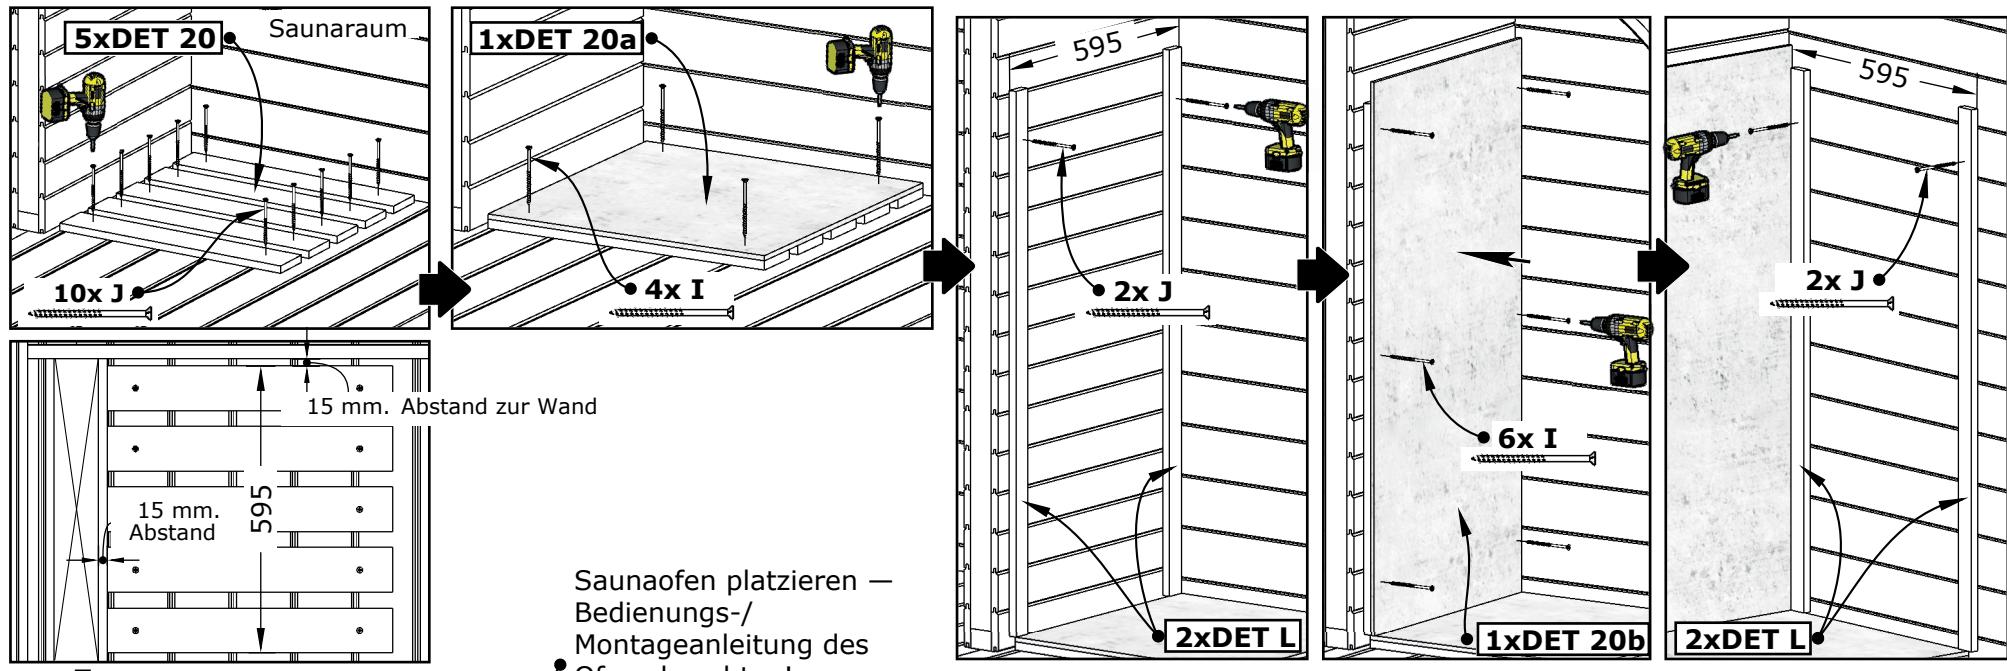


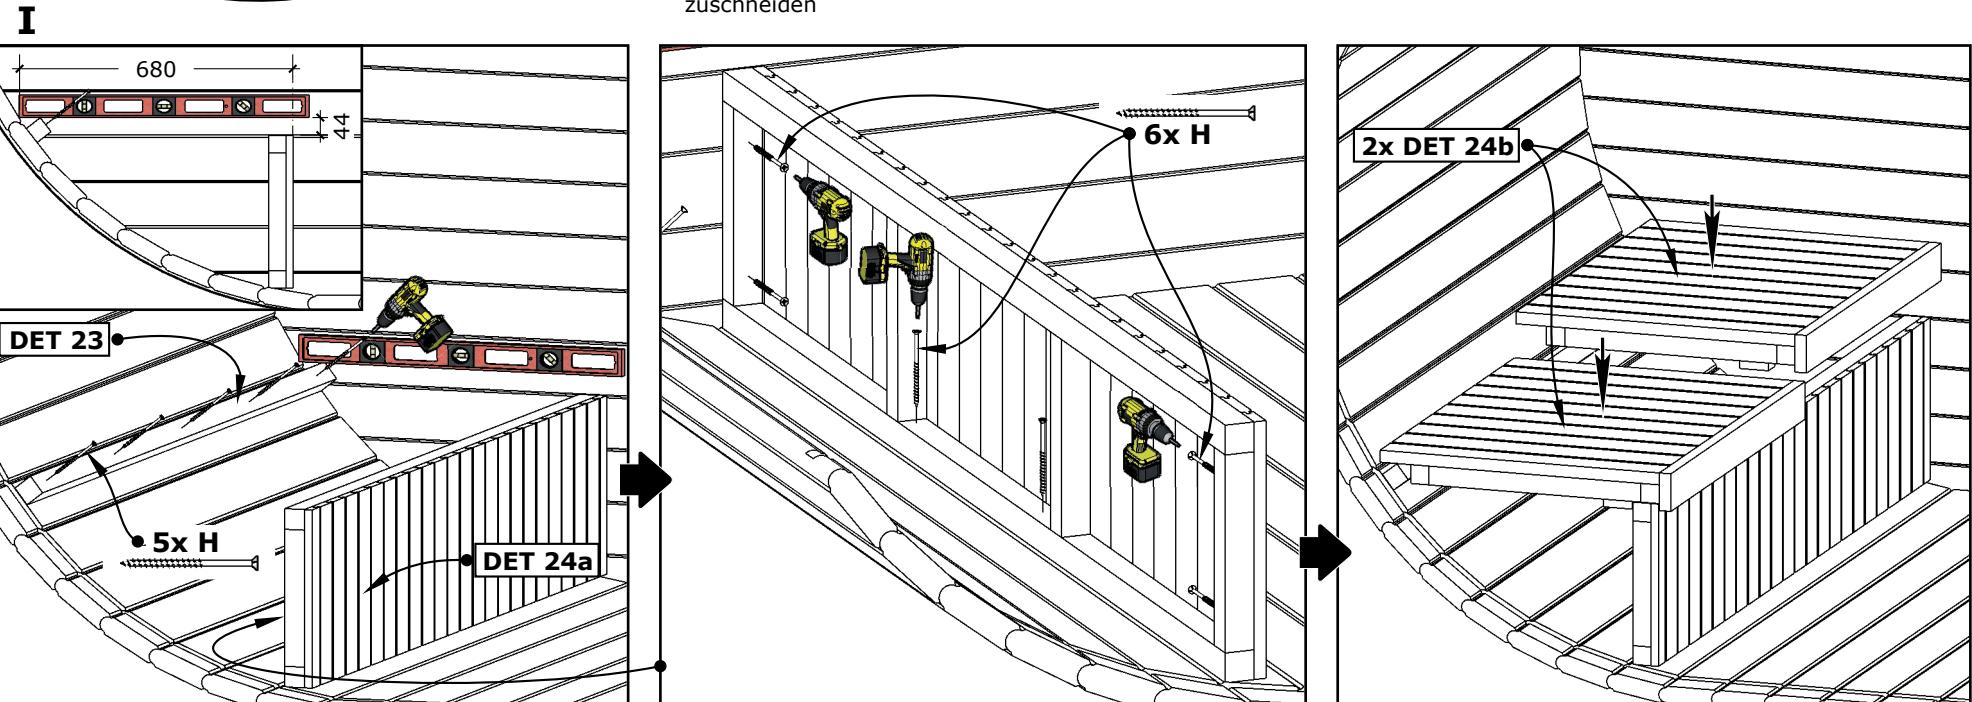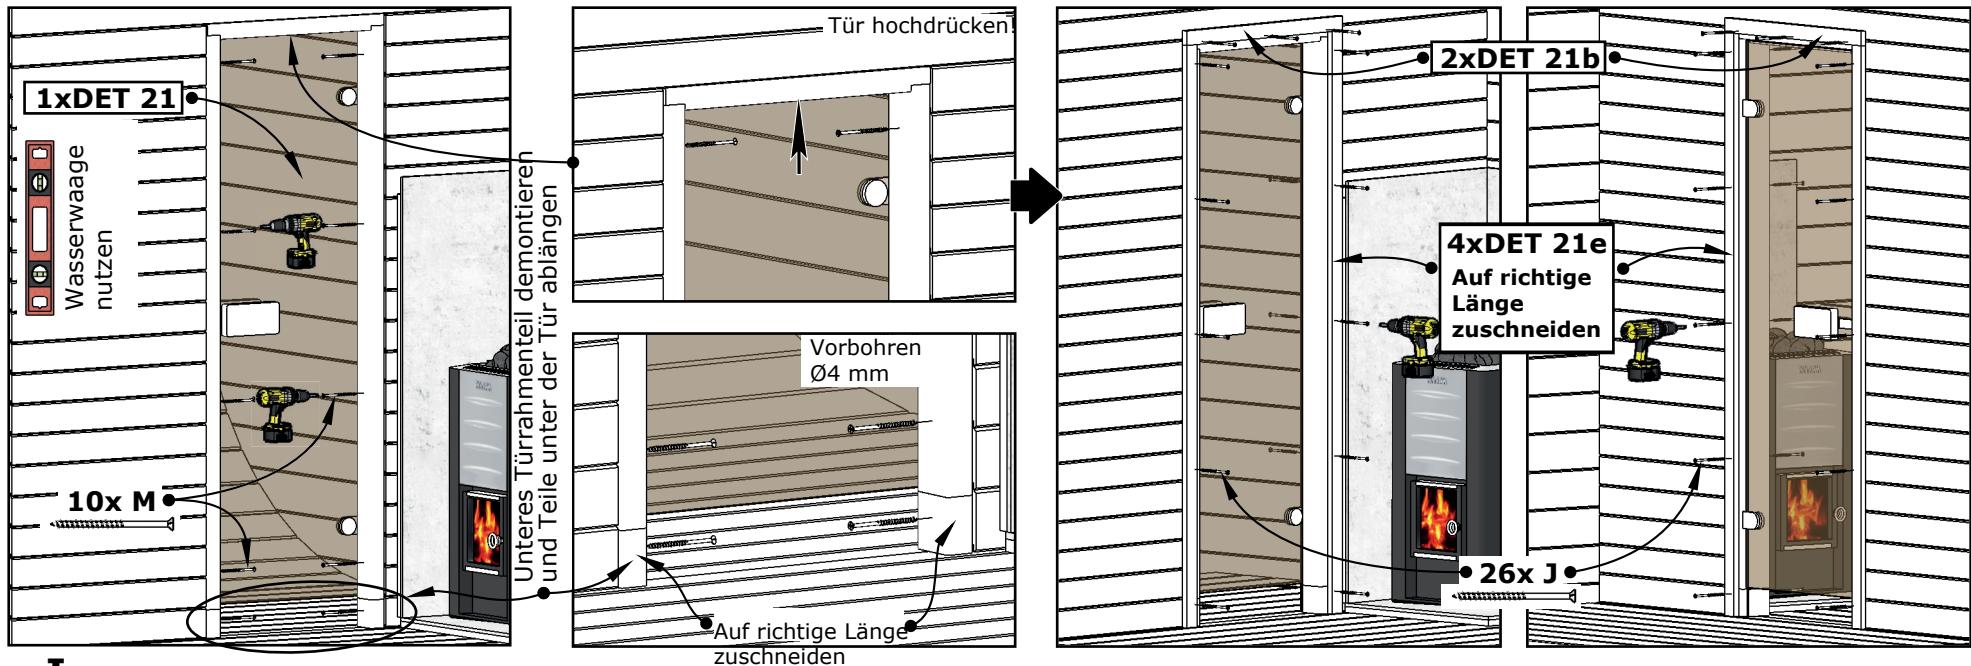

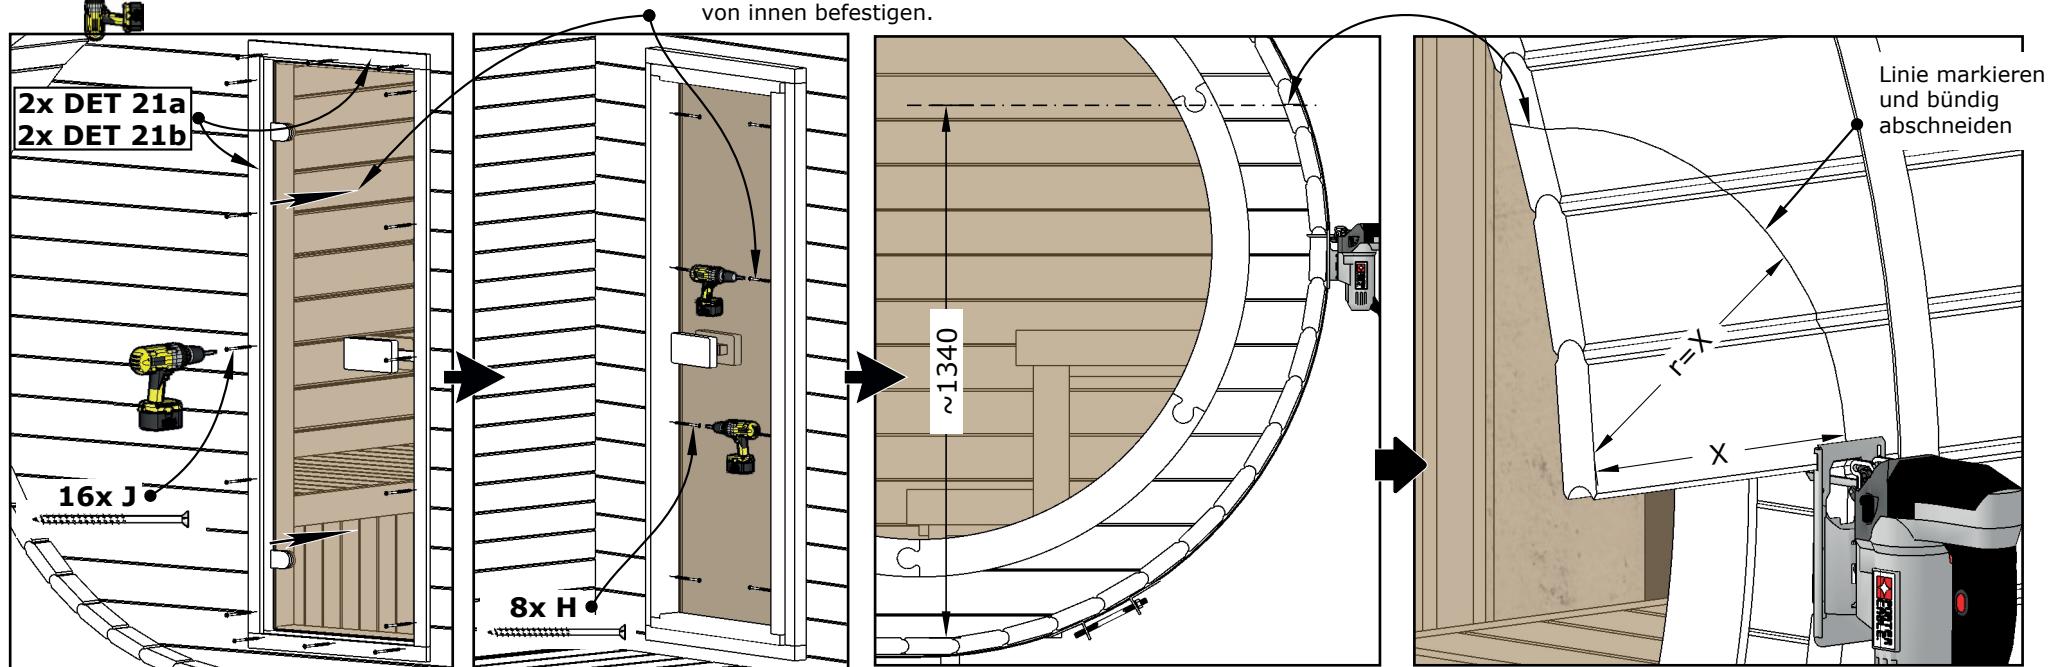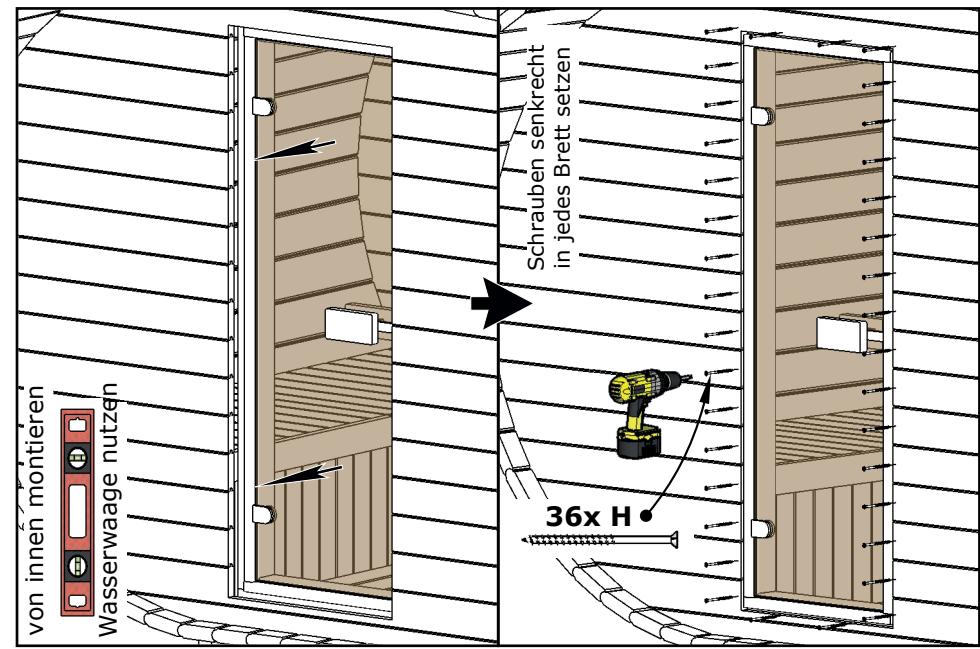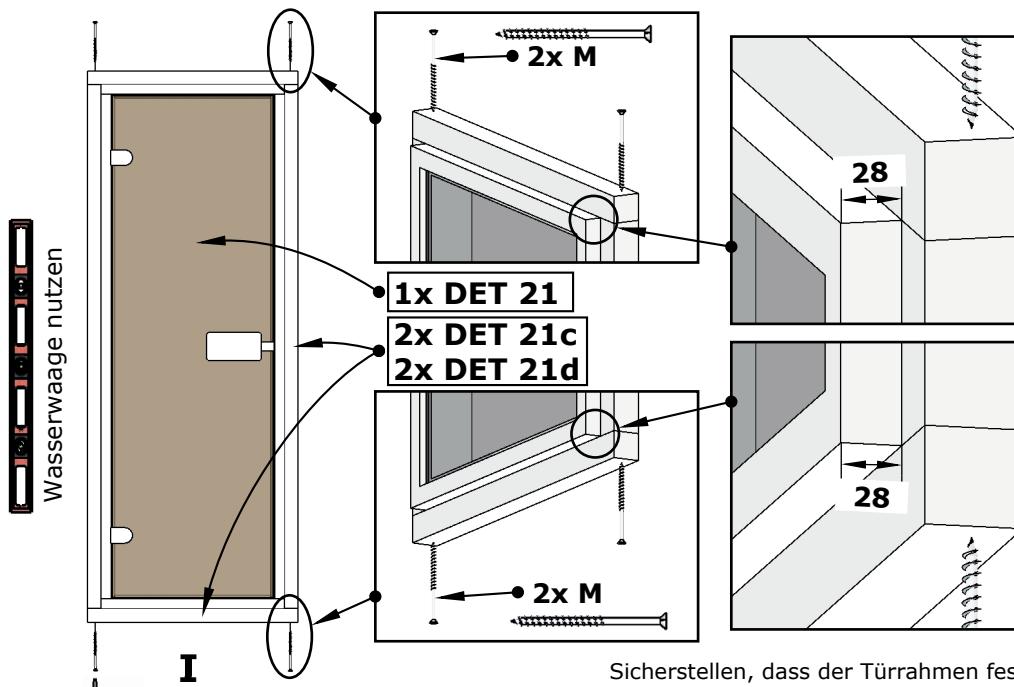

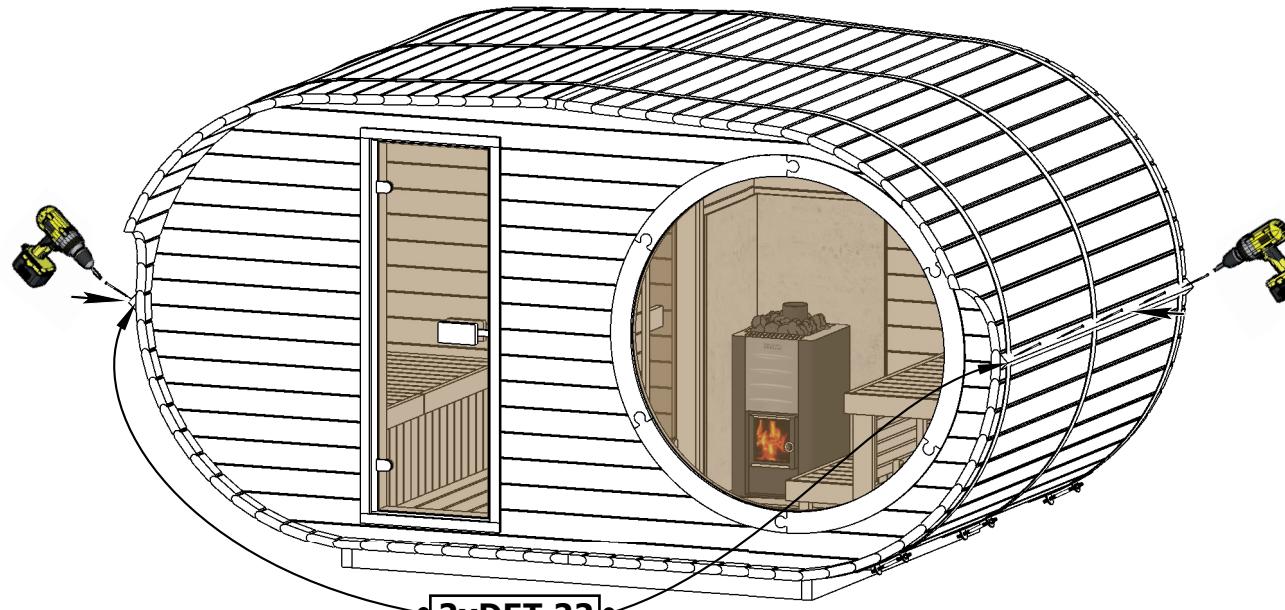







I

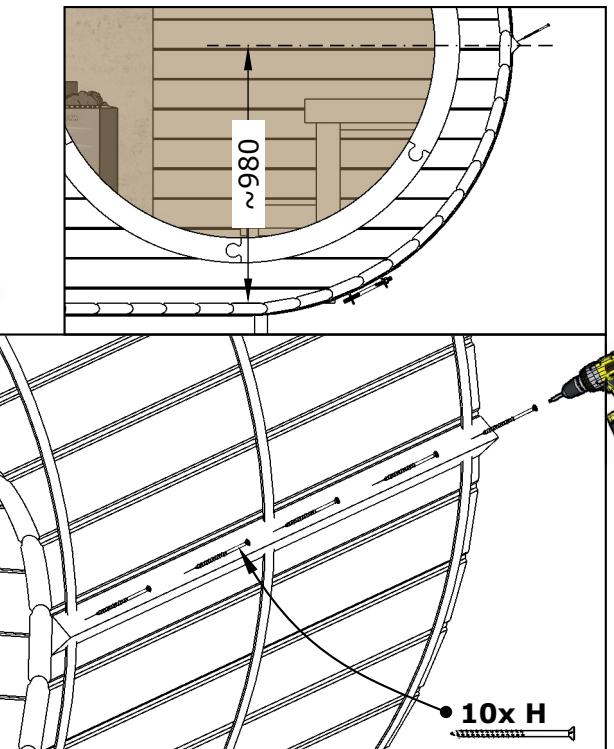

Vor den Schindeln die Unterdachbahn (Unterlage/  
Filz) montieren

Montageanleitung im Paket  
beachten.

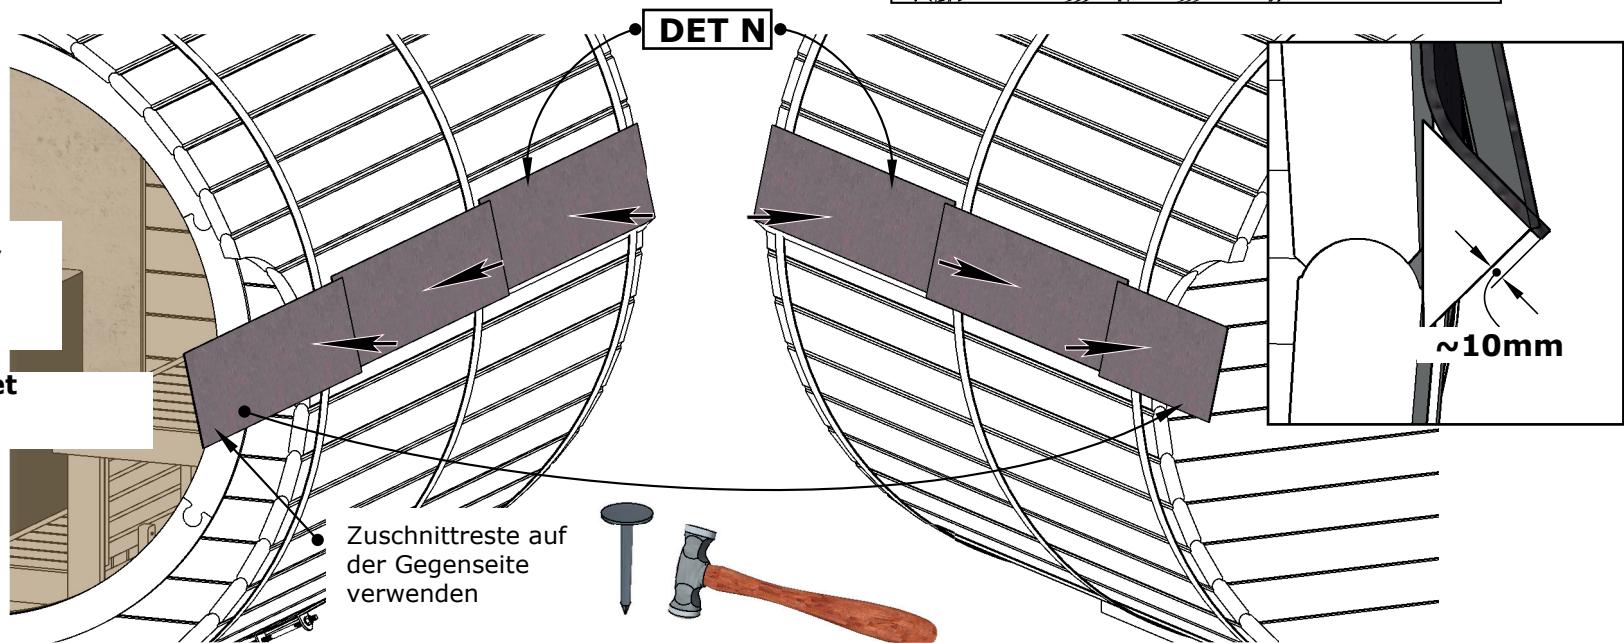

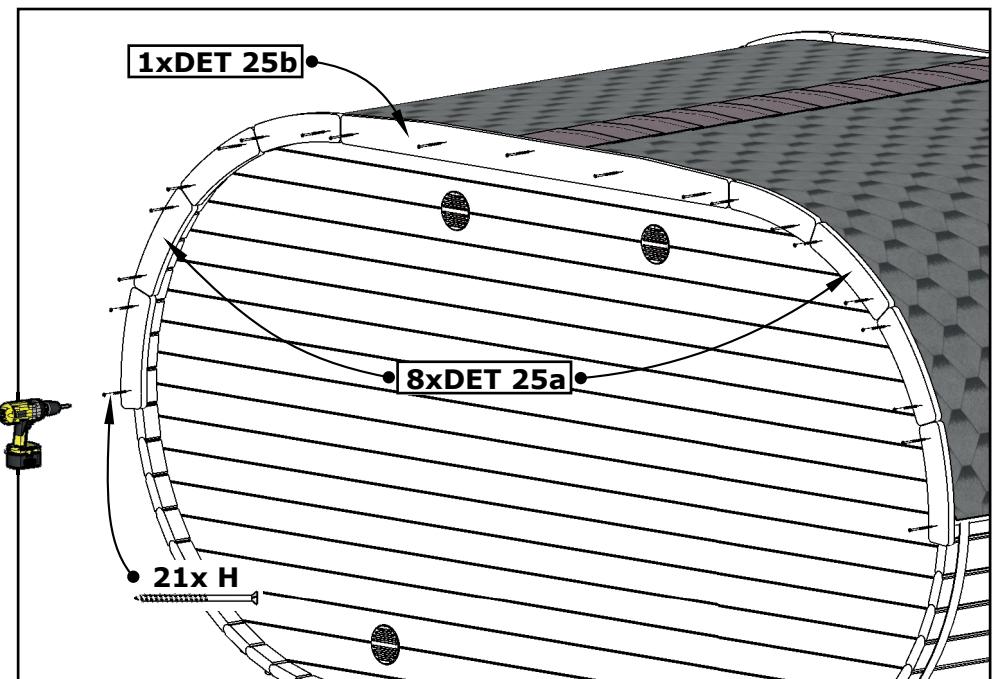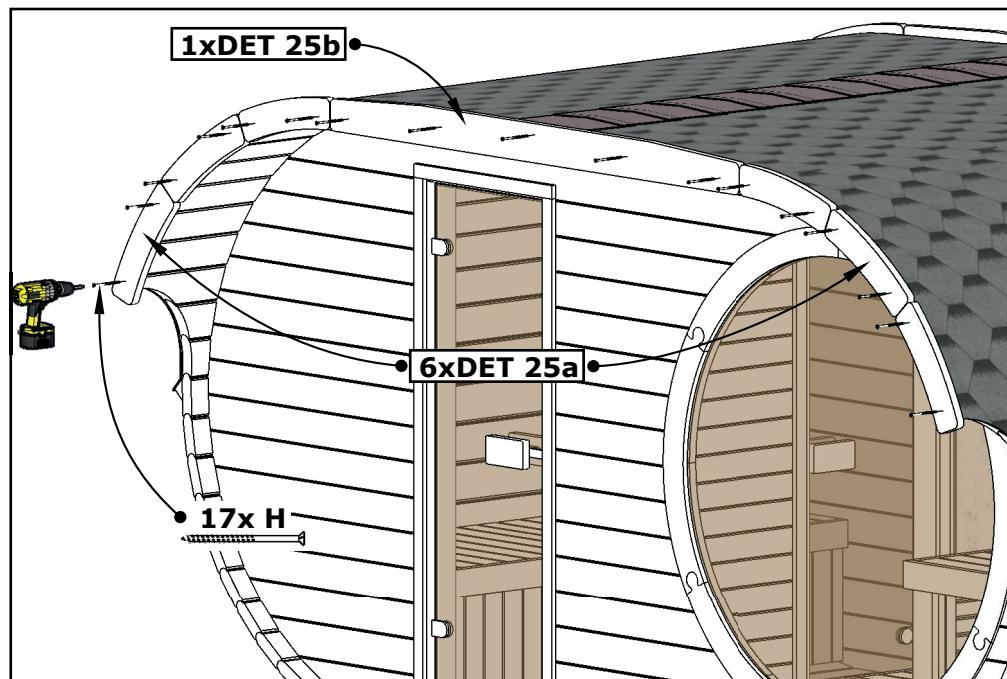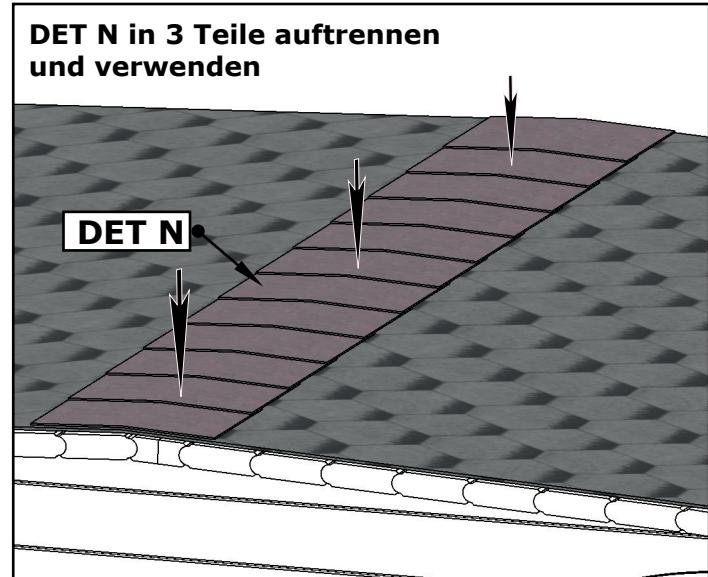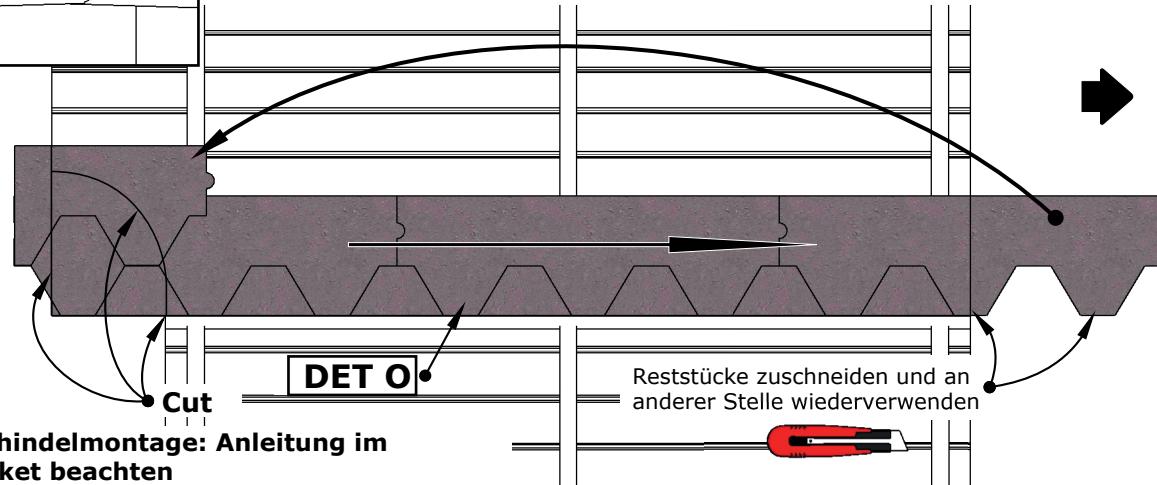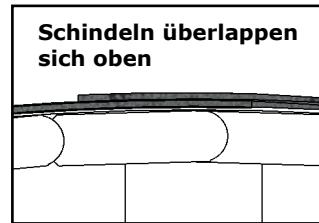

## Unterdachbahn (Unterlage/Filz) – Montage

