


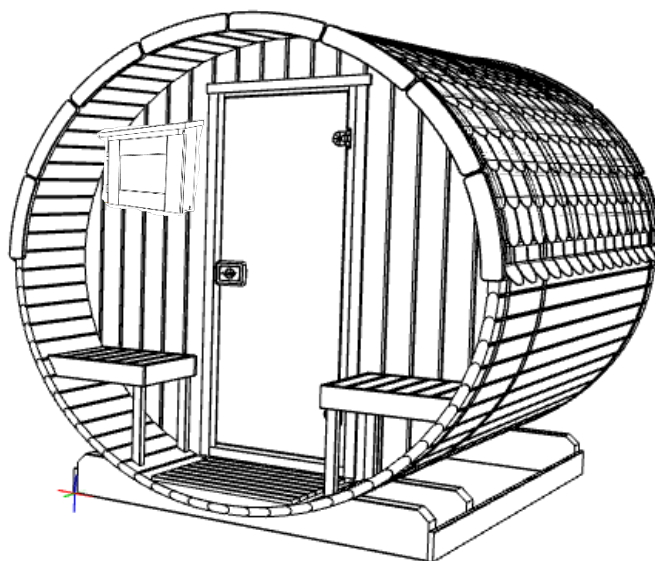

Ergänzungsbausatz für Kabelabdeckung
zur Montage von Saunaöfen OS / BioS mit externer
Steuerung und Saunaleuchte
für Fasssauna 198.2125.80100






Montageanleitung


Stand: 2638

Stückliste

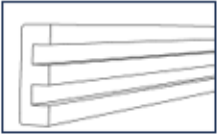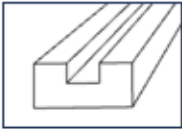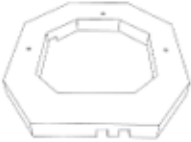


Pos	Bild	Benennung	Abmessung [mm]	Anzahl [Stück]
①		Kabelabdeckung	25/75/1200	3
②		U-Profil	20/45/1200	2
③		Adapterplatte	27/300/370	1
M1		Senkkopfschraube	4,0 x 40	30
M2		Senkkopfschraube	3,0 x 30	30

1

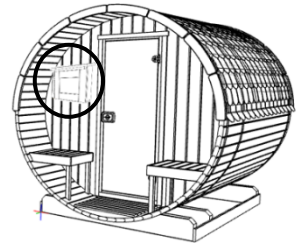

Schutzkasten in der gewünschten Höhe an der Frontwand befestigen (4 x Schraube 3,5 x 35).


Danach die Steuerung öffnen, mittig positionieren und die Befestigungspunkte (A) und Kabeldurchbrüche (B) auf der Frontwand kennzeichnen.

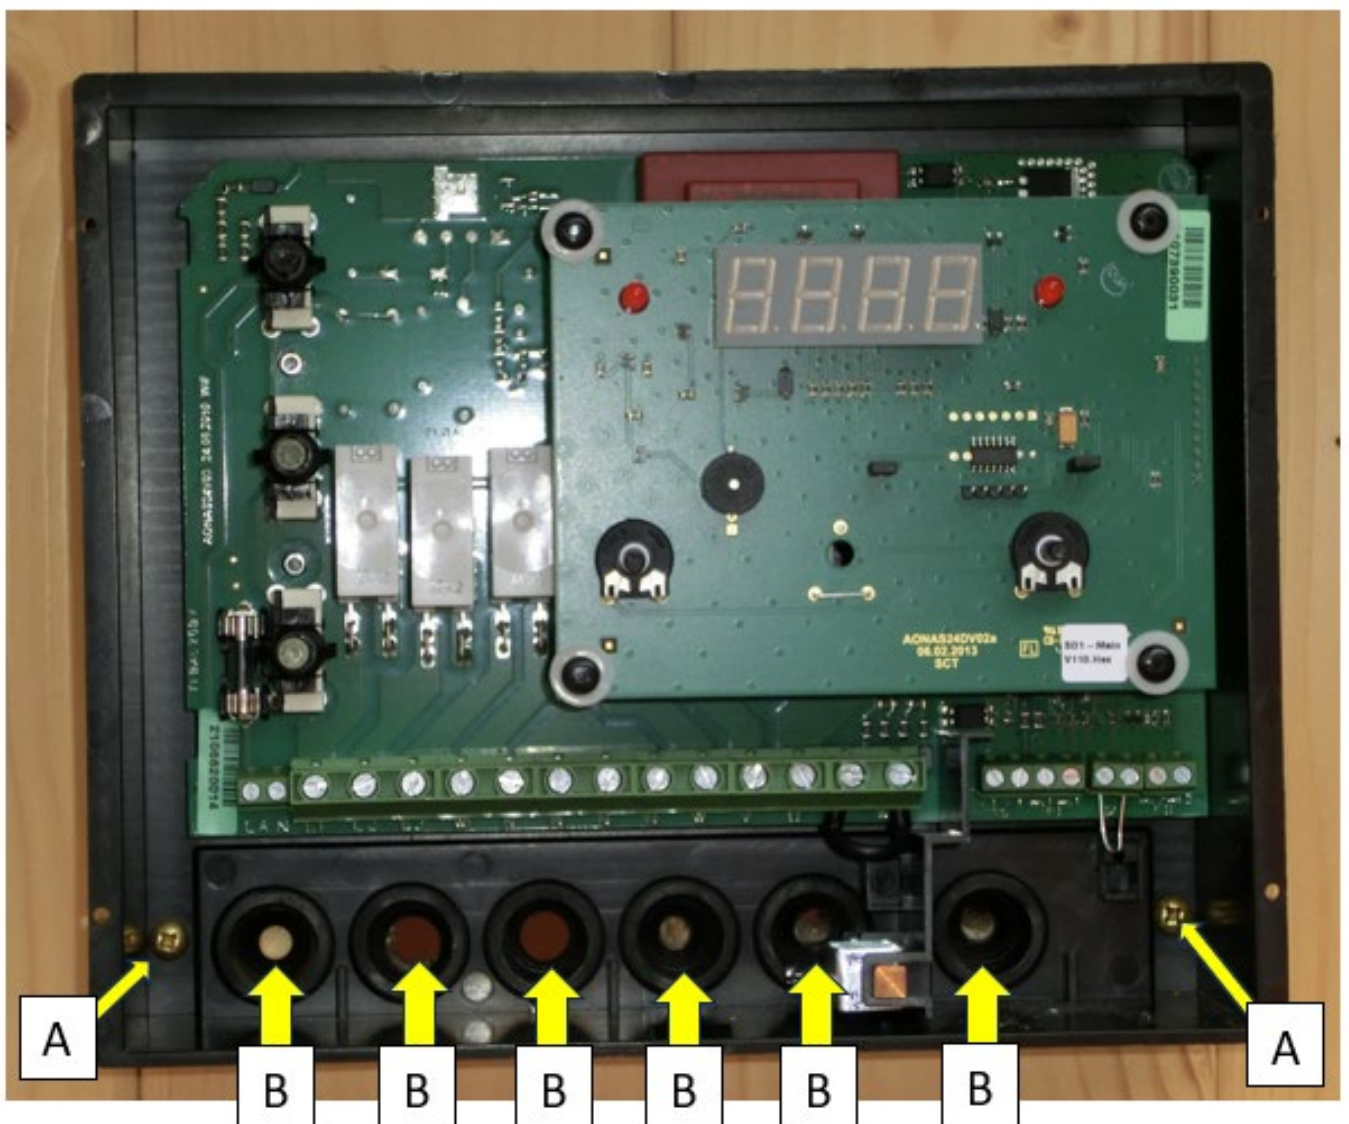

2

Schritt 1:

Steuerung zur Seite legen und beim 2., 3., 5. und 6. Kabeldurchbruch (B2 – B6) mit $\varnothing 10\text{mm}$ durch die Frontwand bohren.

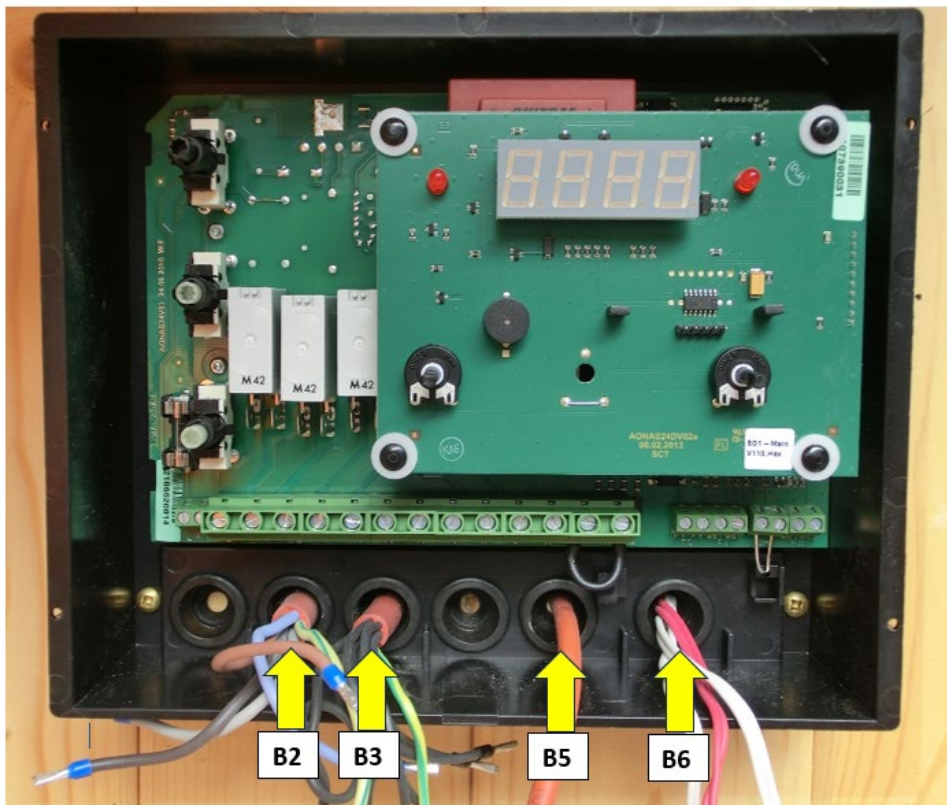



Schritt 2:

Silikon- und Fühlerleitungen vom Innenraum durch die Bohrungen nach außen führen und die Steuerung befestigen. Das Montagematerial sowie Hinweise zum Öffnen und Befestigen des Gehäuses befinden sich in der Montageanleitung der Steuerung.

B2	Versorgungsleitung 5 x 2,5mm ²
B3	Ofenzuleitung OS: 5 x 1,5mm ² / BioS: 7 x 1,5mm ²
B5	Anschlussleitung Saunaleuchte 2 x 0,75mm ²
B6	Fühlerleitungen

3



Die Silikonleitungen B2 und B3 im Innenraum senkrecht nach unten verlegen, die Saunaliege herausnehmen und die Leisten 15/45mm durchtrennen, sodass ein Spalt von ca. 7cm entsteht.

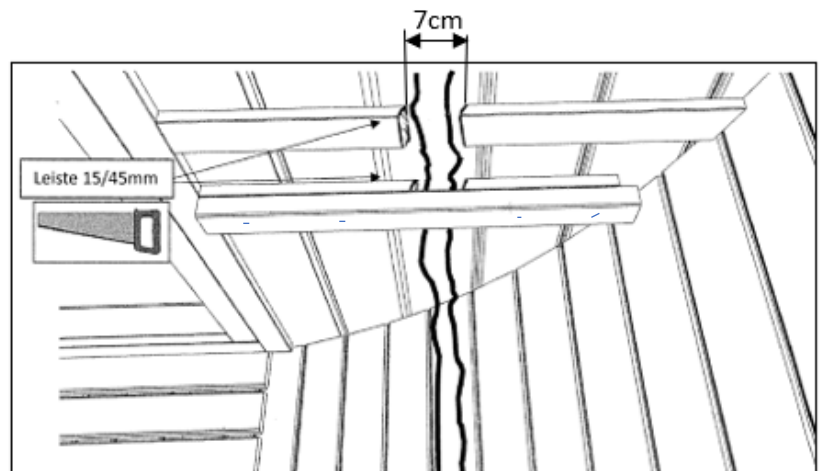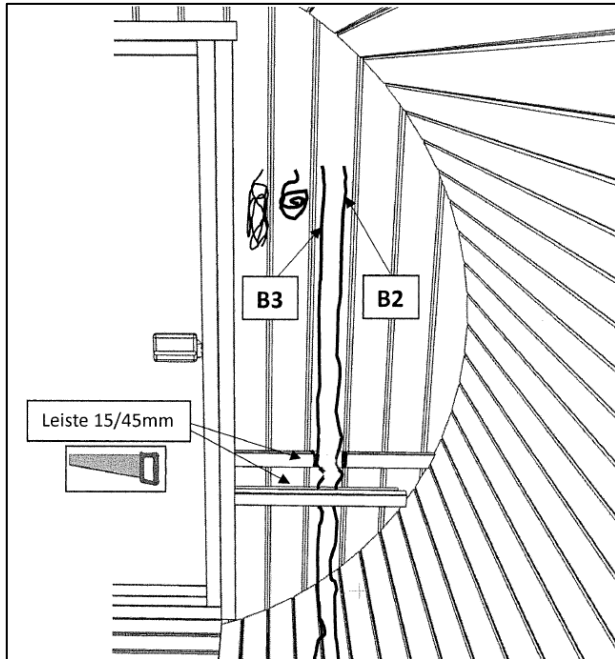

4

Silikonleitungen B2 und B3 im Innenraum zur Rückwand hin verlegen. Versorgungsleitung B2 wird nach außen geführt. Dazu wird mit $\varnothing 10\text{mm}$ kurz über dem Boden die Rückwand durchbohrt.


Die Verkleidung der Leitungen erfolgt mit der Kabelabdeckung und Schrauben 4,0 x 40

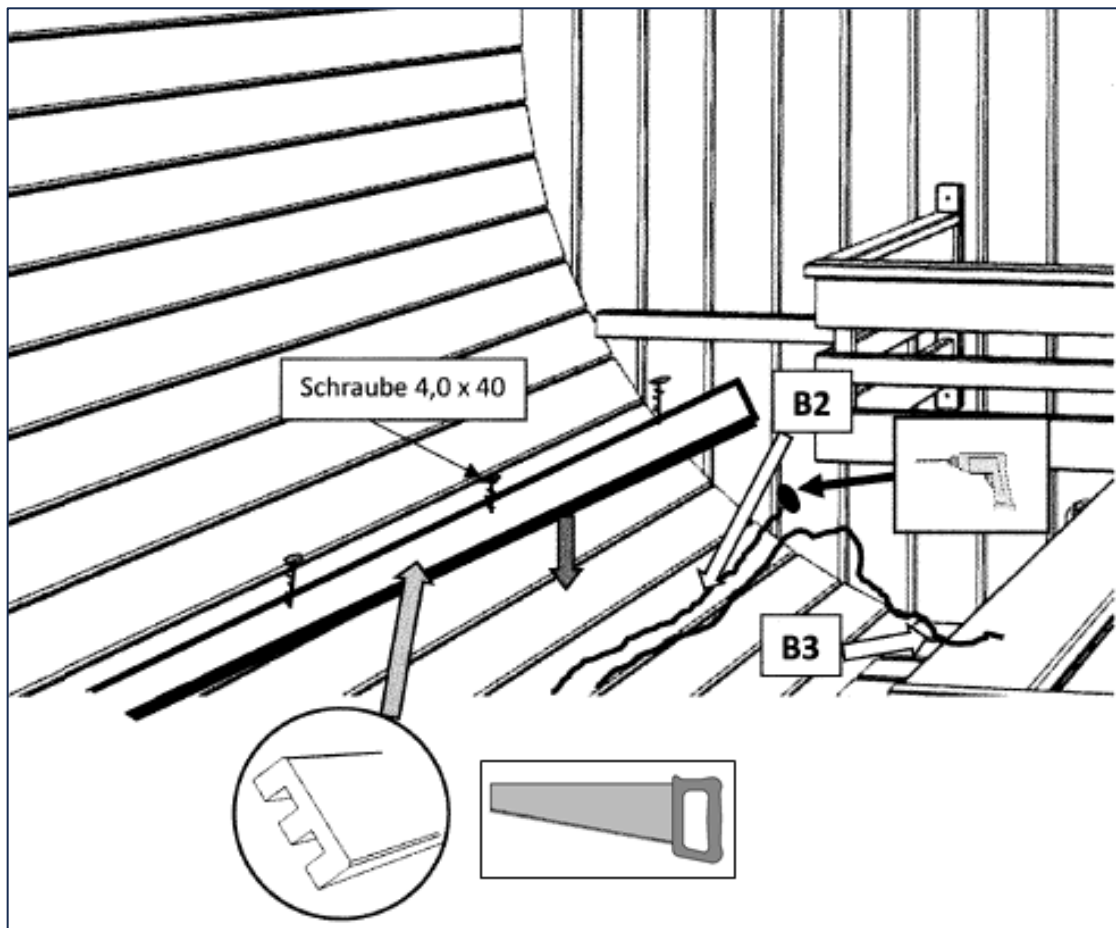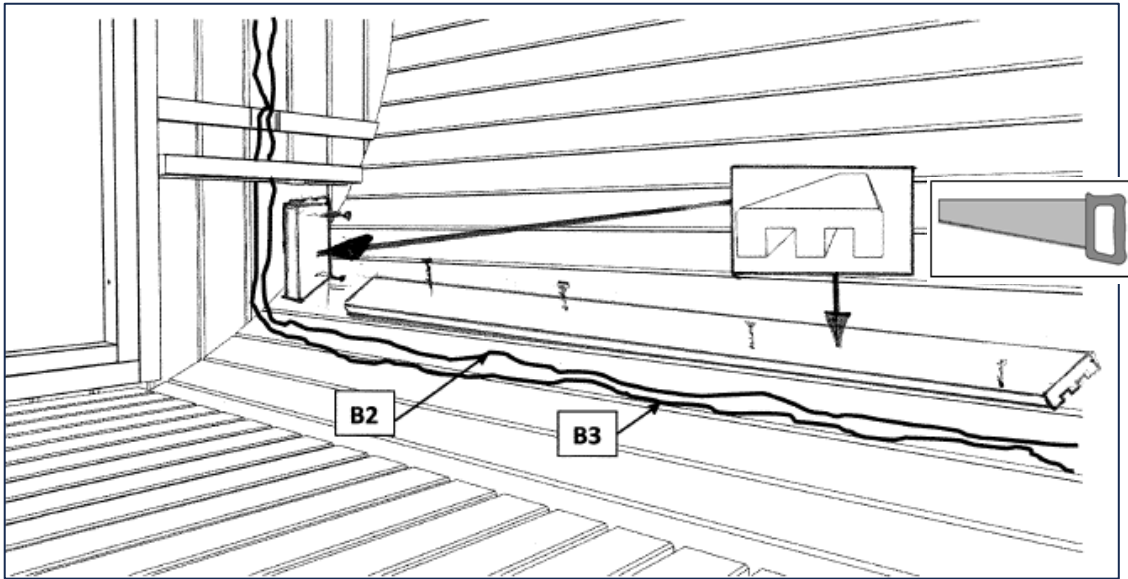

5


Saunaliege wieder auflegen und die Adapterplatte montieren (3 x Schraube 4,0 x 40). Die Leitungen müssen sich kurz über der unteren Innenkante der Adapterplatte befinden. Danach die Kabelabdeckung anschrauben (4 x Schraube 4,0 x 40).

Saunaleuchte befestigen (2 x Schrauben 4,0 x 40) und Fühlerleitungen (B6) nach oben aus der Adapterplatte herausführen.

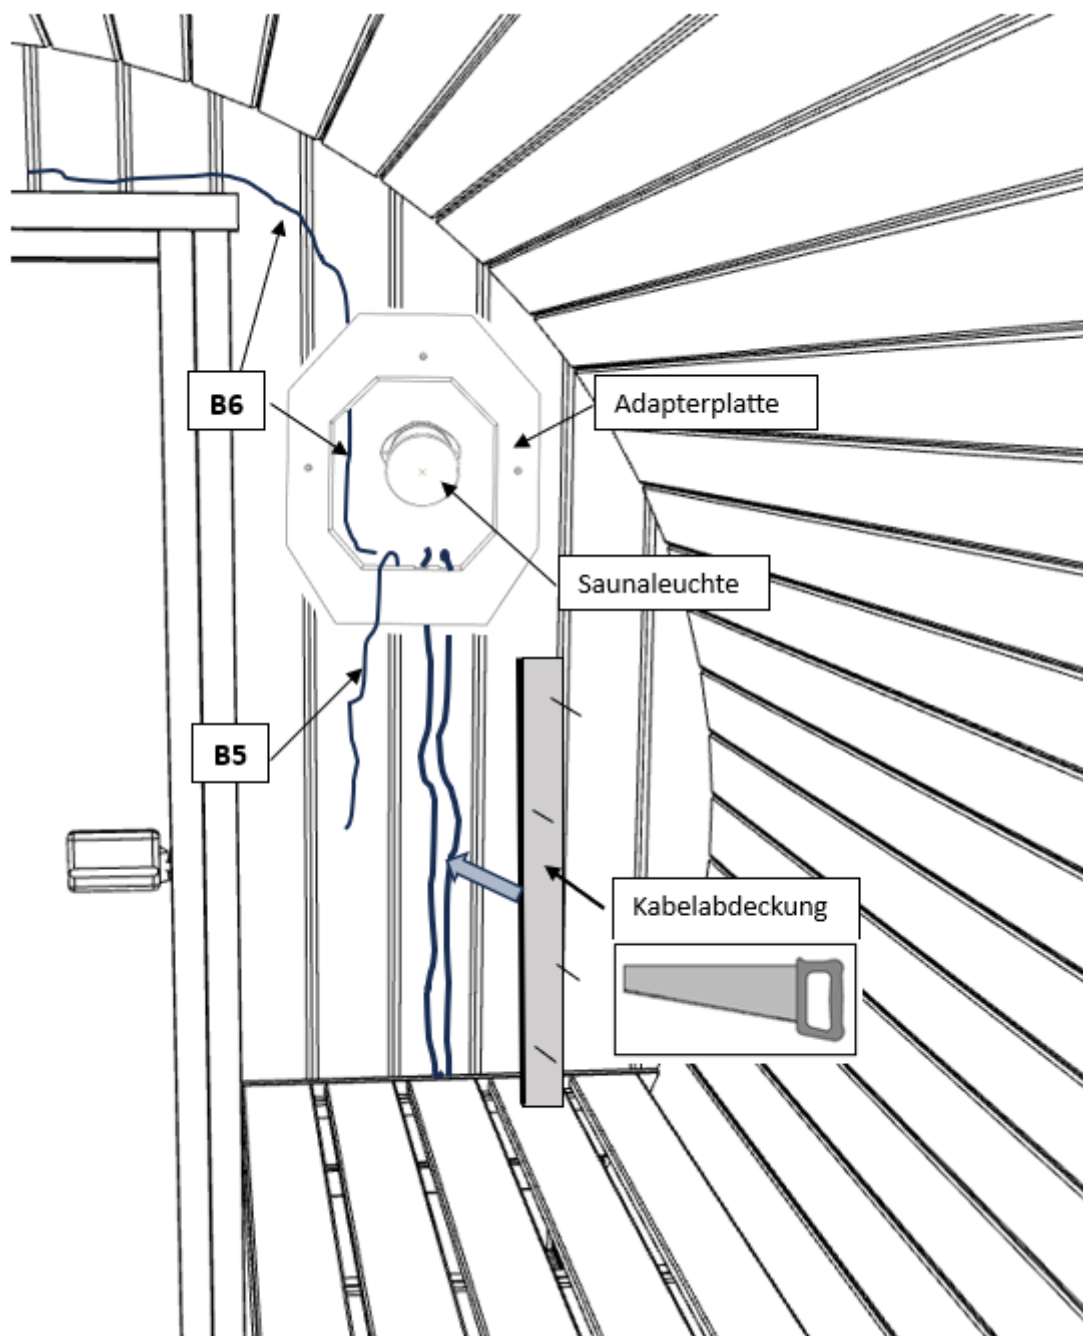


6

Die U- Profilleiste zuschneiden und mit Schrauben 3,0 x 30 über den Fühlerleitungen befestigen.

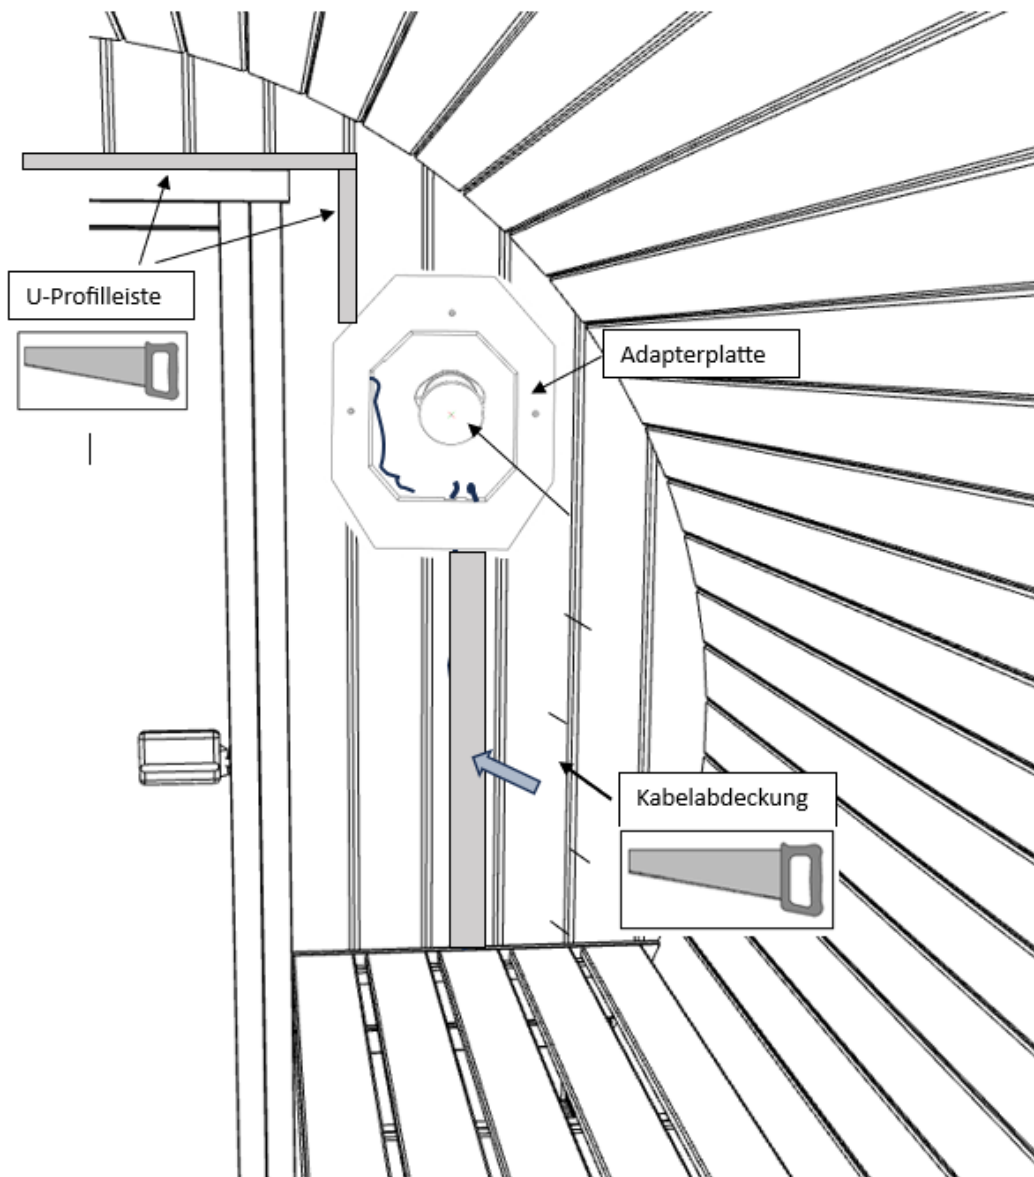


7


Fühlerleitungen (B6) über der Tür auf Raummitte an die Decke führen und mit U-Profileisen abdecken (Schrauben 3,0 x 30).

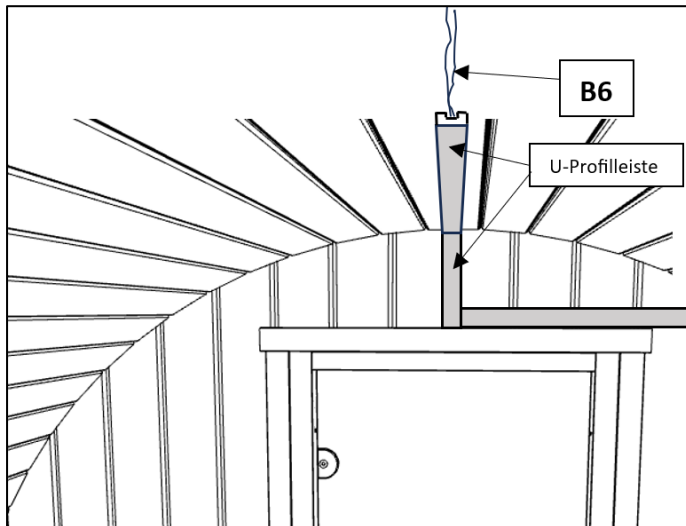

Ofen - Set OS 9,0 mit externer Steuerung

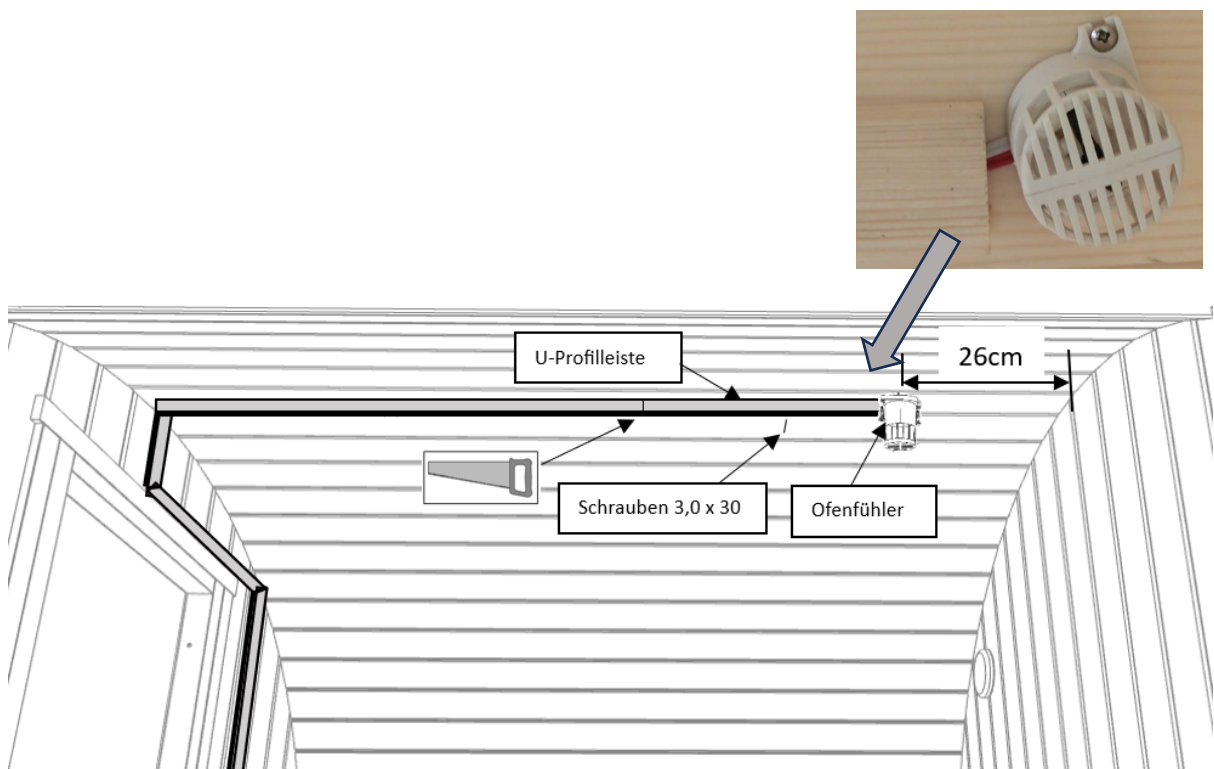

Ofen - Set BioS 9,0 mit externer Steuerung

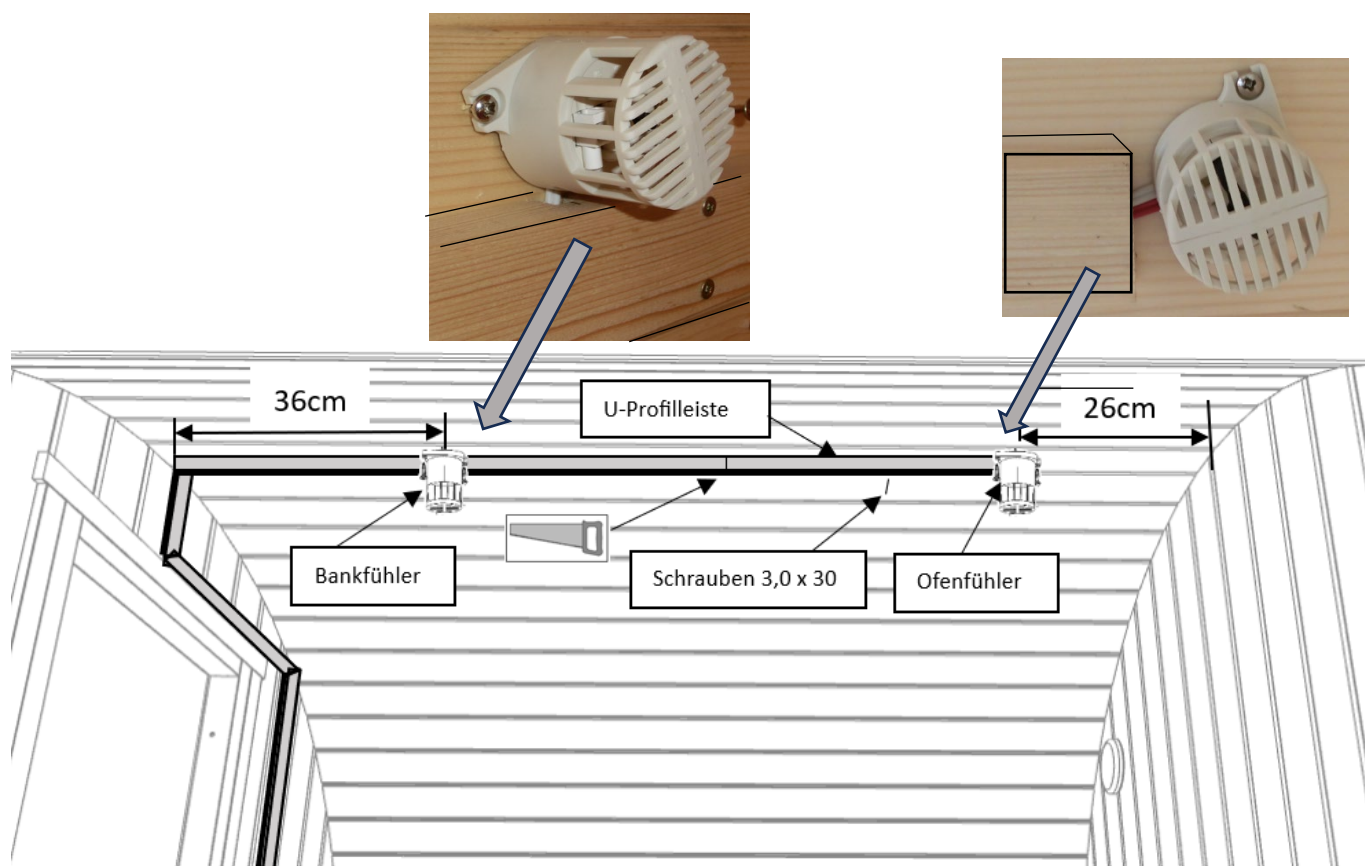

weka Holzbau GmbH
Johannesstr. 16
D-17034 Neubrandenburg
Tel.: 0395 42908-0
Fax: 0395 42908-83

MA Art.-Nr.: 800.0286.26.10

