
# Gary Metall -Terassenschrank 1/
# Gary Metal - Terrace Cabinet 1/
# Gary Métal - Armoire de terrasse 1

Art.-Nr: 7010012

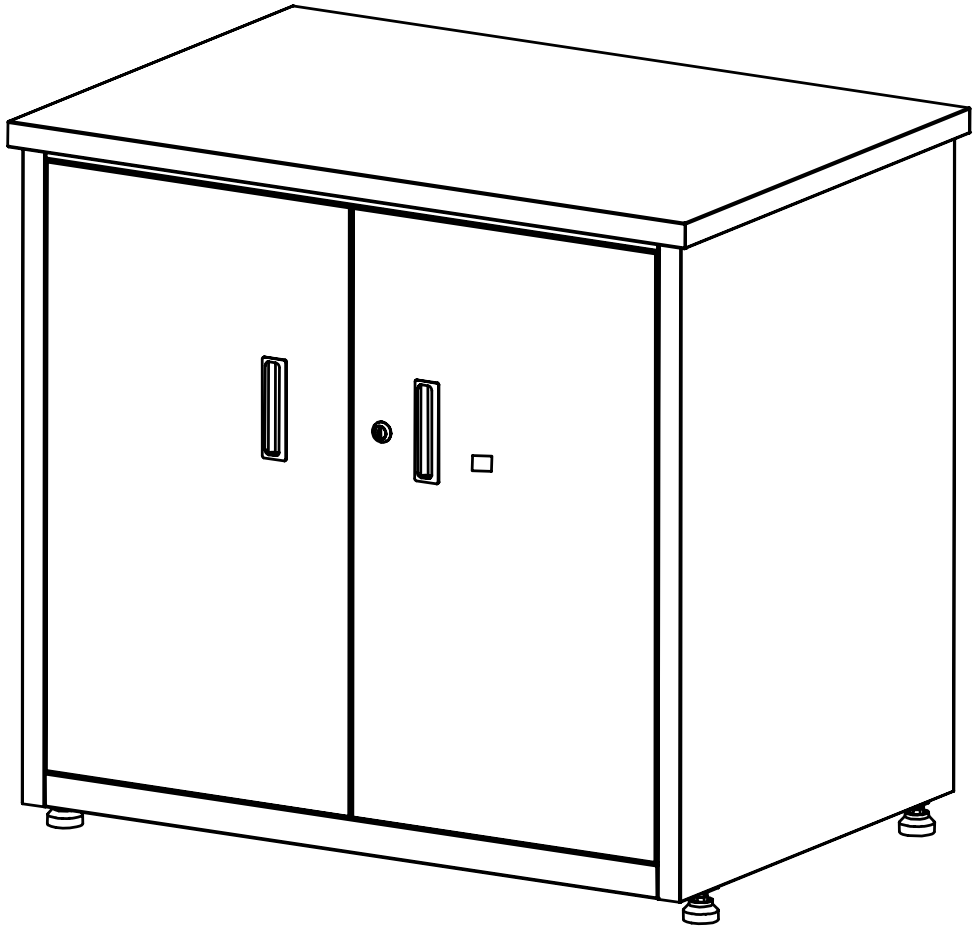



## Montageanleitung/
## Assembly instructions/
## Notice de montage


weka Holzbau GmbH
Postfach 20 02 04
D-17013 Neubrandenburg

Sie erreichen uns/ You can reach us/
Vous pouvez nous joindre:
Mo - Fr 08:30 - 16:30 Uhr
+49 (0)395/42908-0

www.weka-holzbau.com

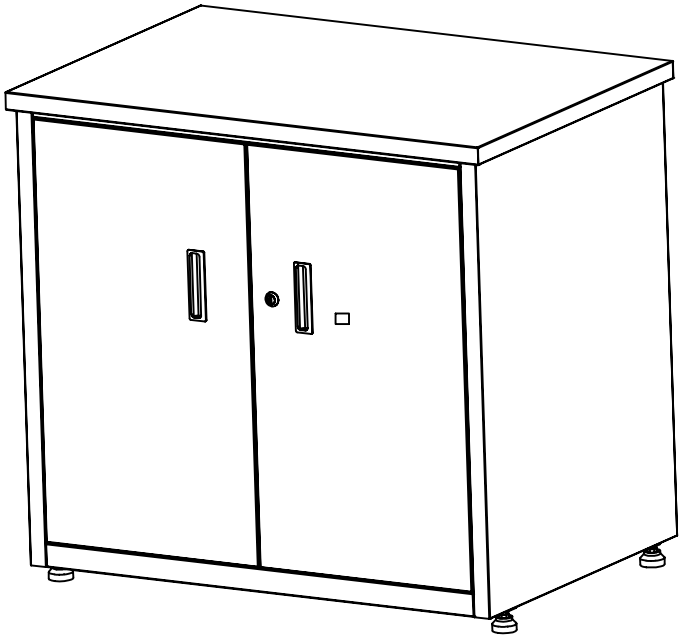




















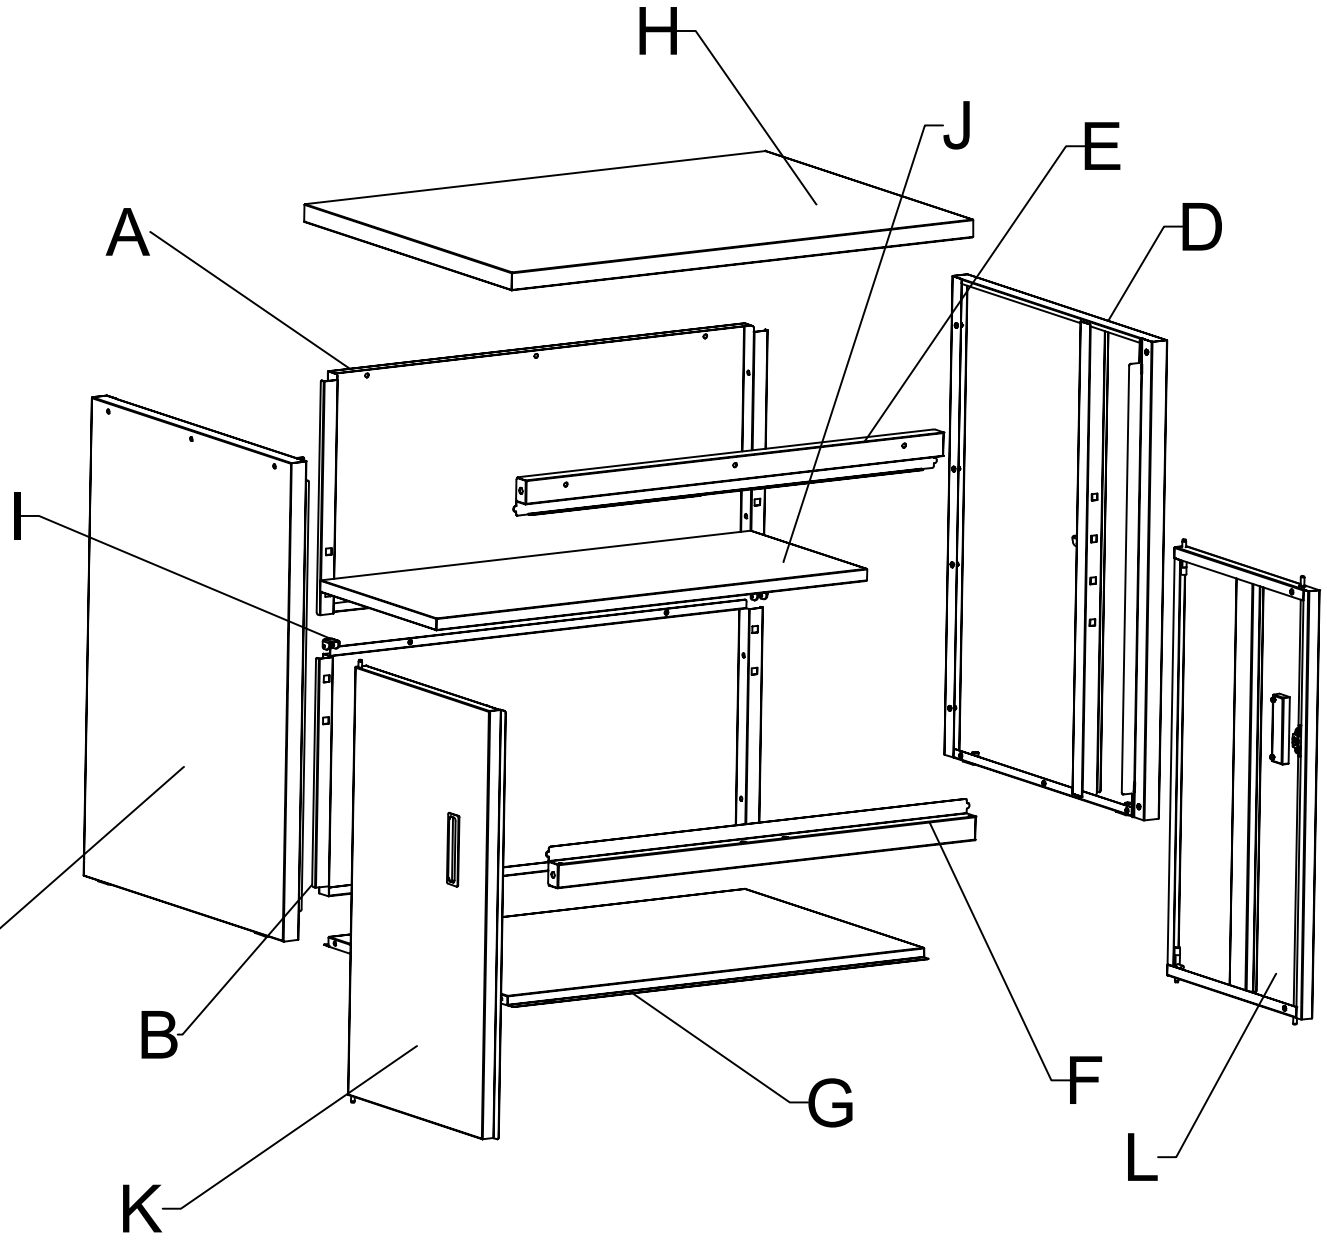


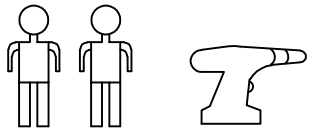30Min





© weka Holzbau GmbH 2026

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ax1  | Bx1  | Cx1  | Dx1  | Ex1  |
| Fx1  | Gx1  | Hx1  | Ix4  | Jx1  |
| Kx1  | Lx1  | Mx37  M4x10 | Nx37  | Ox4  |
| Px2  | Qx4  | Rx4  M4x14 | Sx4  | Tx1  |

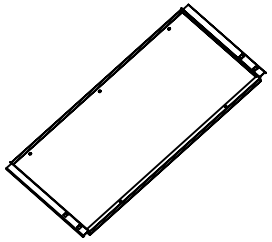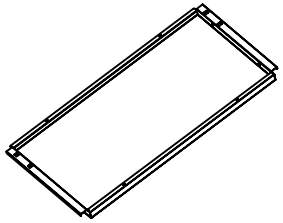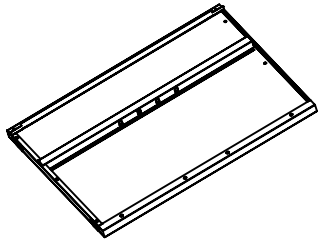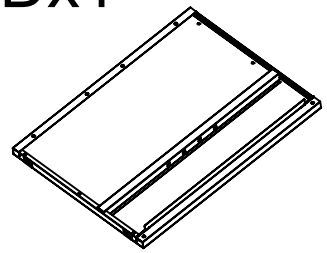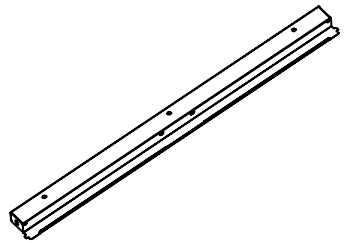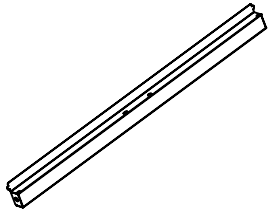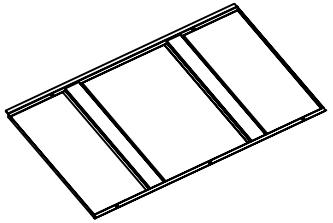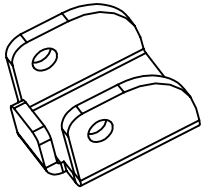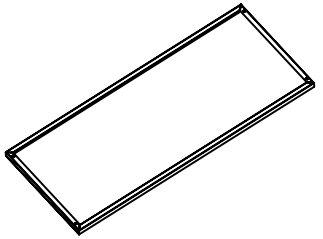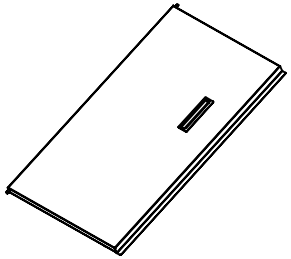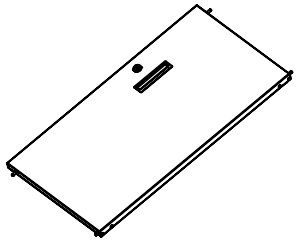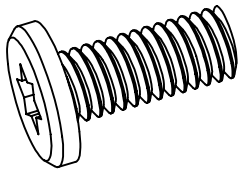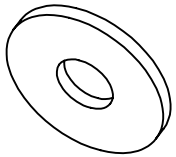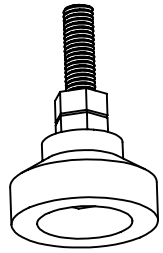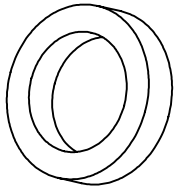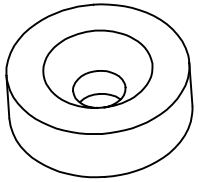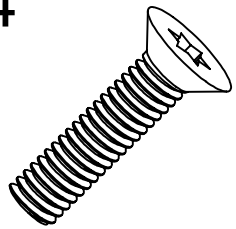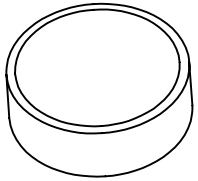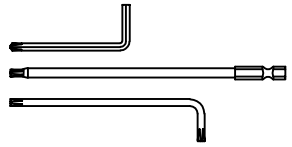
© weka Holzbau GmbH 2026

# STEP1

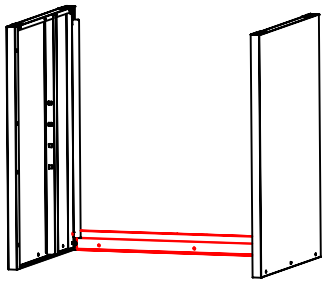


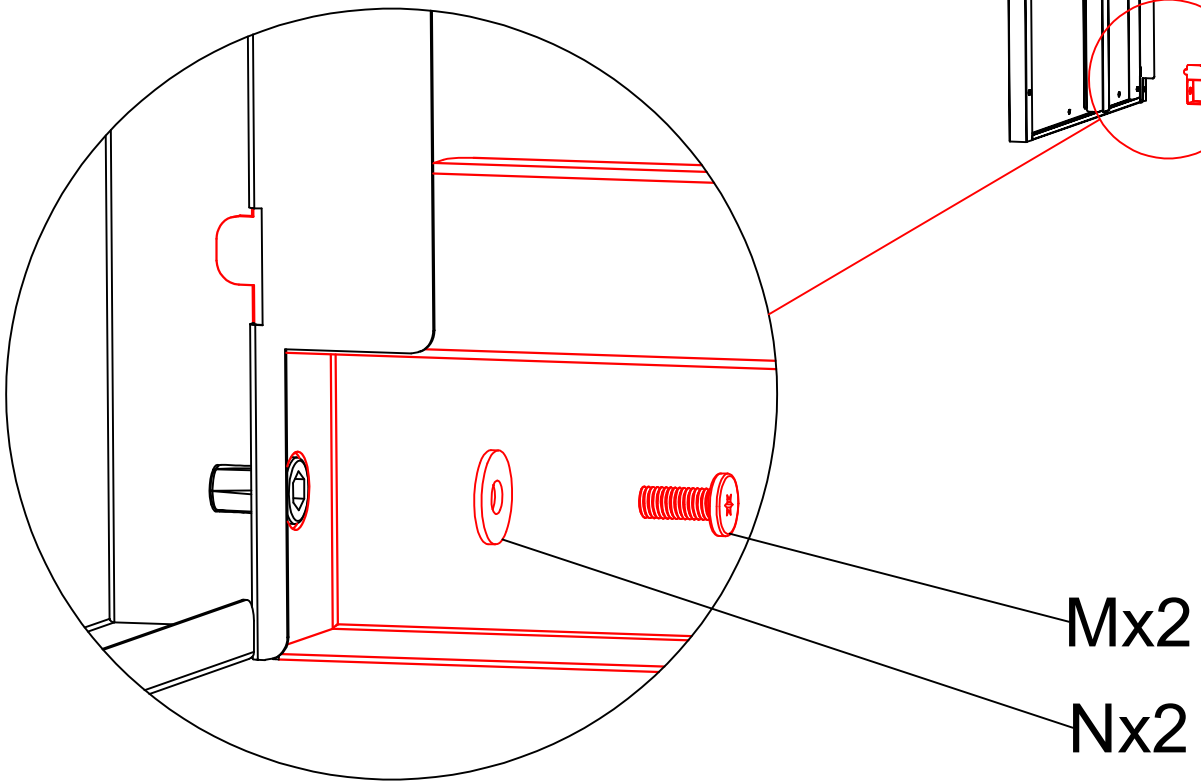






© weka Holzbau GmbH 2026

# STEP2

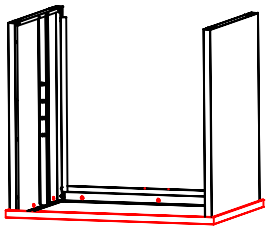

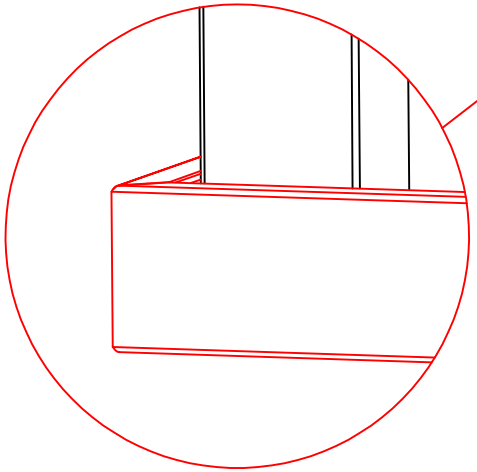

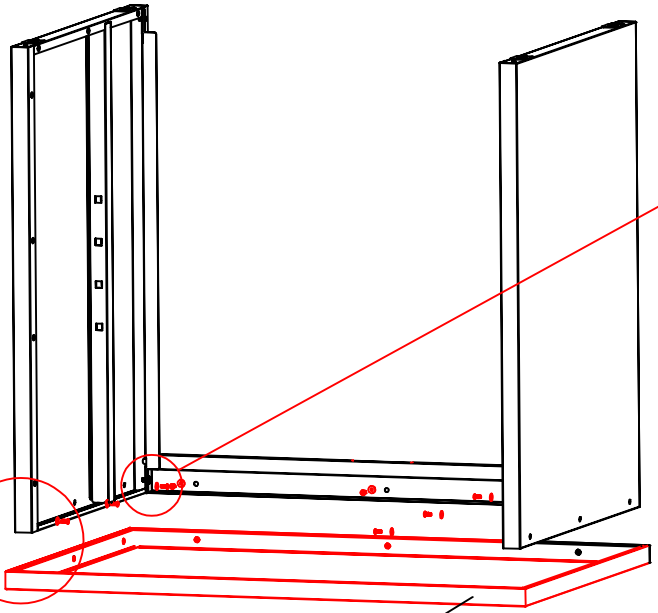

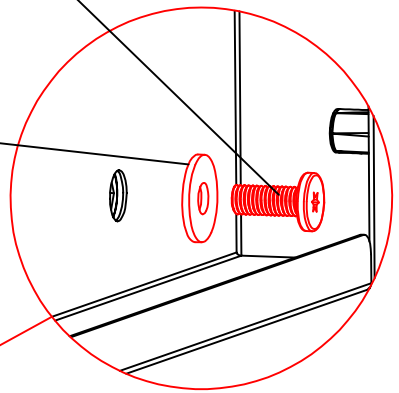

Mx9


Nx9


Hx1




© weka Holzbau GmbH 2026

# STEP3

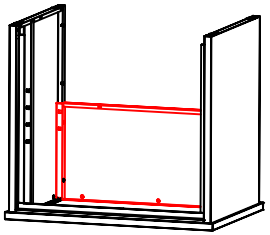

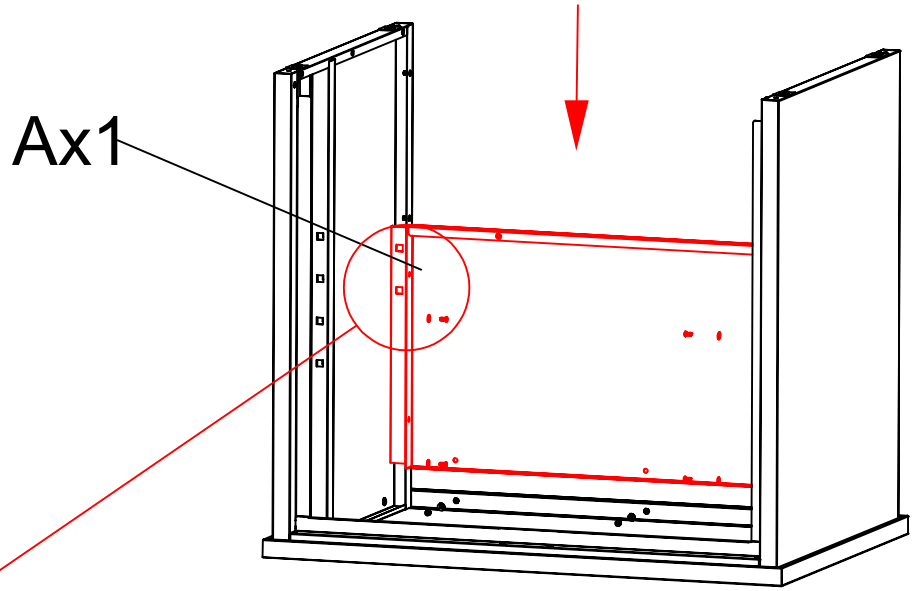


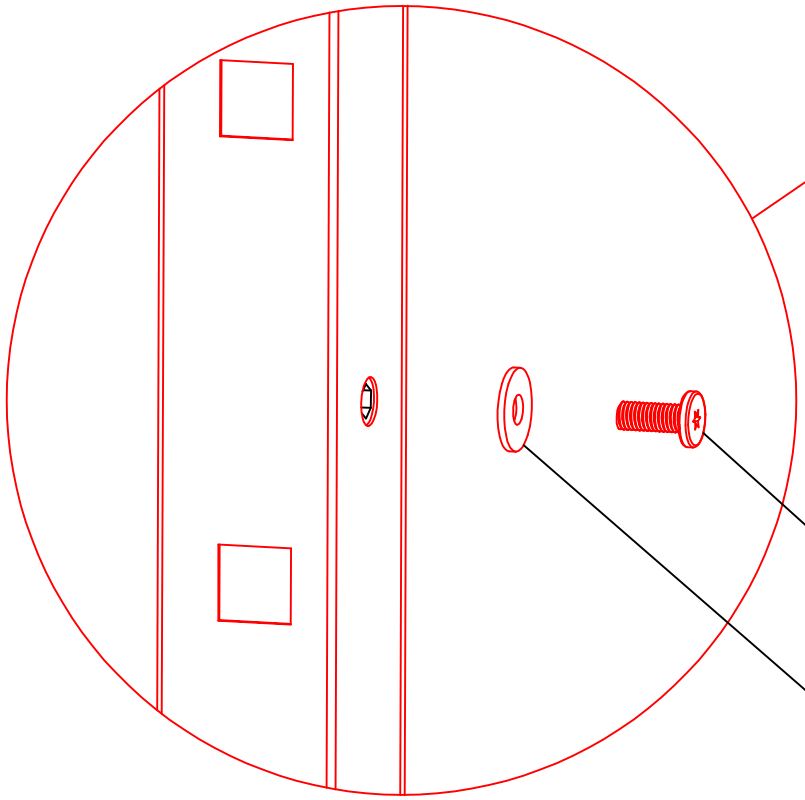



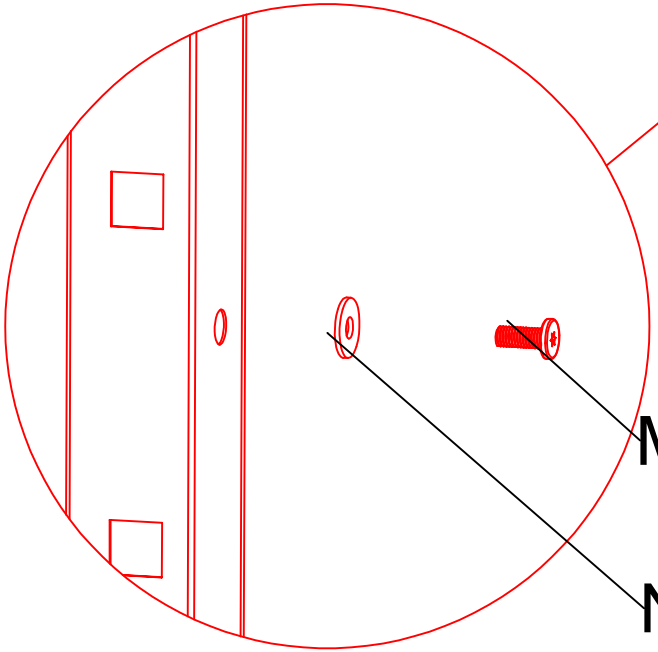


© weka Holzbau GmbH 2026

# STEP4

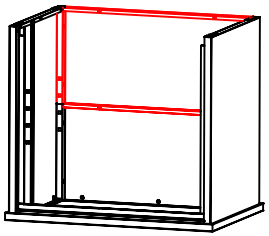

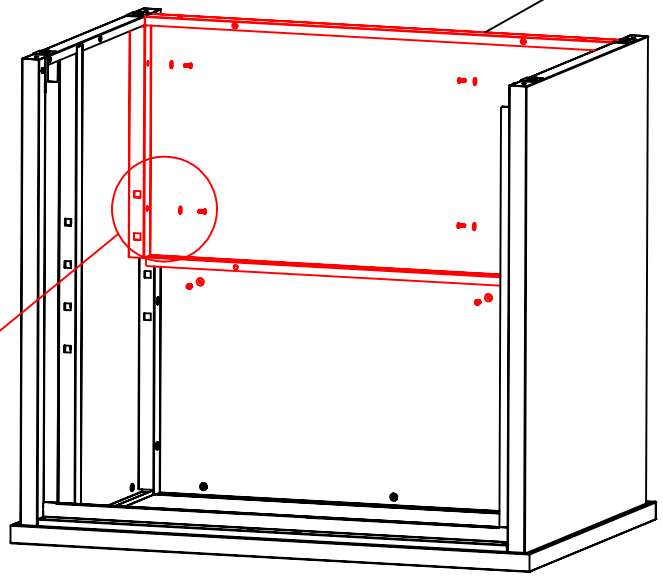






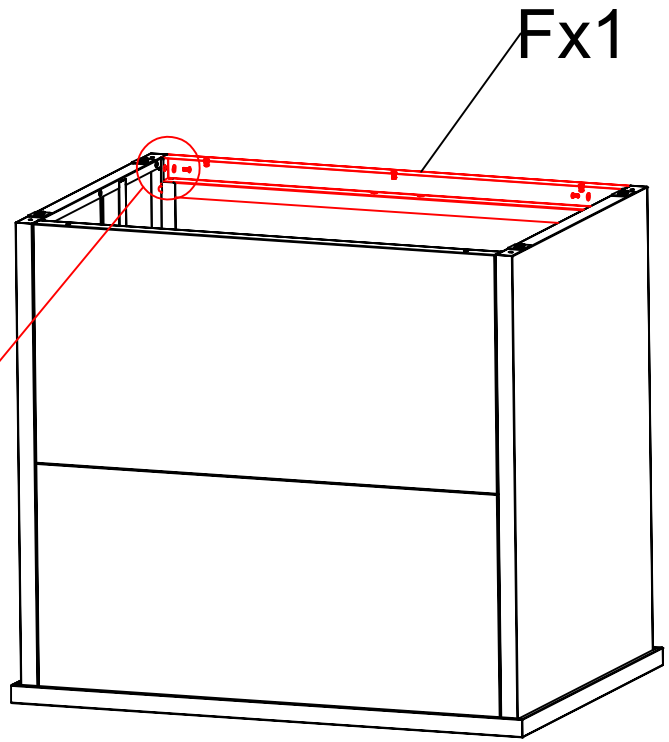


© weka Holzbau GmbH 2026

# STEP5

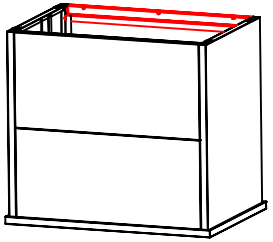

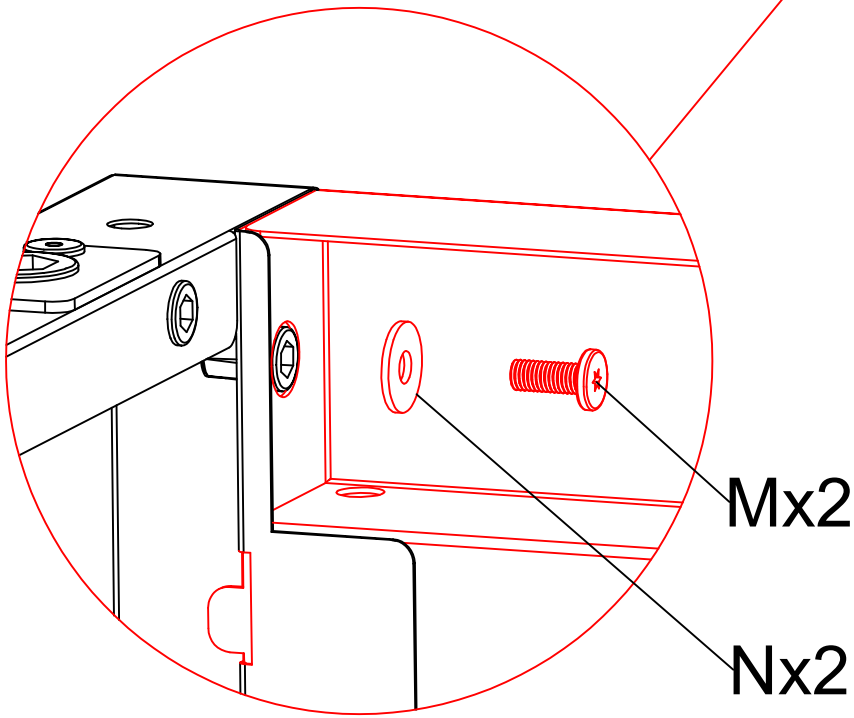








© weka Holzbau GmbH 2026

# STEP6

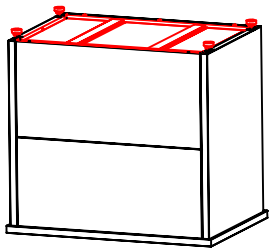


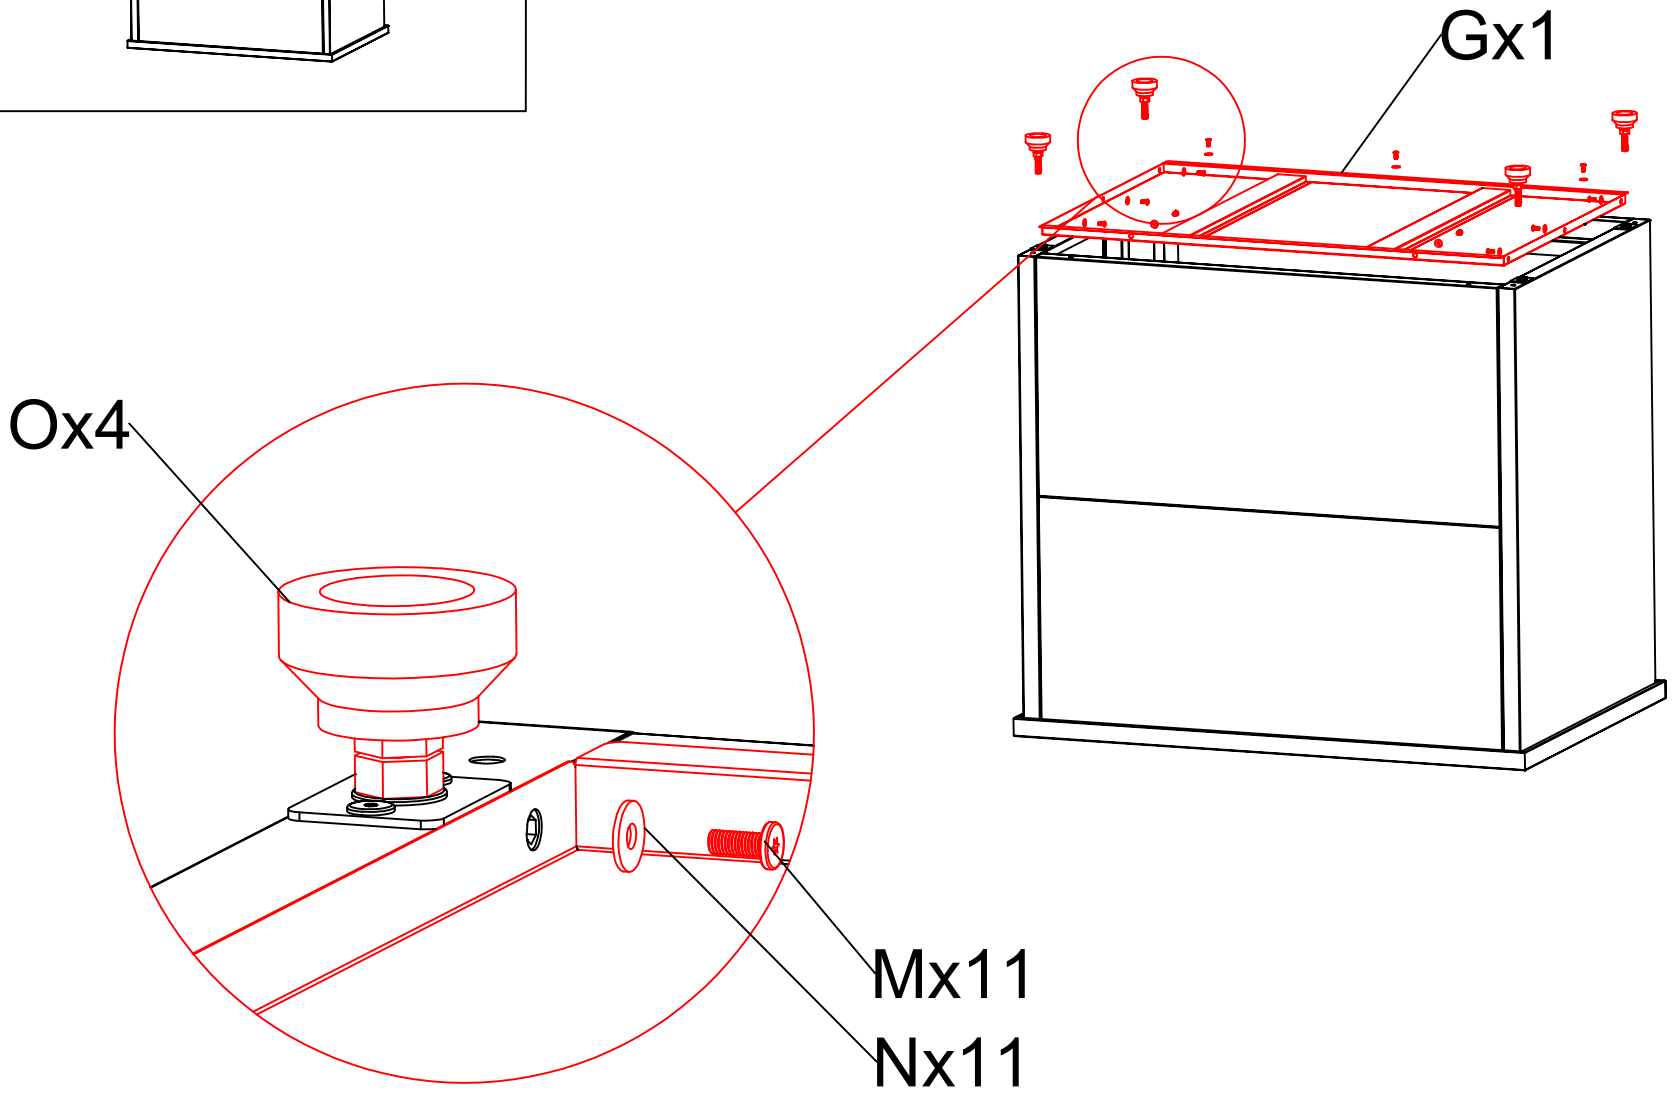






© weka Holzbau GmbH 2026


# STEP7-1

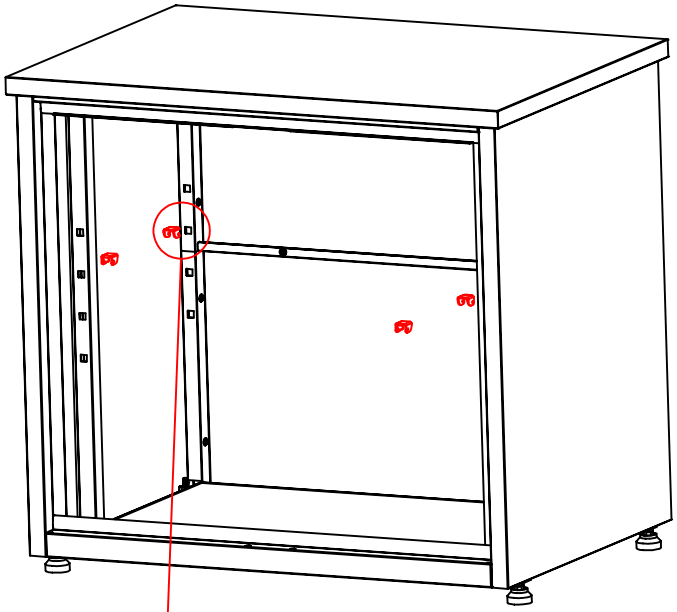

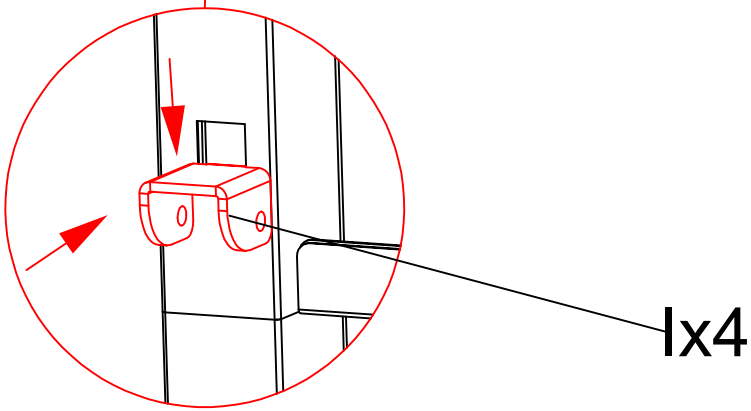



# STEP7-2

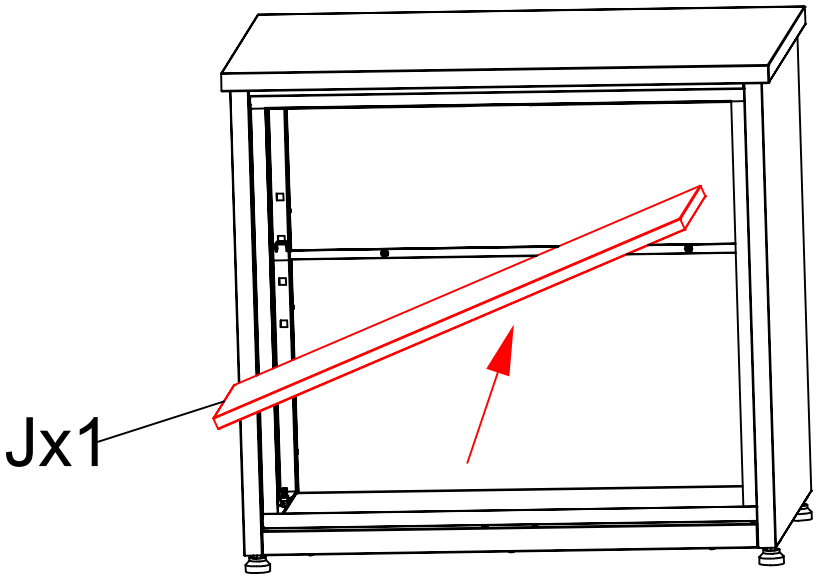

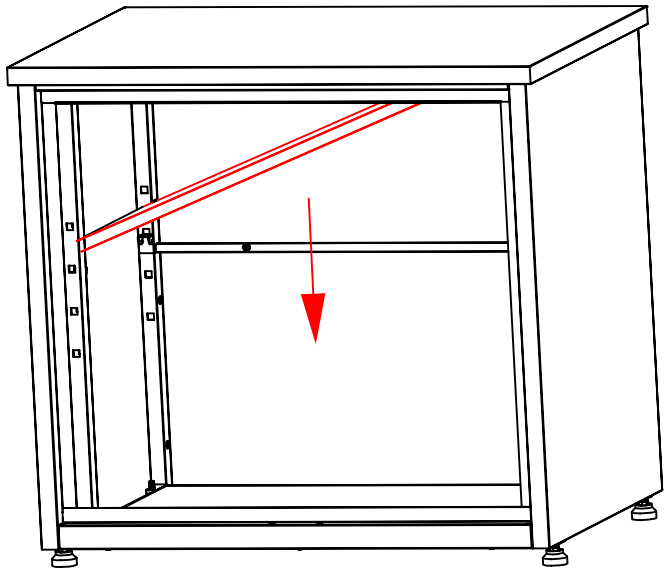
© weka Holzbau GmbH 2026

# STEP8



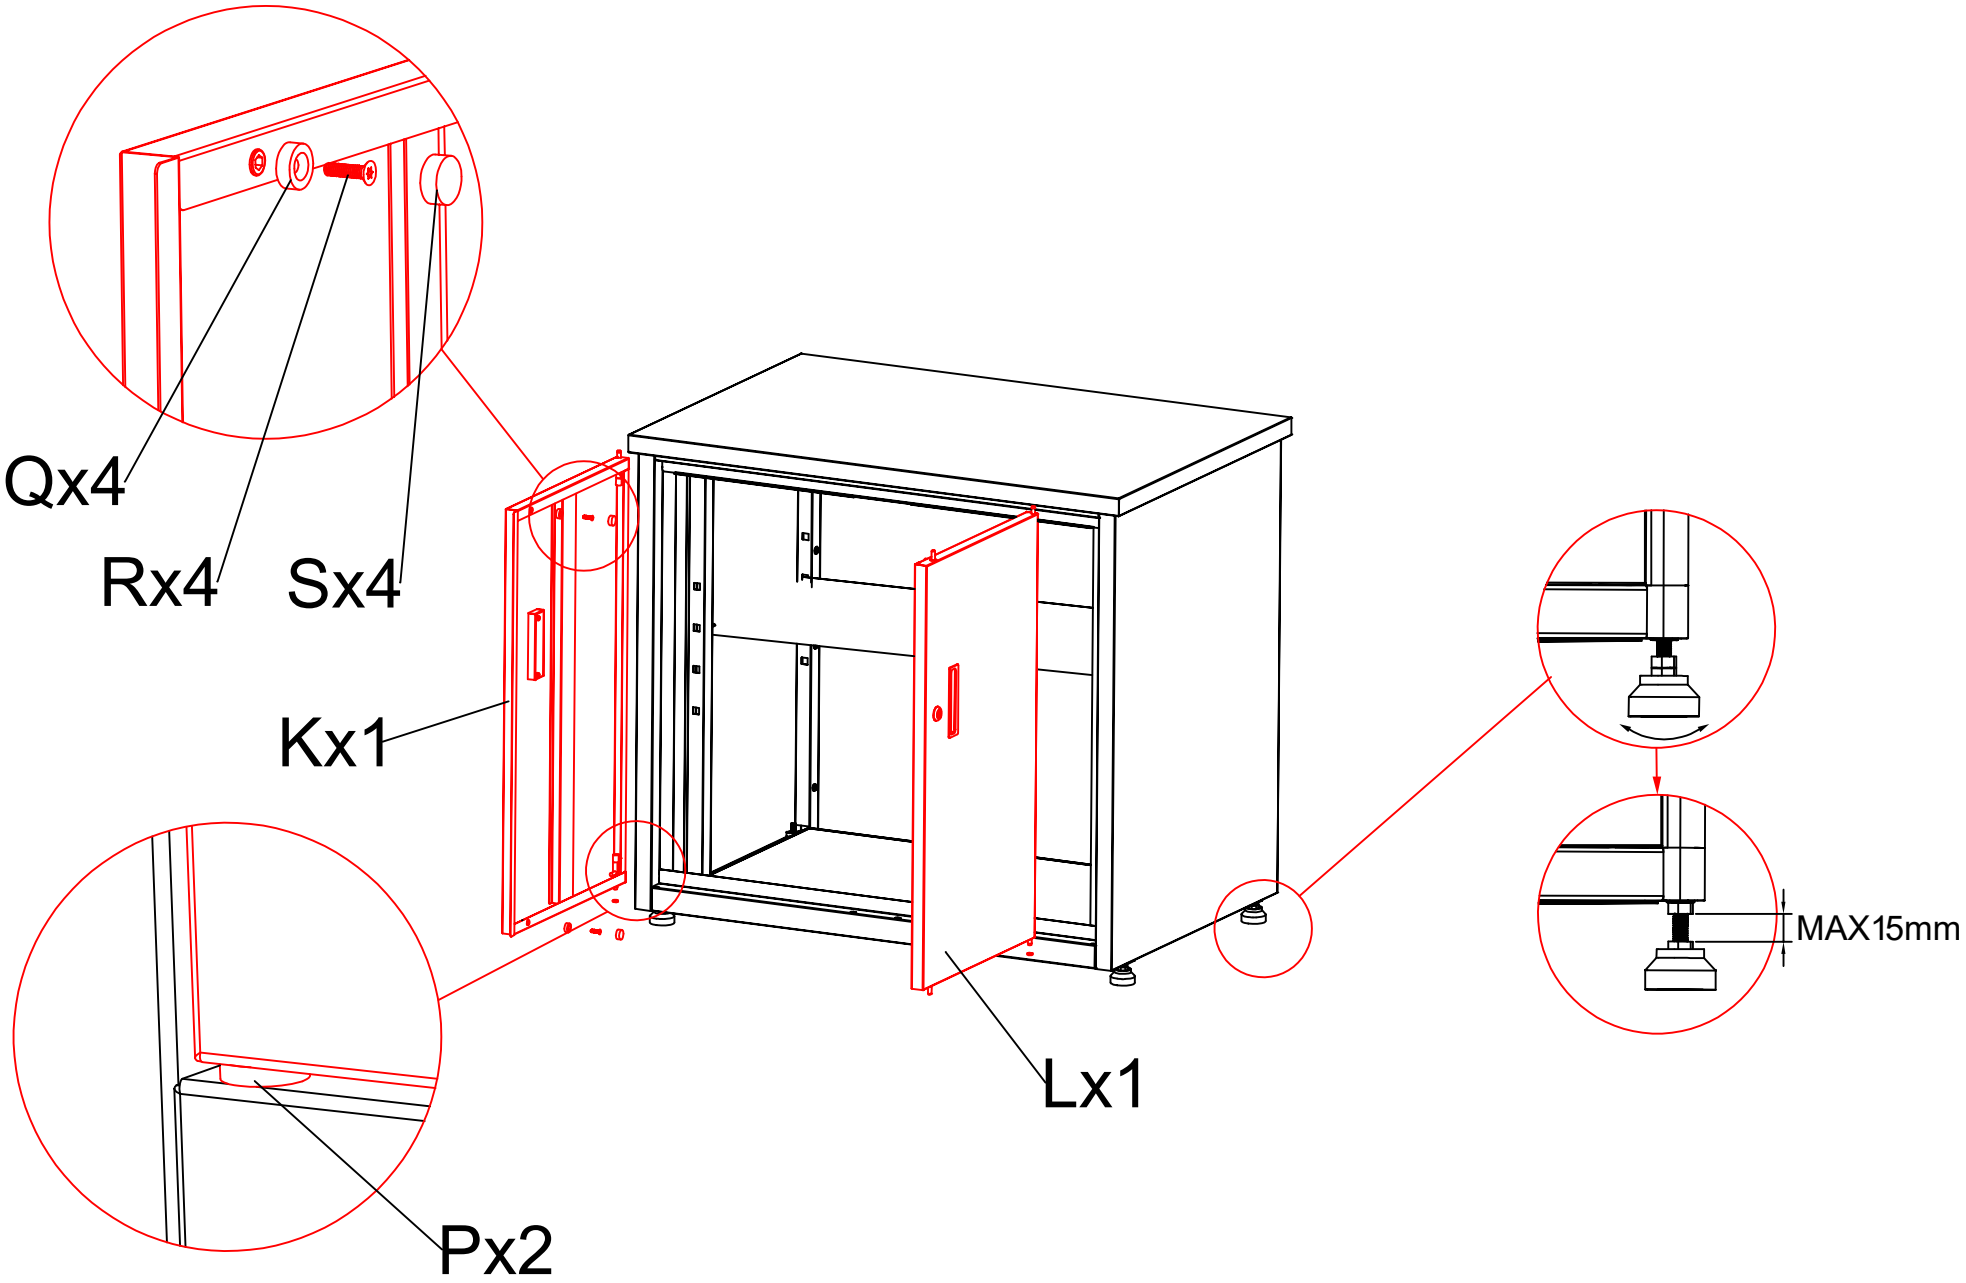

© weka Holzbau GmbH 2026

© weka Holzbau GmbH 2026