



Montageanleitung

Art.-Nr.: 556.1310.00 / 556.1310.10



800.0286.22.05



+















800.0286.20.51



=

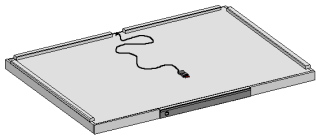






Pos	Bild	Abmessung [mm]	Anzahl [Stück]
①	B556.01.0001 	1370 x 914	1
②	B556.01.0002 SWL 	870 x 1895	1
③	B556.01.0018 SWR 	870 x 1895	1
④	B556.01.0003 	654 x 1852	1
⑤	B556.01.0004 FWR 	421 x 1895	1
⑥	B556.01.0005 FWL 	421 x 1895	1
⑦	B556.01.0006 RW 	695 x 1852	1
⑧	B556.01.0007 RW 	685 x 1852	1

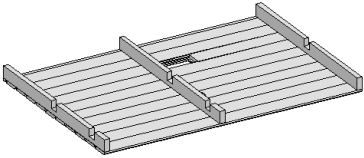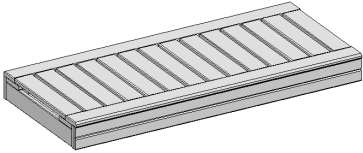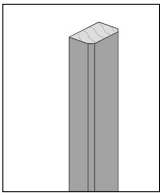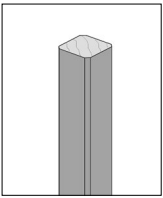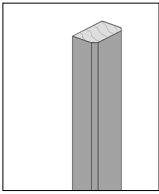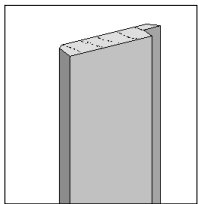Pos	Bild	Abmessung [mm]	Anzahl [Stück]
9	B556.01.0019 	1280 x 868	1
10	B556.01.0020 	550 x 1260	1
11	B548.03.0002 	1240 x 410	1
12	G556.01.0003 	18,5/29/375	2
13	G556.01.0004 	30/30/375	2
14	G548.01.00036 	18,5/29/519	2
15	Siehe Montage Rückenlehnen MA 800.0286.22.33		
16	G556.01.0001 	14/58/1895	2

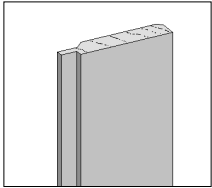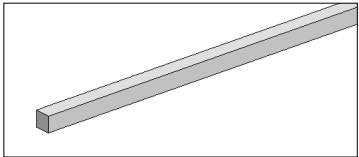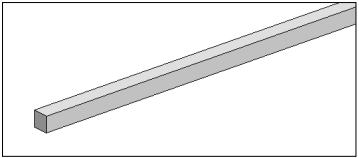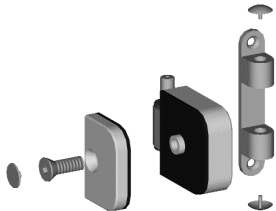
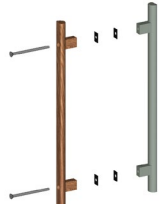
Pos	Bild	Abmessung [mm]	Anzahl [Stück]
17	G556.01.0002 	14/70/1895	2
18	G548.01.0045 	18,5/18,5/1282	2
19	G543.01.0043 	18,5/18,5/833	2
20	K107.5518.0000 	550 x 1895	1
21		10/27/35	2
22			2
23			2
24			1


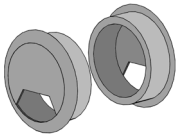
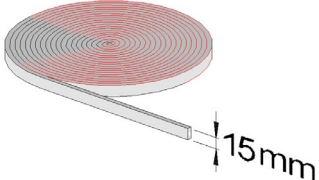
Pos	Bild	Abmessung [mm]	Anzahl [Stück]
25			1
26		10 m	1
27		5,0 x 80	3
28		4,5 x 70	8
29		4,0 x 60	20
30		4,0 x 50	20
31		3,5 x 35	30
32		3,0 x 30	80

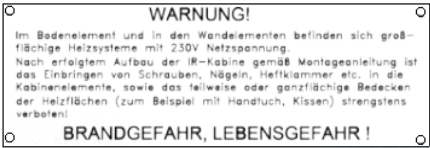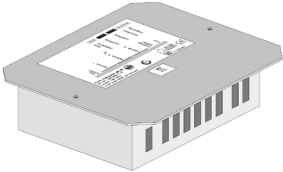Pos	Bild	Abmessung [mm]	Anzahl [Stück]
33		3,5 x 15	20
34		1,6 x 30	20
35		120 x 40	2
36		200 x 240	1
36M		4,5 x 70	2
37		130 x 170	1
37M1		3,9 x 25	4
37M2		Ø 12mm	4

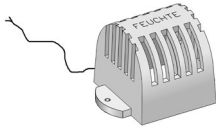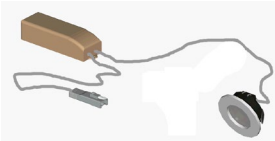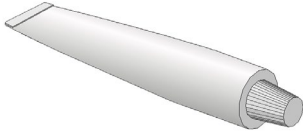Pos	Bild	Abmessung [mm]	Anzahl [Stück]
38		200 cm lang	1
39			1
40			1
41			1
42			1



Achtung: Die Zierleisten an den Rückwänden werden durch ergonomisch geformte Rückenlehnen ersetzt! -
 Siehe Montage Rückenlehnen MA800.0286.22.33!

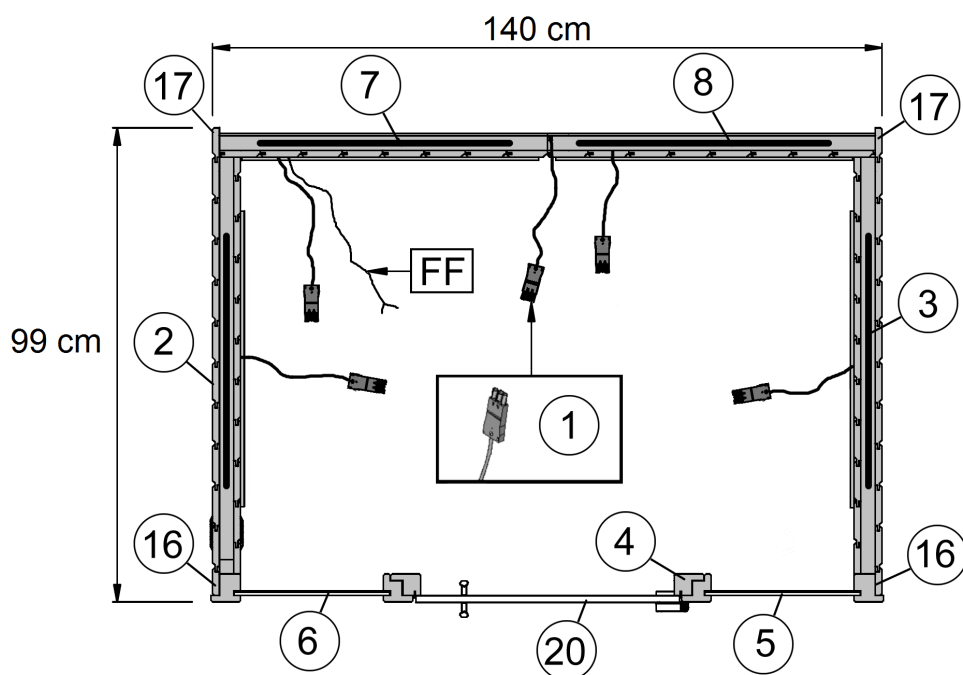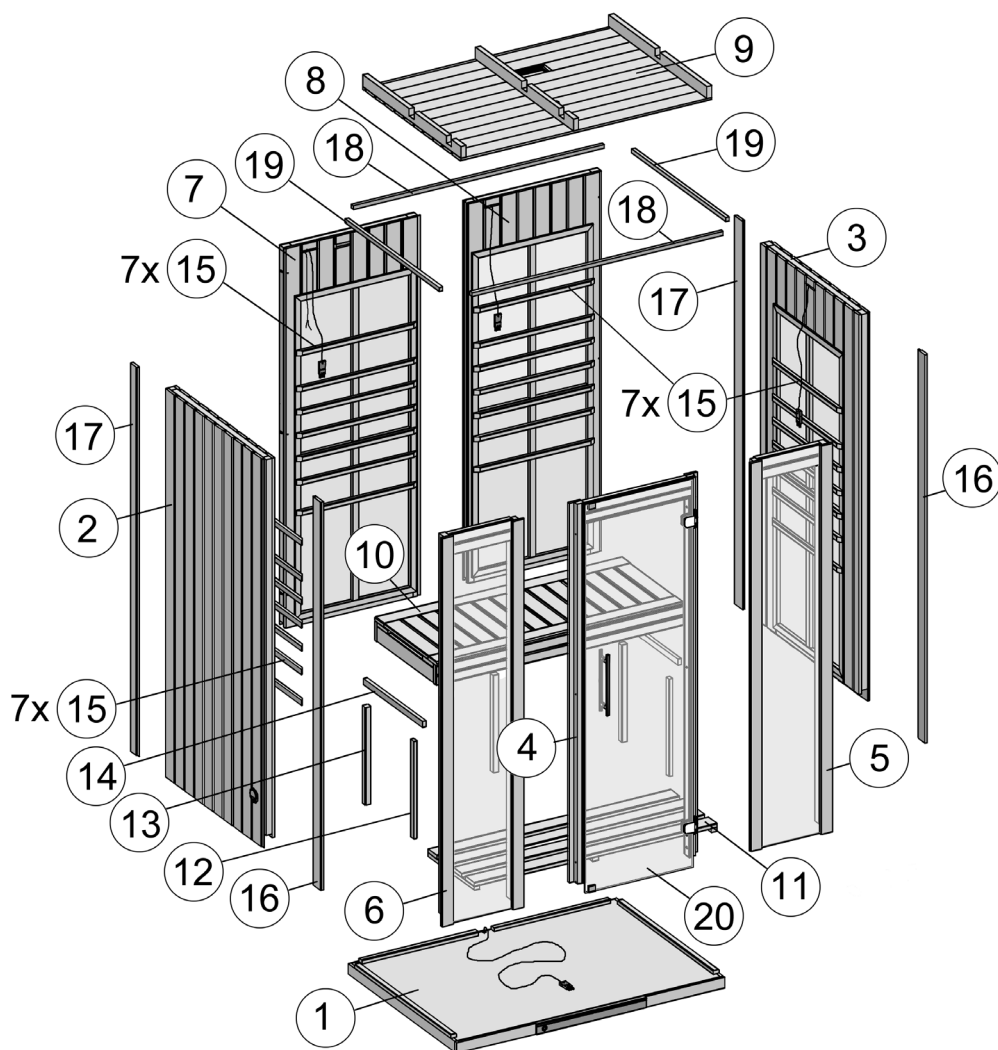


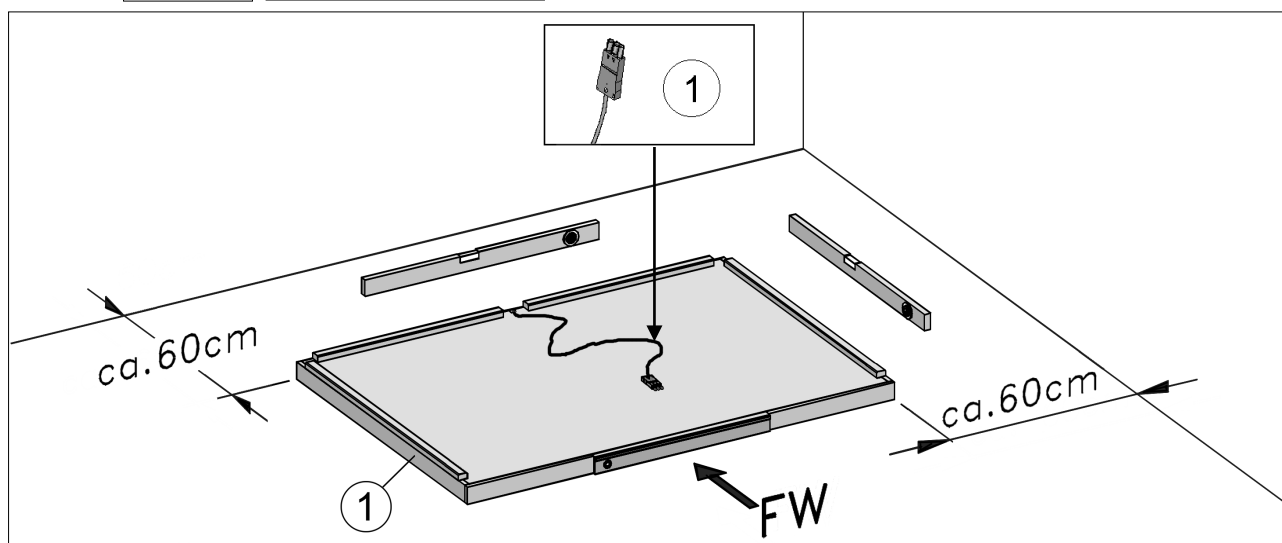


1**2**

Achtung: Die Zierleisten an den Rückwänden werden durch ergonomisch geformte Rückenlehnen ersetzt! -
Siehe Montage Rückenlehnen MA800.0286.22.33!


3

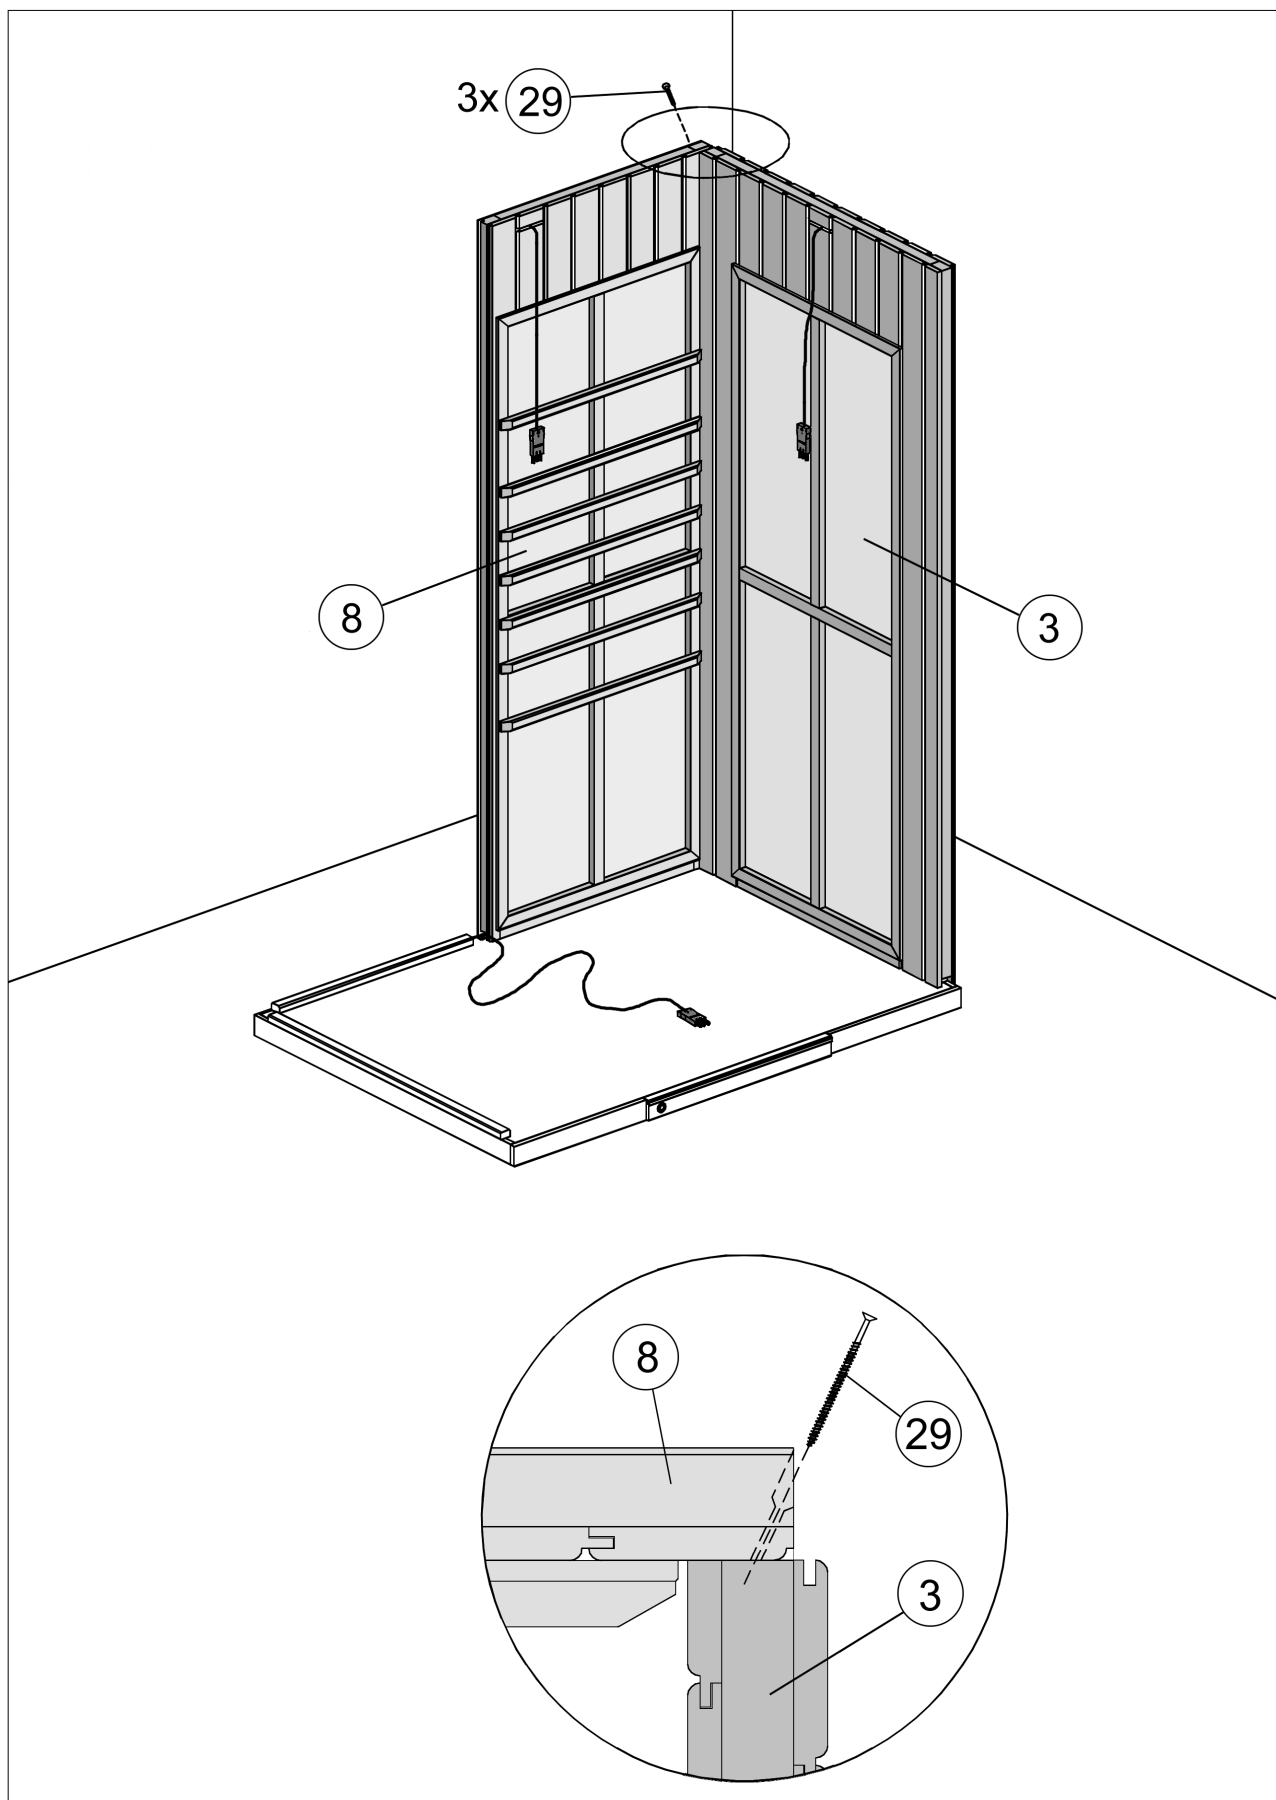


4

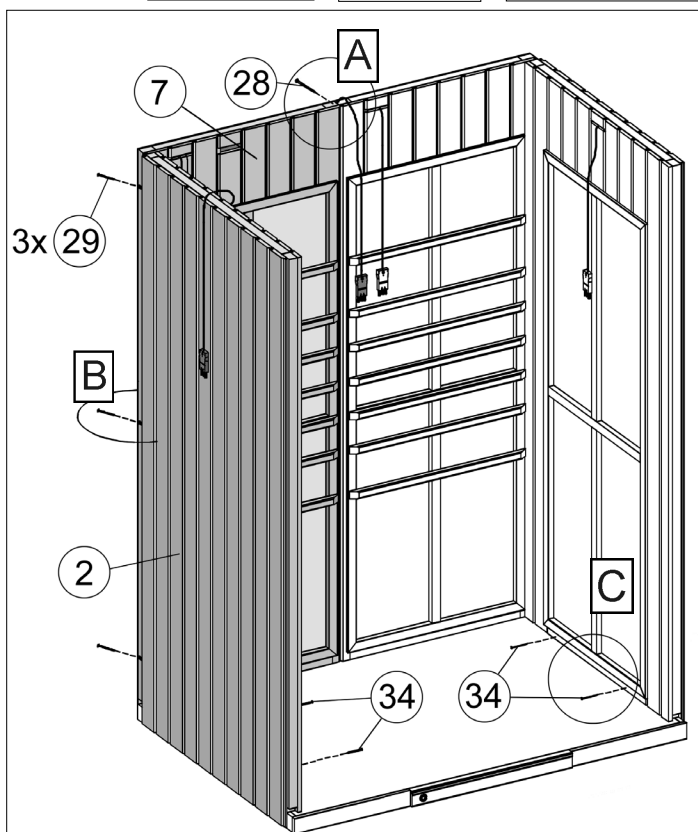


B

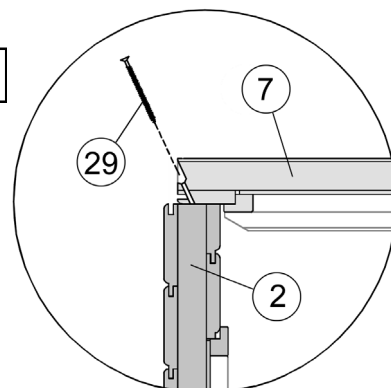


C

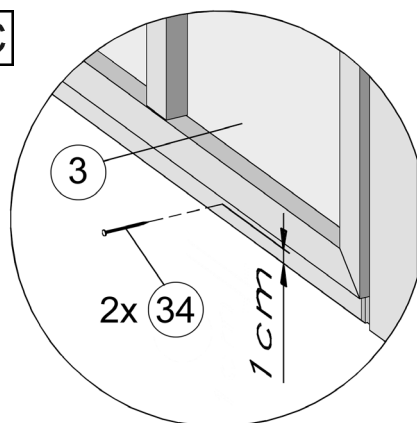



A-2

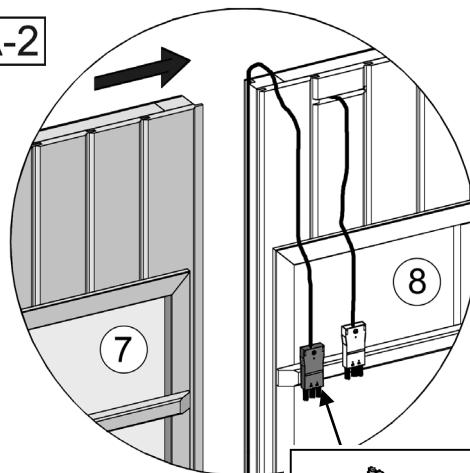



A-1

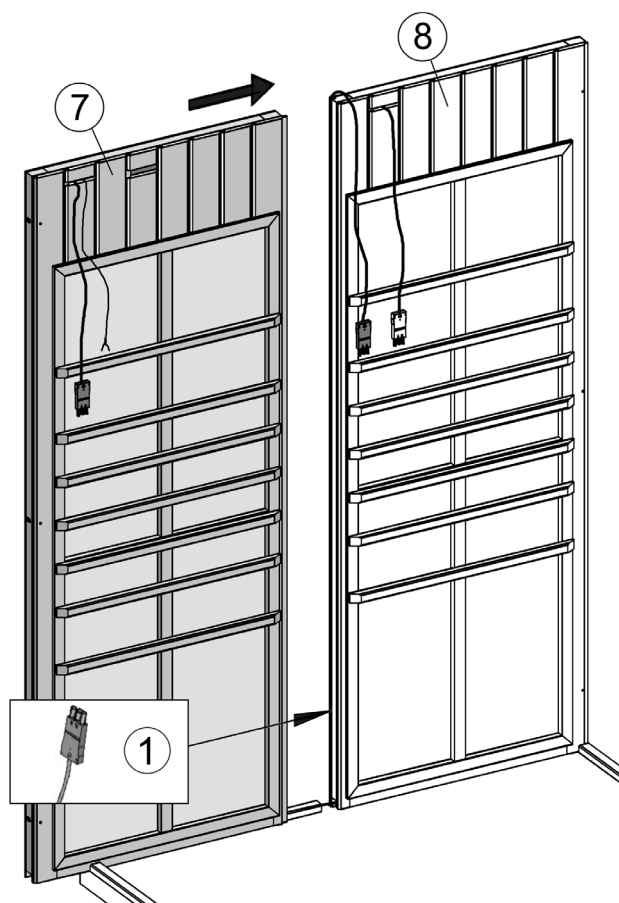


A-3

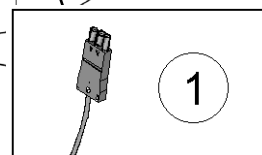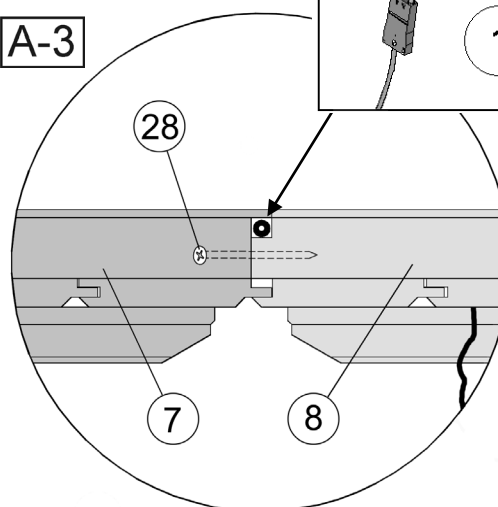


28






5

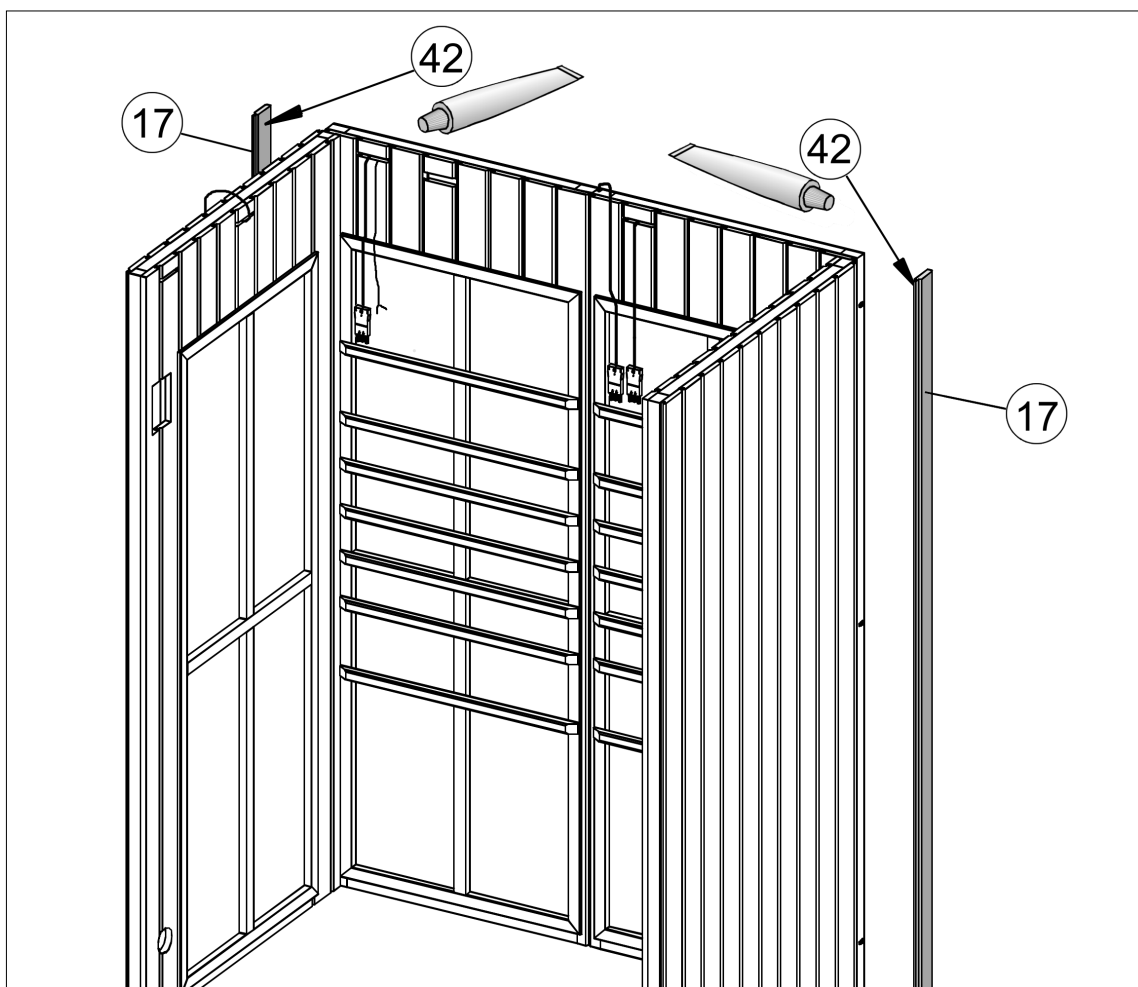




6

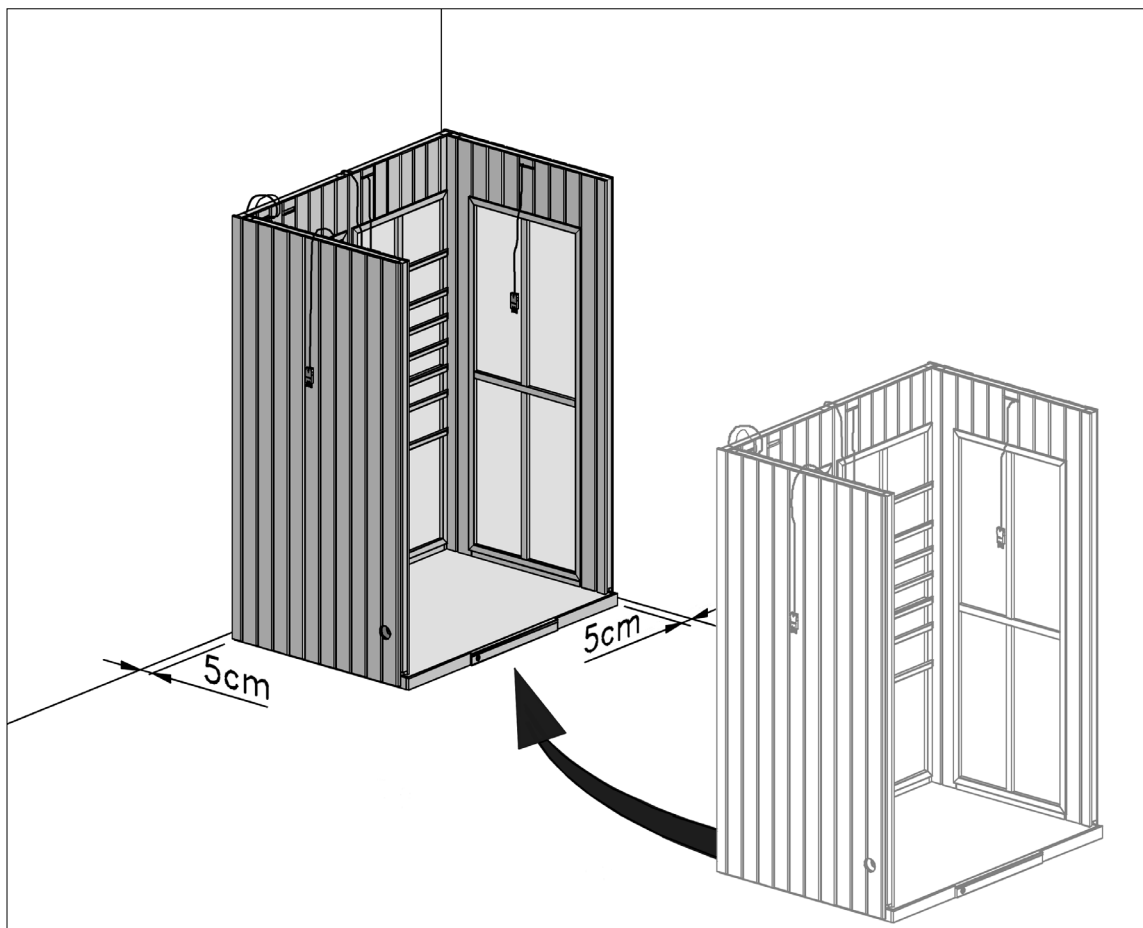



7

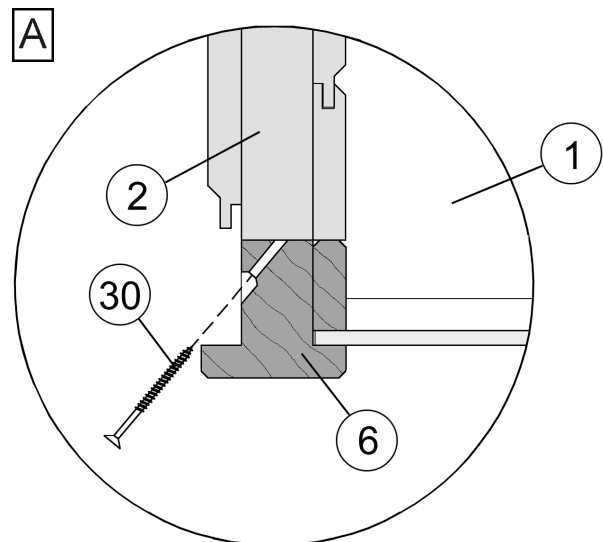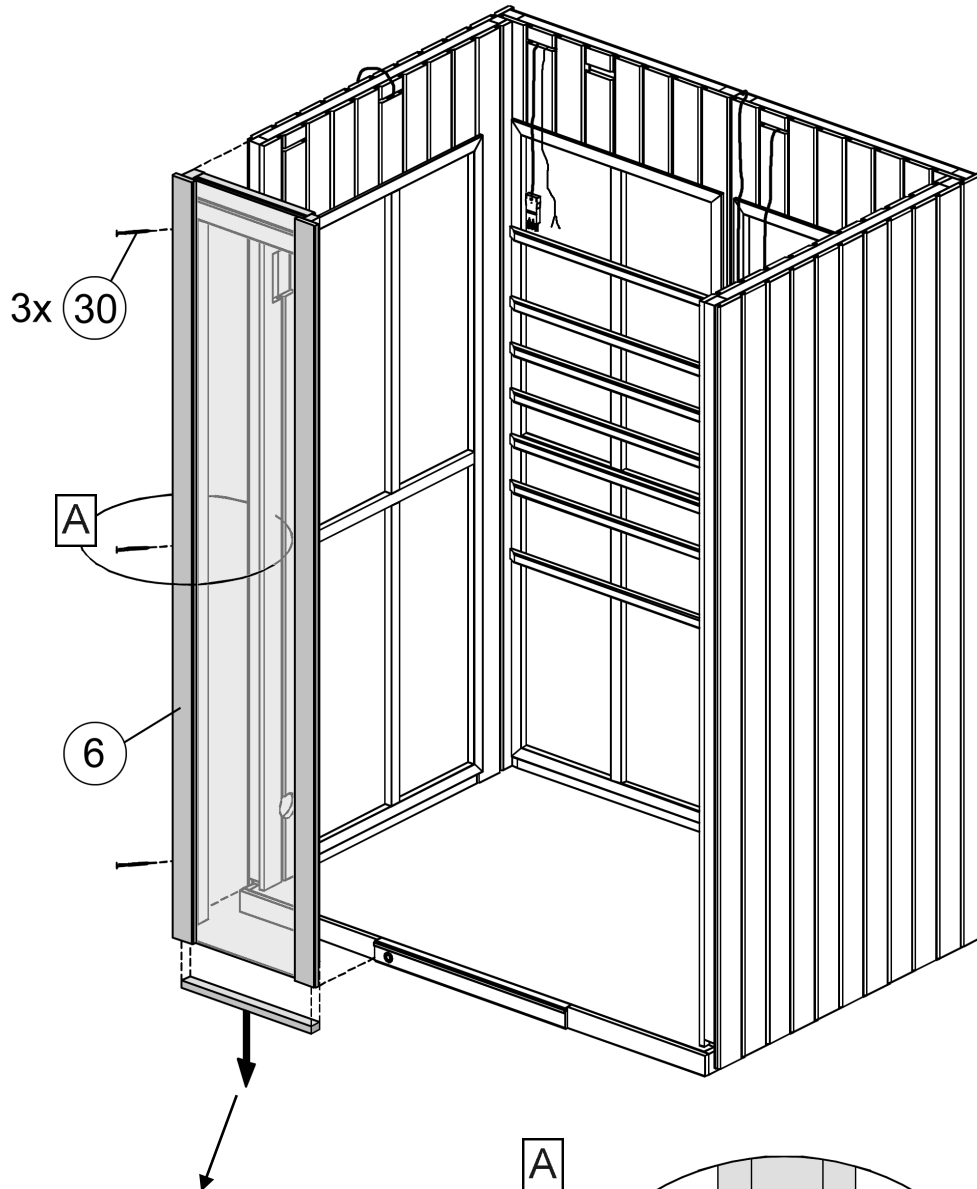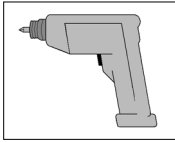



8

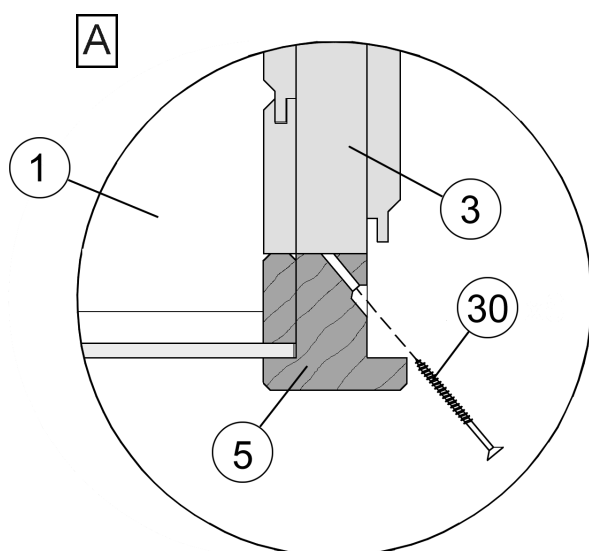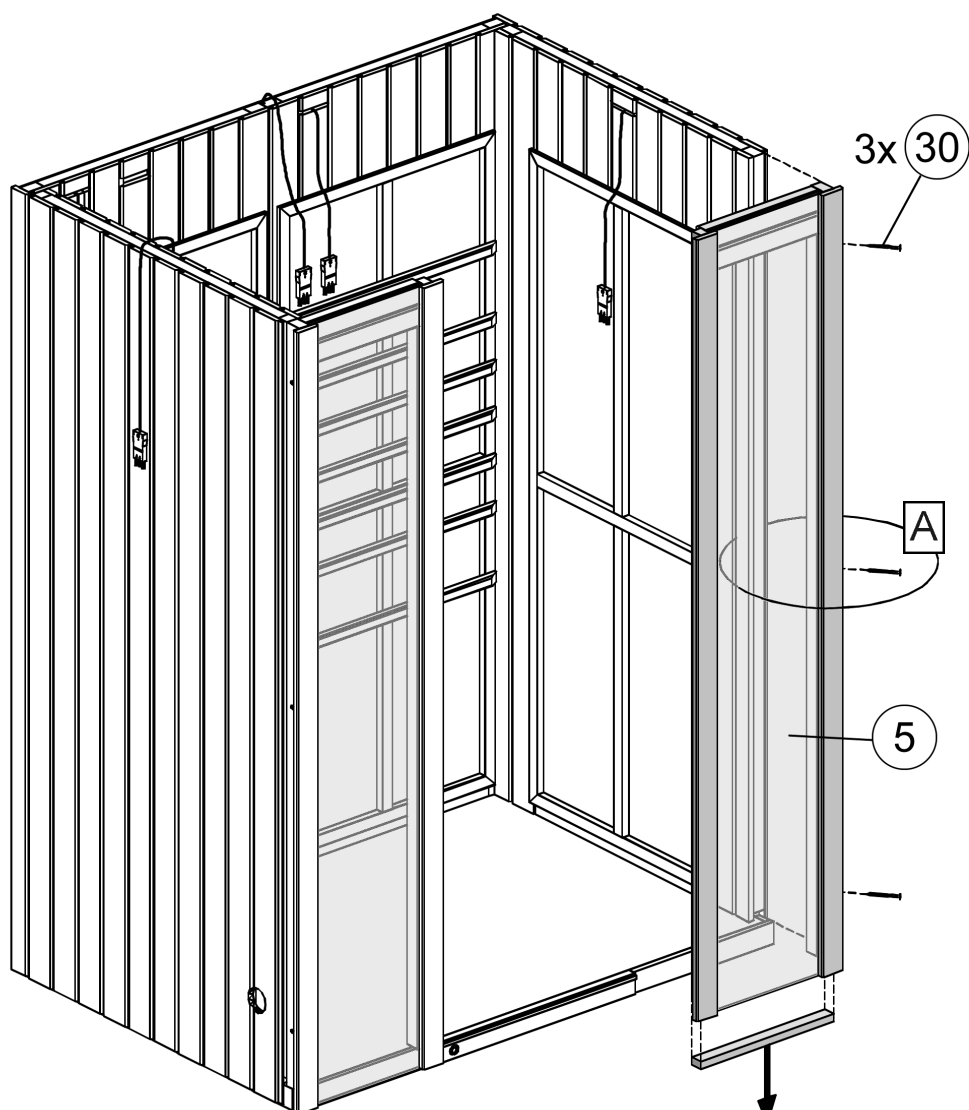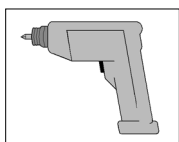






9.1

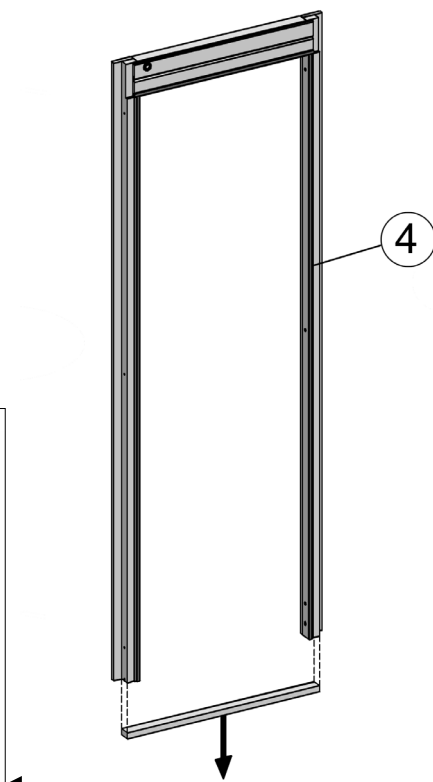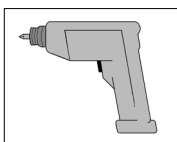


9.2

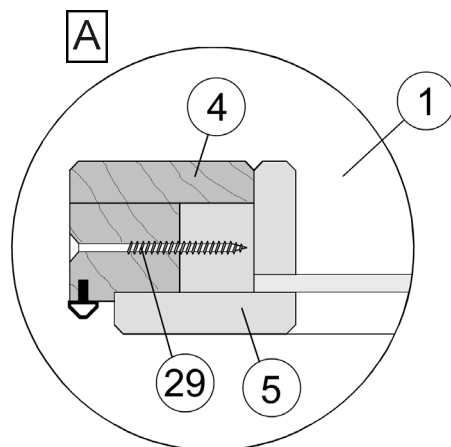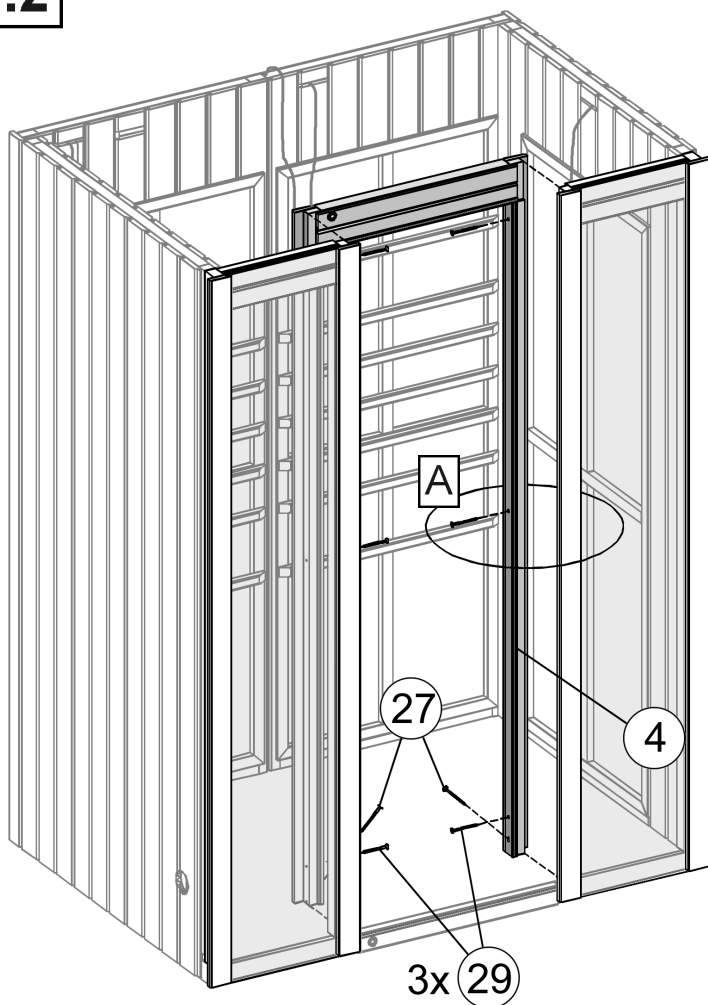



10

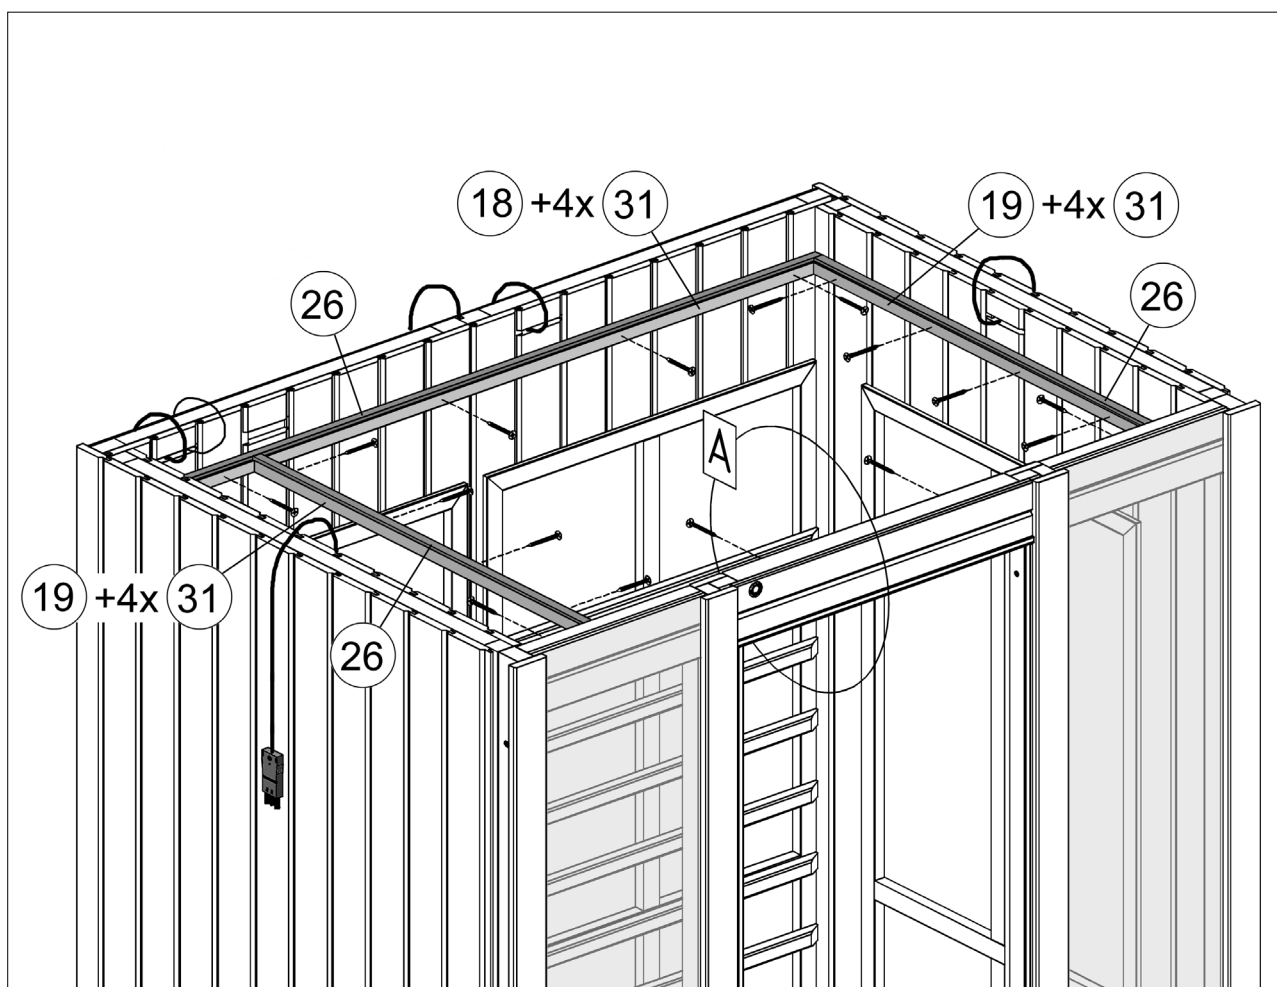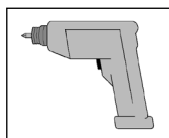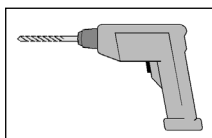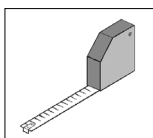



A





+

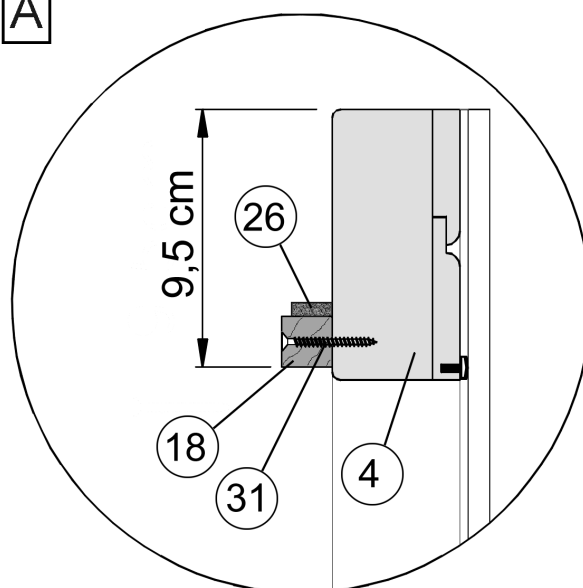


11

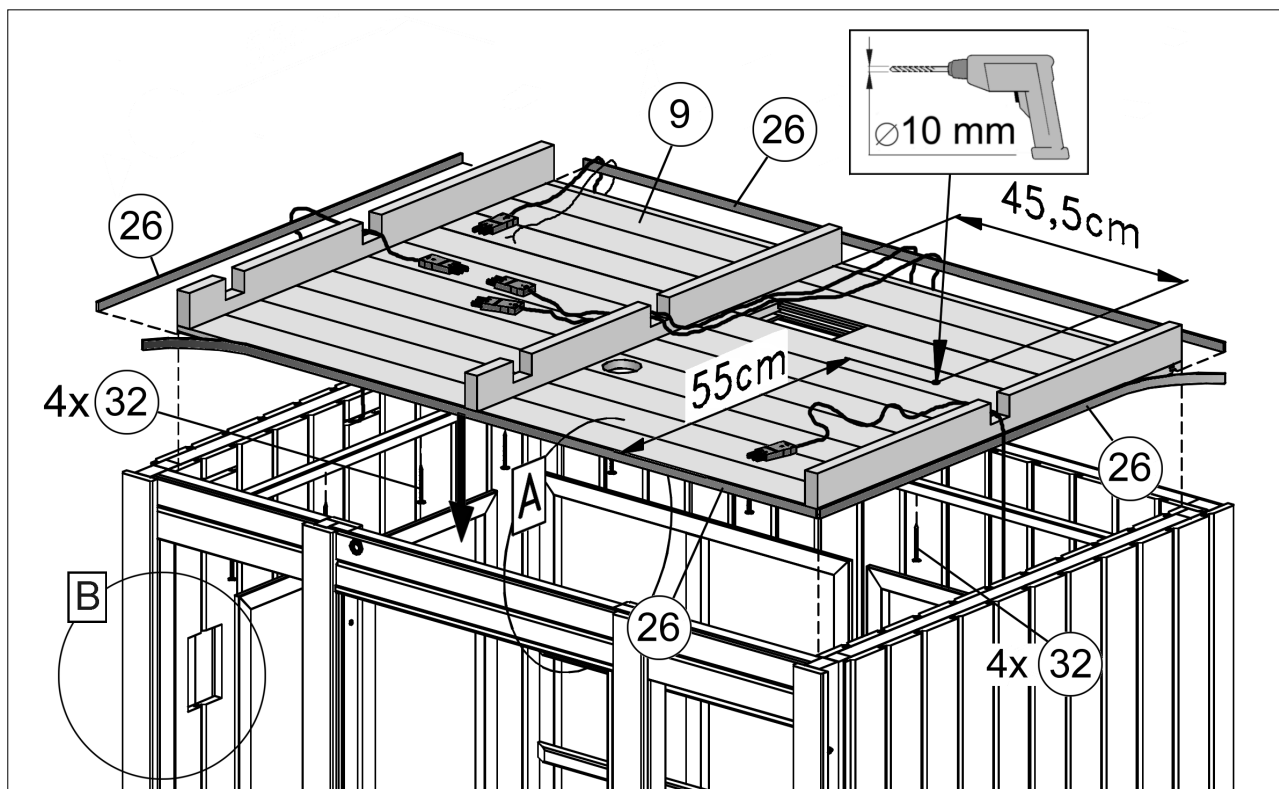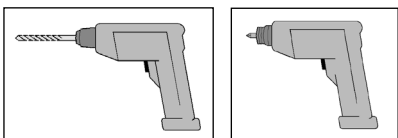


A



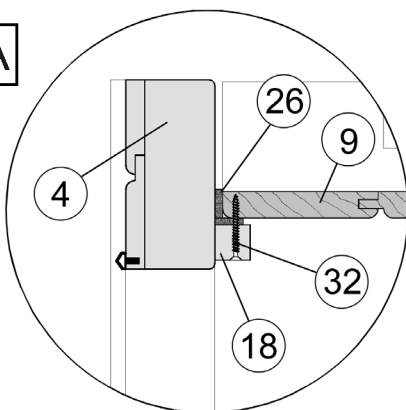


B-1

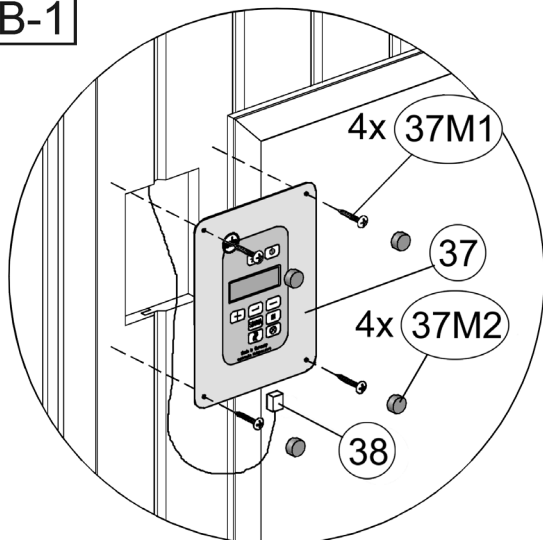


B-2

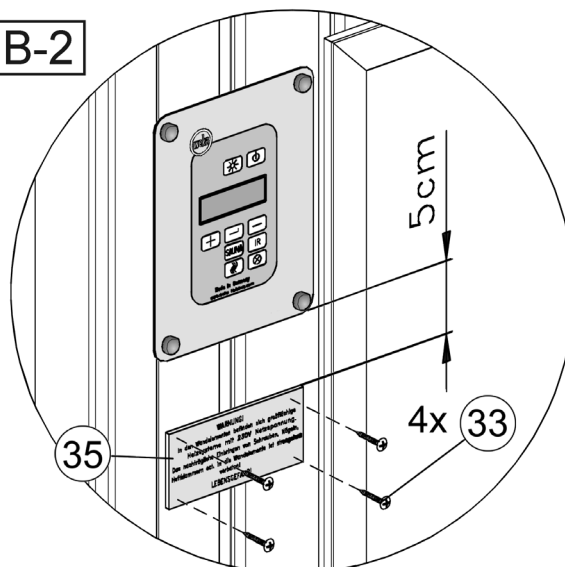


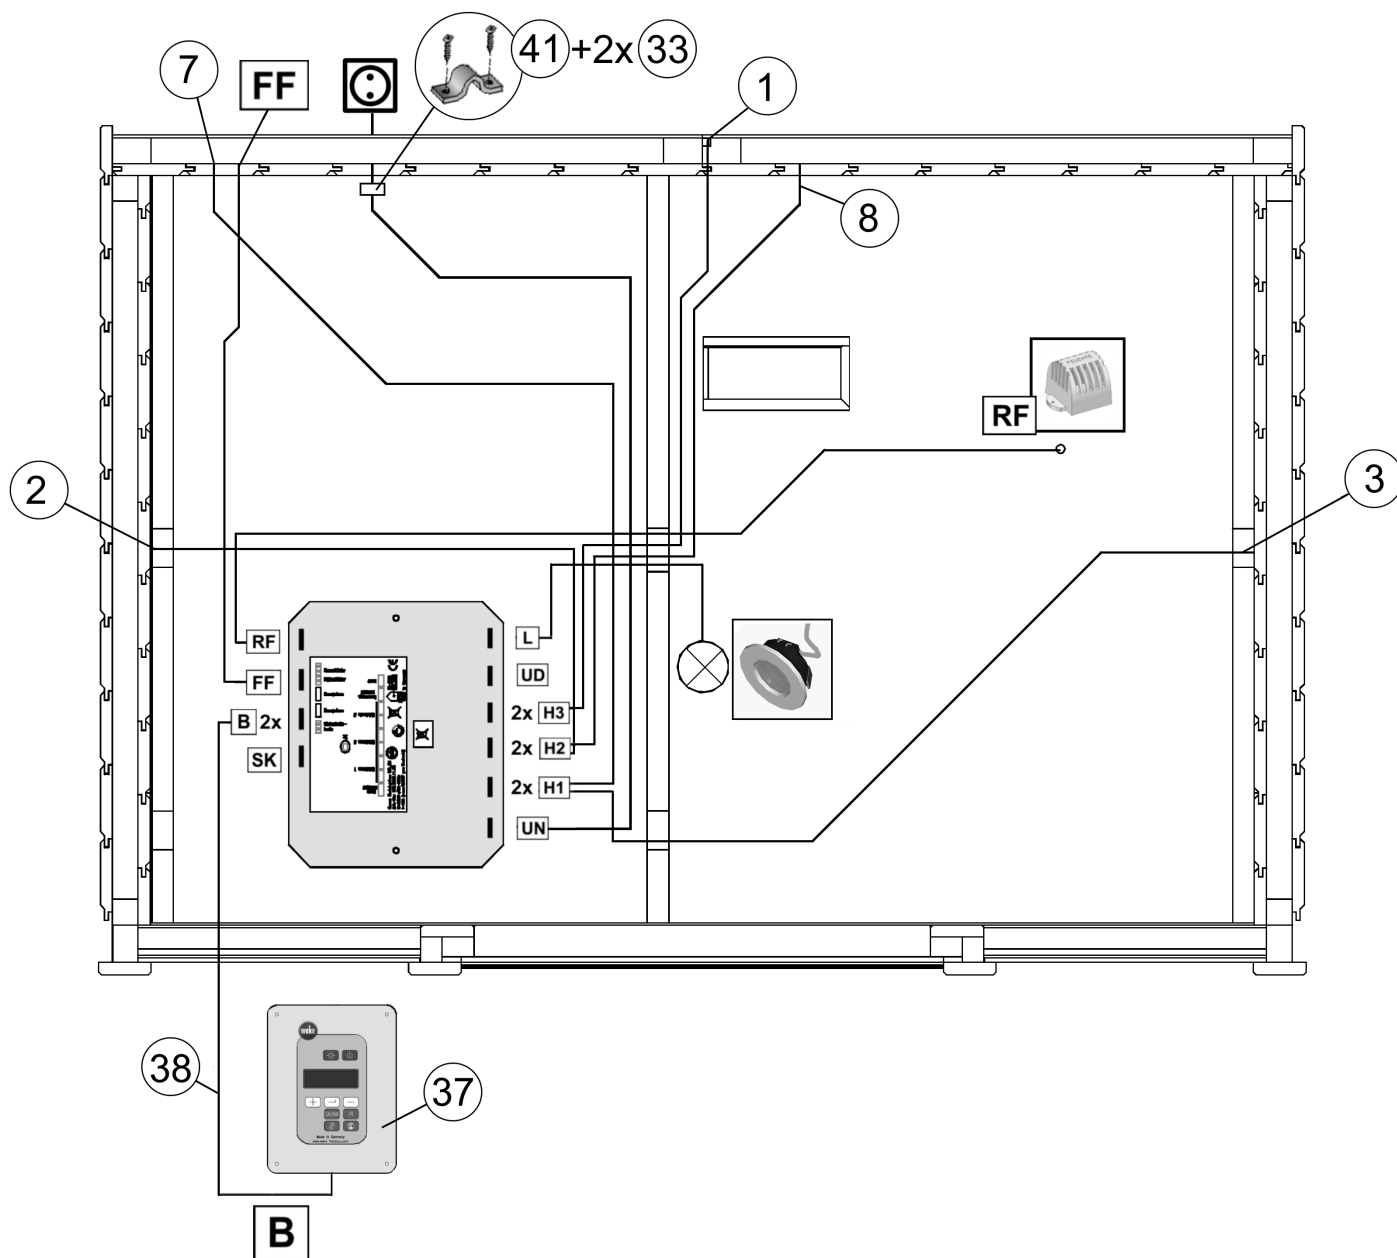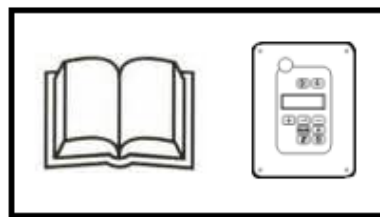



- de -

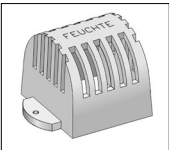Netzanschluss 230VAC	UN	→		Steckdose
Heizkreis 1	H1	→	③	Wandelement SW-rechts
	H1	→	⑦	Wandelement RW1
Heizkreis 2	H2	→	②	Wandelement SW-links
	H2	→	⑧	Wandelement RW2
Heizkreis 3	H3	→	①	Bodenelement
	H3		-	nicht belegt
Dauerspannung 230VAC (max.60W)	UD		-	nicht belegt (optional)
Licht	L	→		Kabinenbeleuchtung Deckenelement, außen
Sicherheitskreis	SK		-	nicht belegt (optional)
Bussystem	B	→	③⑦	Bedienungseinheit
	B		-	nicht belegt (optional)
Folienfühler	FF	→	⑦	Wandelement RW1
Raumfühler	RF	→		Deckenelement, innen



- en -

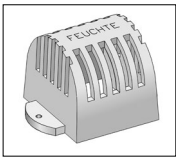AC 230 V mains connection	UN	→		Socket
Heating circuit 1	H1	→	3	Wall element (right SW)
	H1	→	7	Wall element RW1
Heating circuit 2	H2	→	2	Wall element (left SW)
	H2	→	8	Wall element RW2
Heating circuit 3	H3	→	1	FSB2 floor element
	H3		-	Not assigned
Continuous voltage AC 230 V (max. 60 W)	UD		-	Not assigned (optional)
Light	L	→		Cabin illumination Ceiling element, outer
Safety circuit	SK		-	Not assigned (optional)
Bus system	B	→	37	Control unit
	B			Not assigned (optional)
Film sensor	FF	→	7	Wall element RW1
Room sensor	RF	→		Ceiling element, inner





- fr -

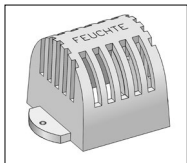Raccordement secteur 230 VAC	UN	→		Prise
Circuit de chauffage 1	H1	→	3	Élément de paroi SW - droite
	H1	→	7	Élément de paroi RW1
Circuit de chauffage 2	H2	→	2	Élément de paroi SW – gauche
	H2	→	8	Élément de paroi RW2
Circuit de chauffage 3	H3	→	1	Élément de sol
	H3		-	Non affecté
Tension permanente 230 VAC (max. 60 W)	UD		-	Non affecté (en option)
Lumière	L	→		Éclairage de la cabine Élément de plafond, extérieur
Circuit de sécurité	SK		-	Non affecté (en option)
Système de bus	B	→	37	Unité de commande
	B		-	Non affecté (en option)
Capteur film	FF	→	7	Élément de paroi RW1
Capteur pièce intérieur	RF	→		Élément de plafond,



- it -

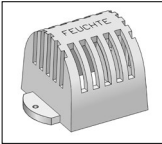Collegamento di rete 230 V CA	UN	→		Presa
Circuito di riscaldamento 1	H1	→	③	Elemento parete SW destra
	H1	→	⑦	Elemento parete RW1
Circuito di riscaldamento 2 sinistra	H2	→	②	Elemento parete SW
	H2	→	⑥	Elemento parete RW2
Circuito di riscaldamento 3	H3	→	①	Elemento pavimento
	H3		-	Non occupato
Tensione continua 230 V CA (max. 600 W)	UD		-	Non occupato (opzionale)
Luce	L	→		Illuminazione cabina Elemento soffitto, esterno
Circuito di sicurezza	SK		-	Non occupato (opzionale)
Sistema bus	B	→	③⑦	Unità di comando
	B		-	Non occupato (opzionale)
Sensore a membrana	FF	→	⑦	Elemento parete RW1
Sensore ambiente	RF	→		Elemento soffitto, interno





13

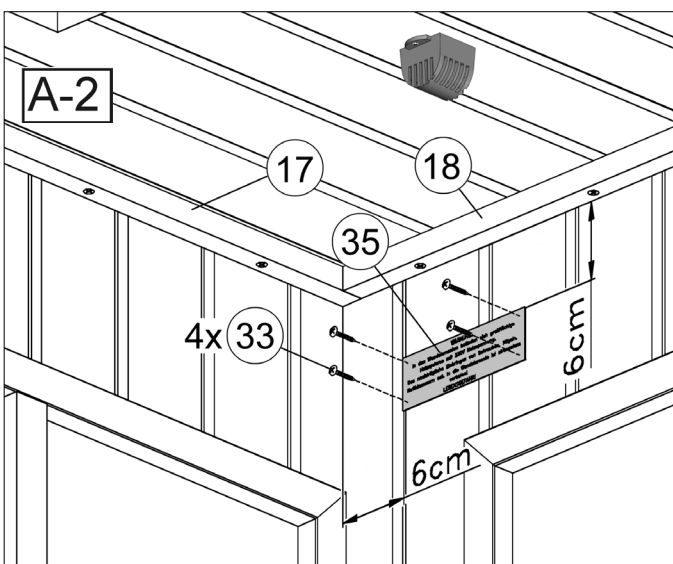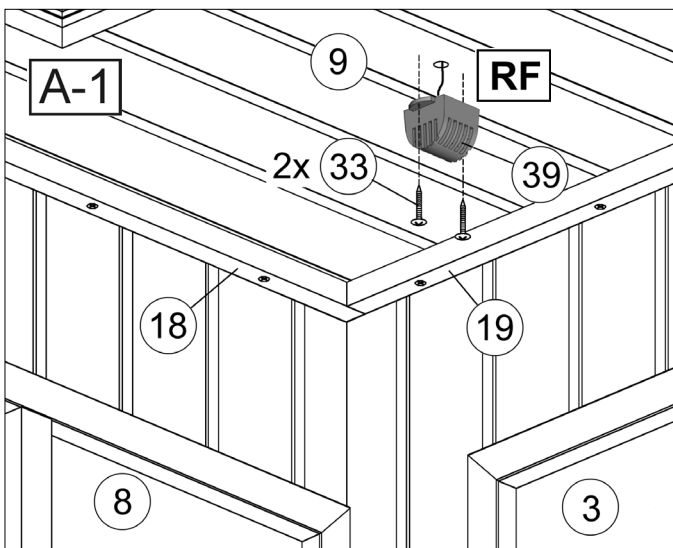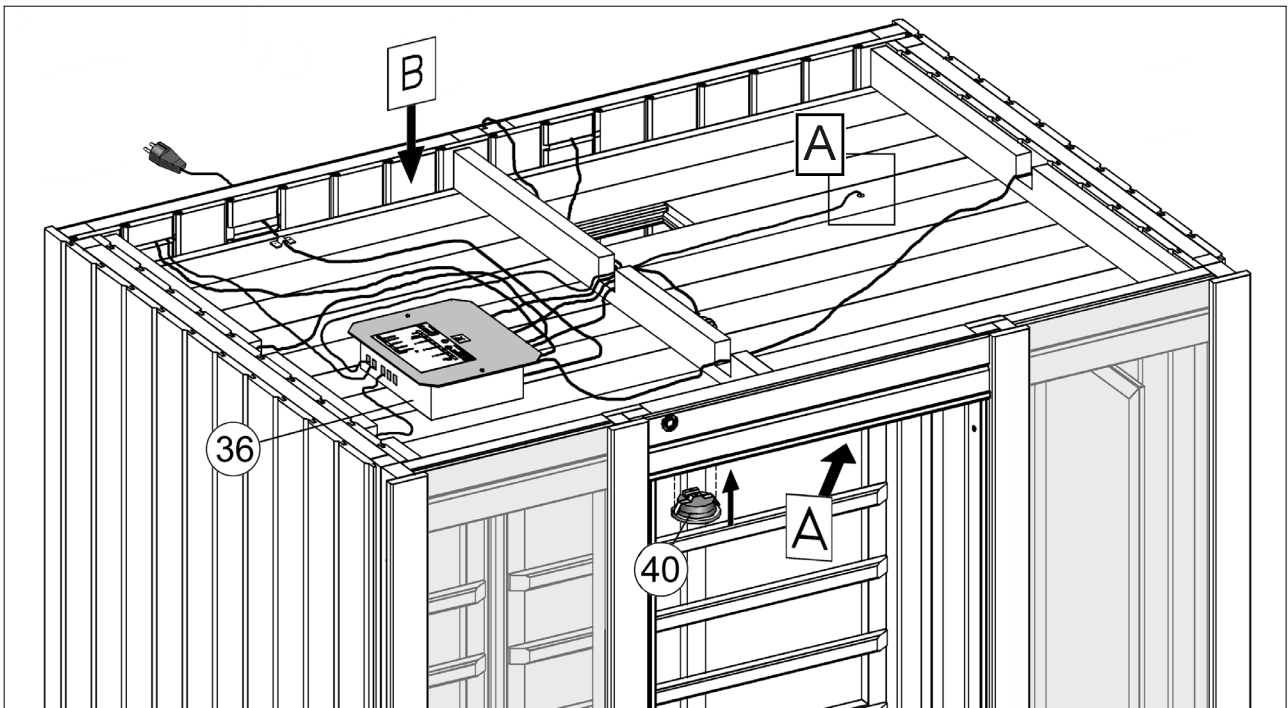







B

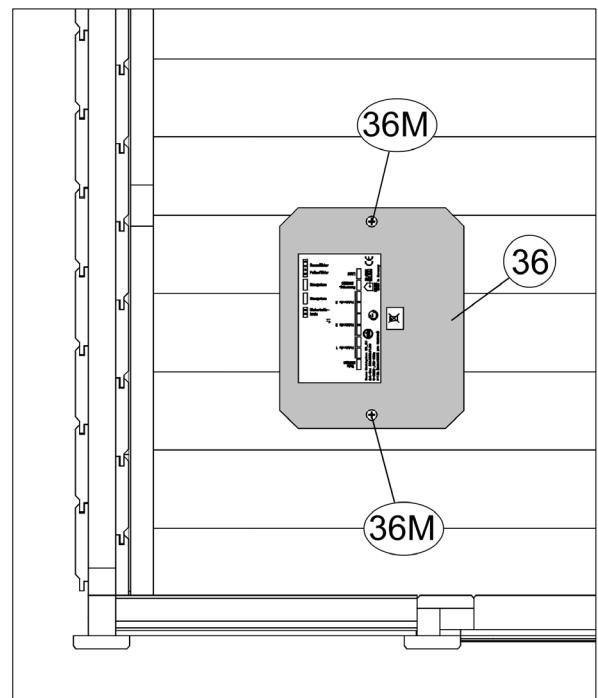





14

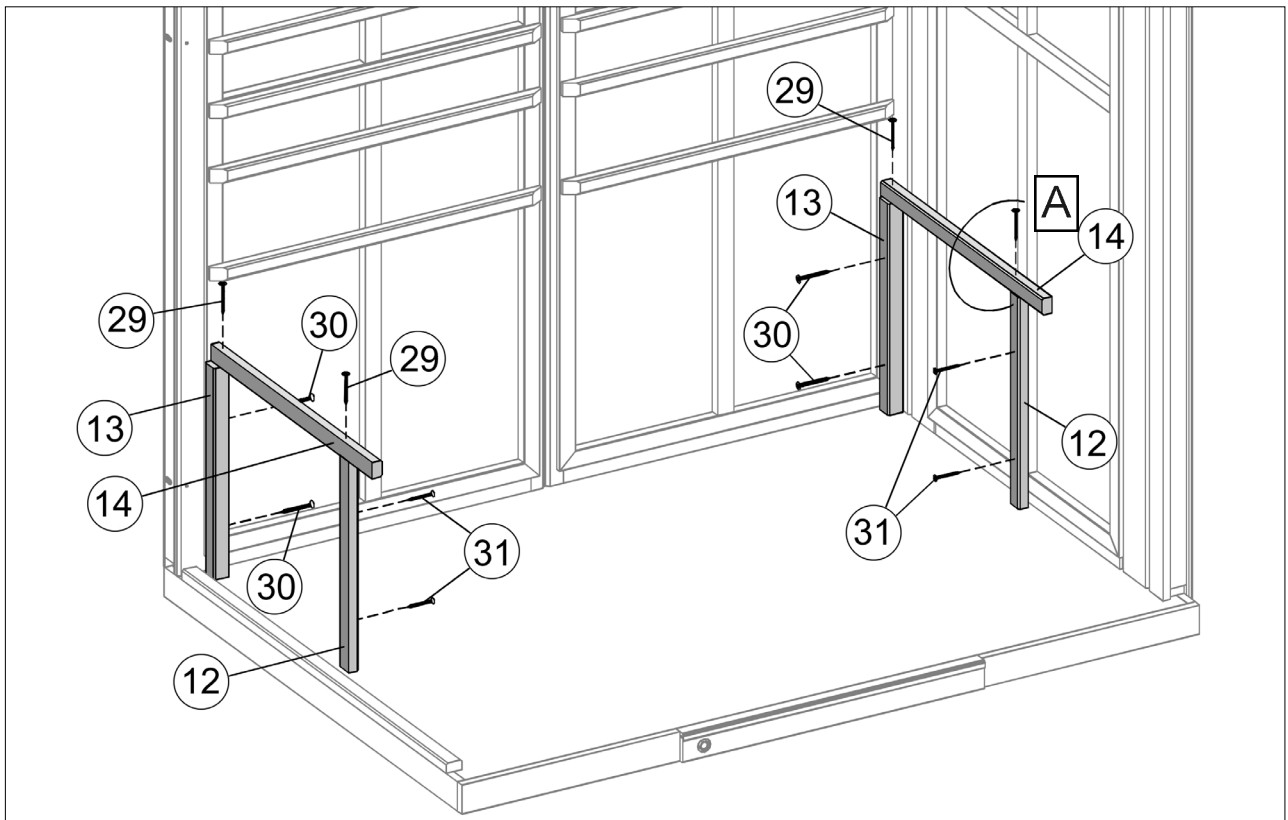

A

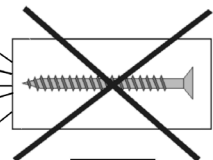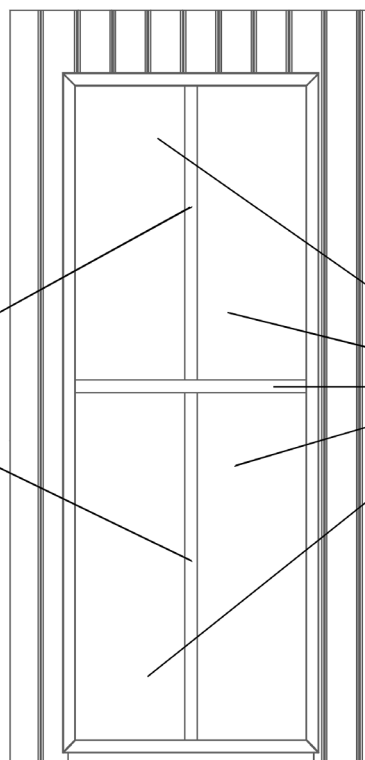


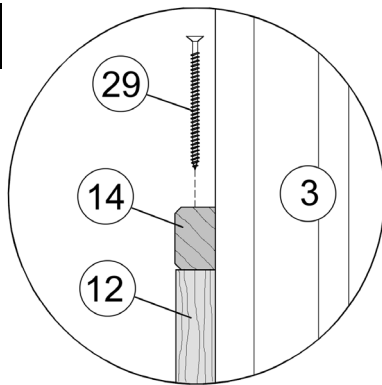


15

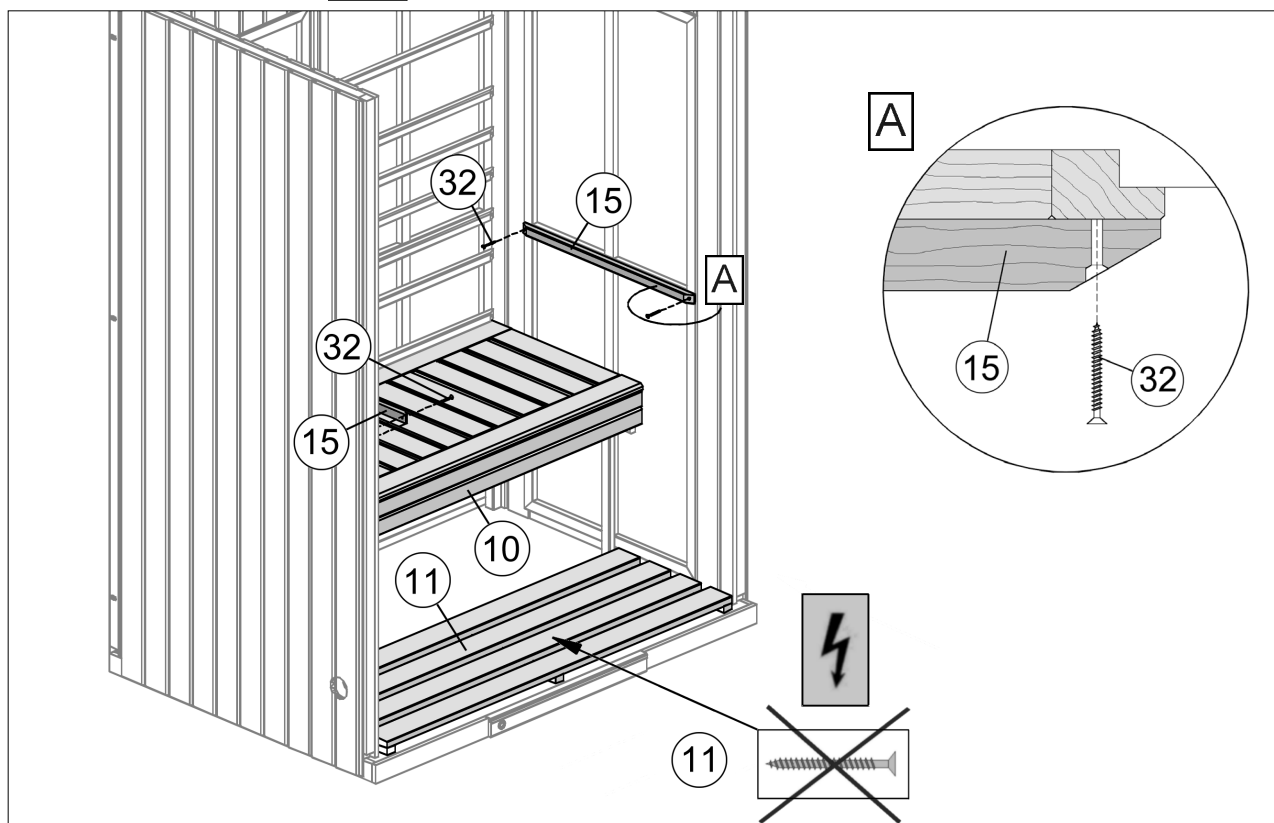
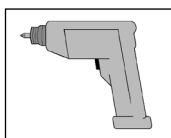

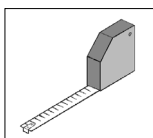


Achtung: Die Montage der ergonomisch geformten Rückenlehnen und Zierleisten entnehmen Sie bitte der Montageanleitung MA800.0286.22.33!



16

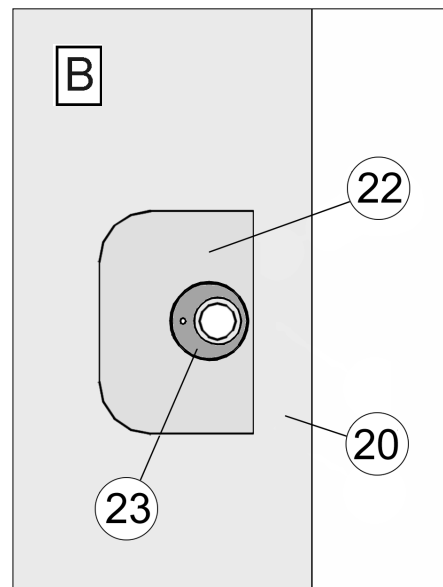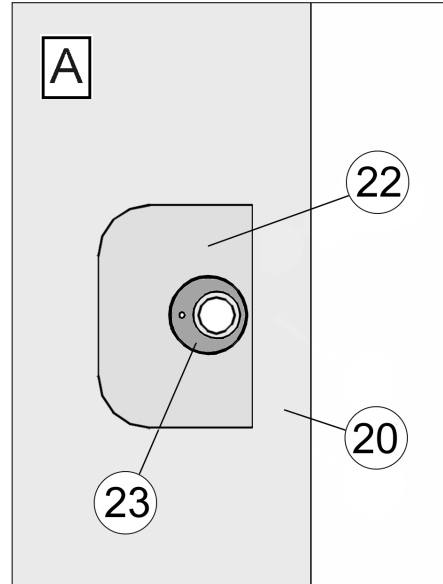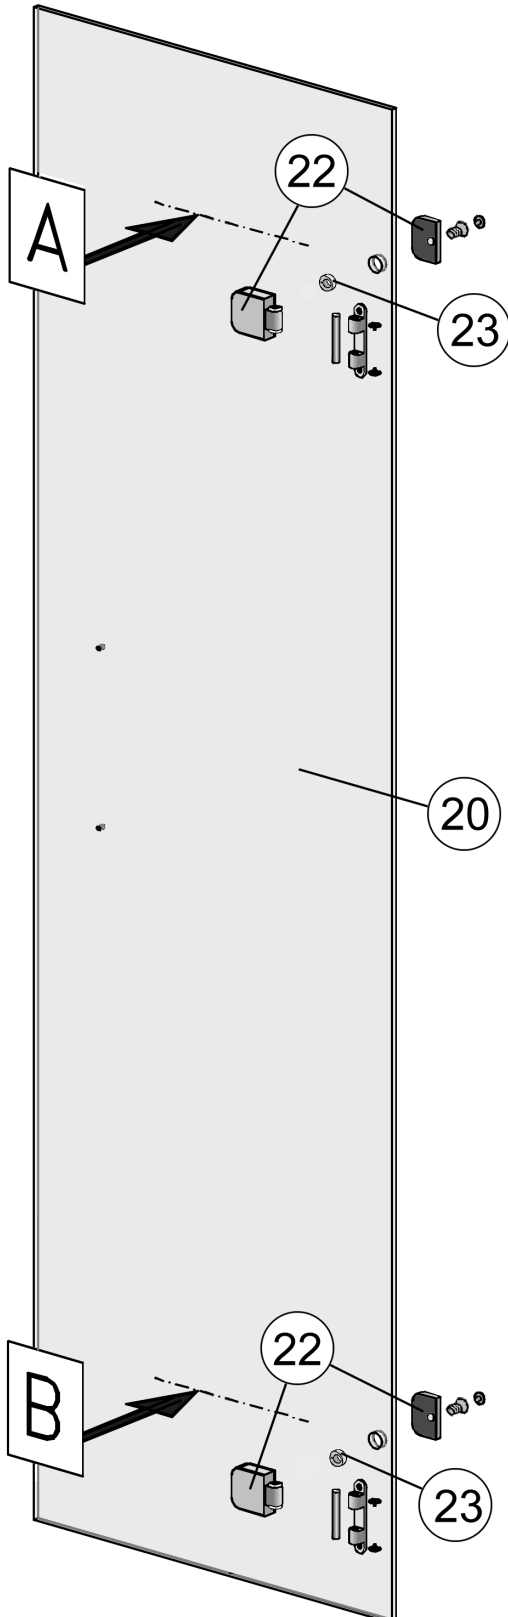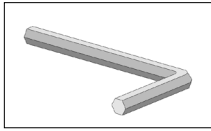


17

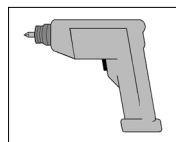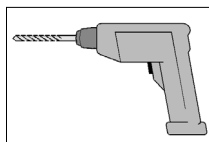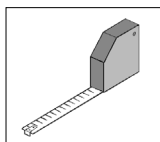


de	Darstellung ohne Elektroteile
en	Representation without electrical parts
fr	schéma sans pièces électriques
it	Rappresentazione senza parti elettriche

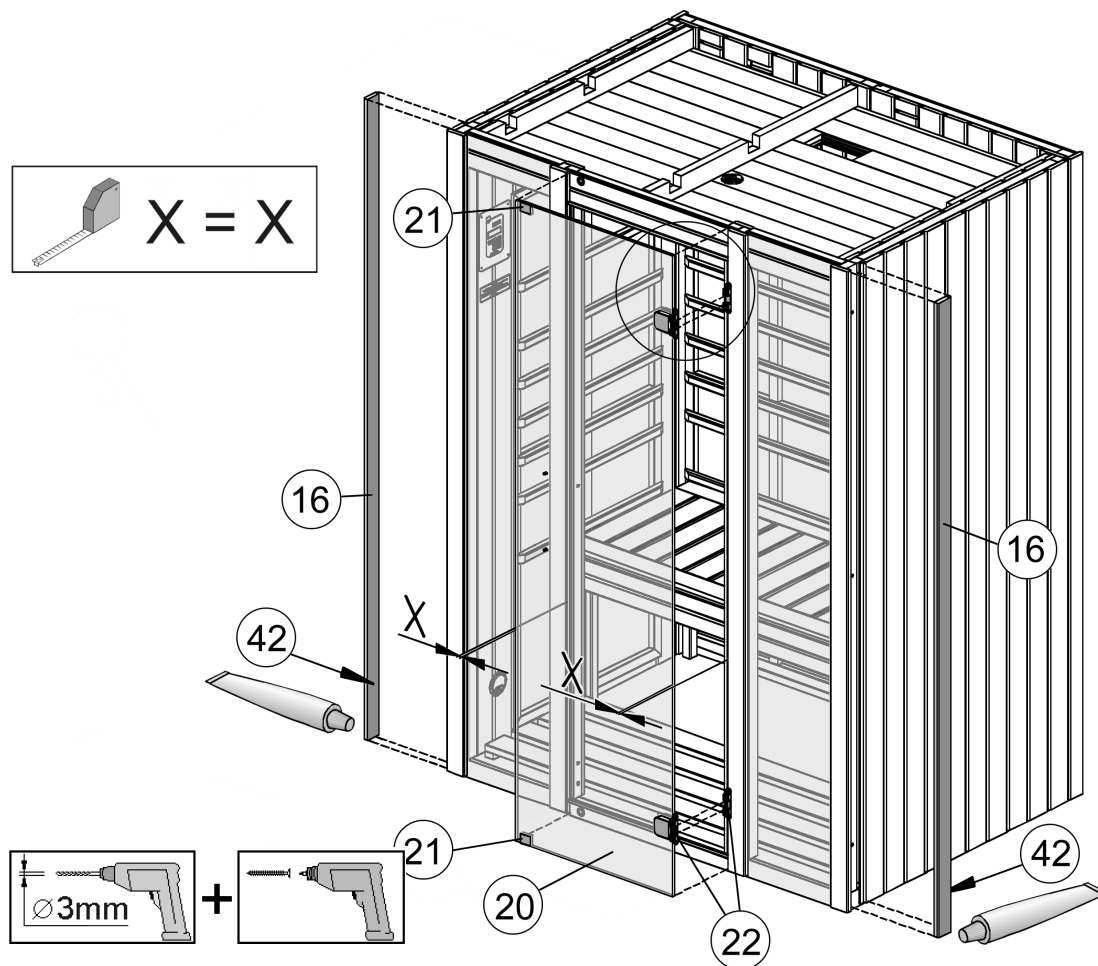



A-1

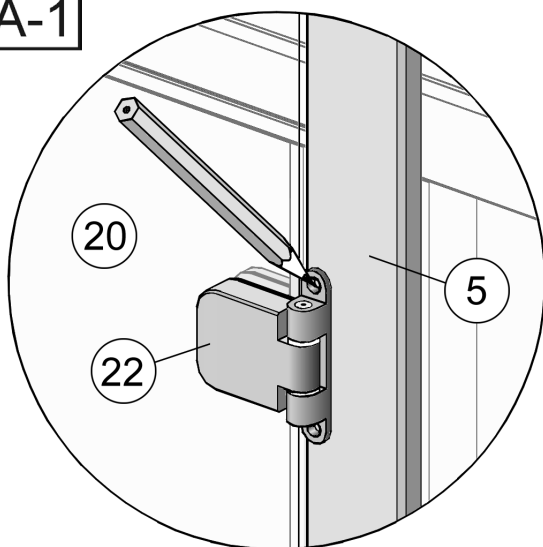

A-2

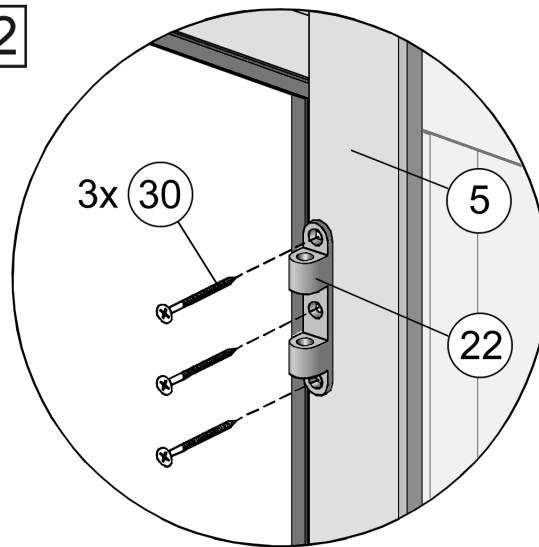

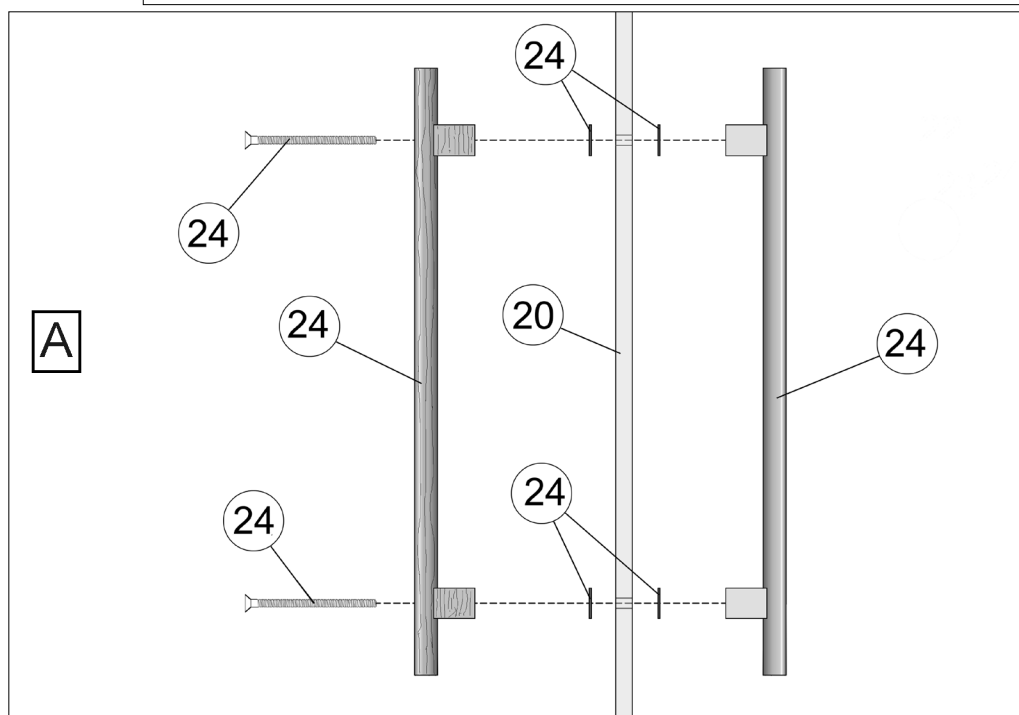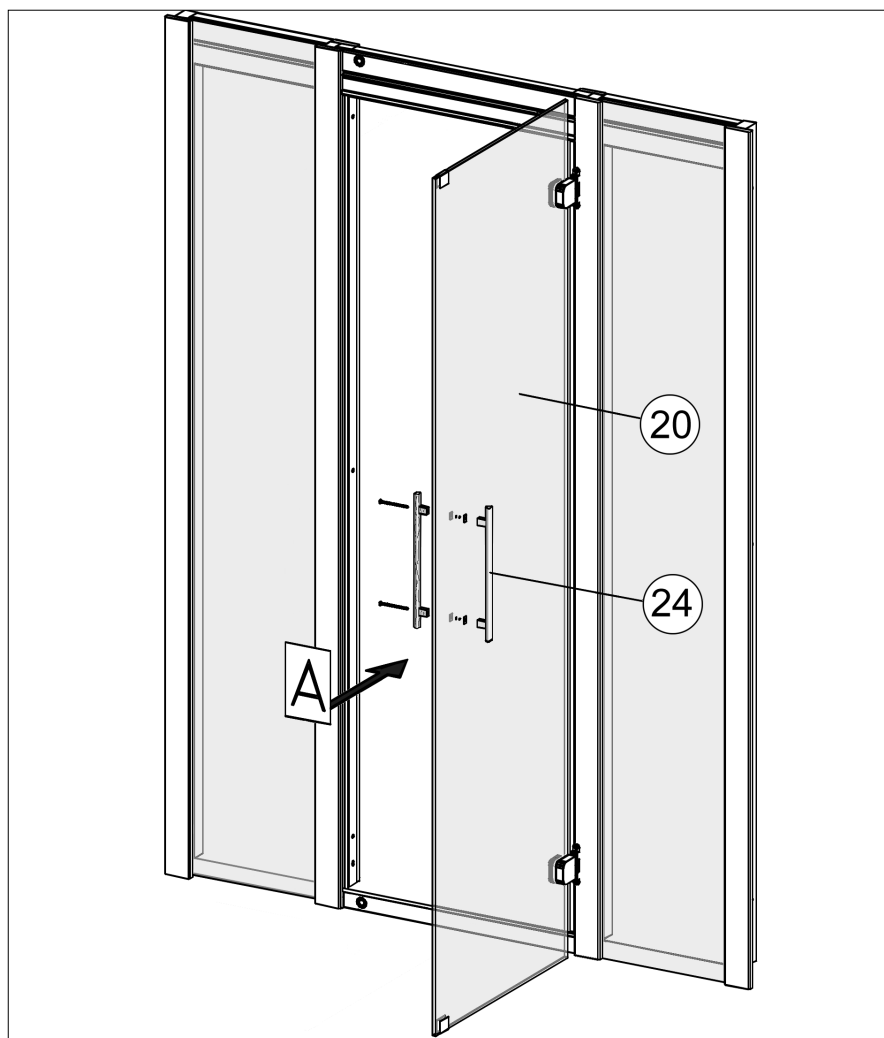

Déclaration de Conformité CE



Nous déclarons par la présente que l'appareil décrit ci-après et sa fabrication sont conformes aux directives CE mentionnées ci-dessous.

Description d'article: Cabines à infrarouge design à des fins domestiques et similaires	
Numéro d'article: 1.) 556.1310.xx.xx ; 2.) 556.2012.xx.xx ; 3.) 557.1913.xx.xx cabines à infrarouge avec les radiantes wekaTherm avec commande digitale 556.x commande intérieure; 557.x commande à l'extérieur	
Série de modèles: 556 557 1310-cabine de siège M; 1913-cabine d'angle de siège L 2012-cabine de siège et pour s'allonger XL	
Données techniques: AC 230V / 50Hz; Pmax. [W] 1.) 2490; 2.) 3600 ; 3.) 2890 lumière: max. 40W Classe de protection I ; en standby 1,5 W	
Autres informations: Porte entièrement vitrée en verre de sécurité; porte avec fermeture magnétique Sous réserve de modifications techniques !	

Directives CE concernées:

- ☒ Compatibilité électromagnétique (CE) 2004/108/EC
- ☒ directives basse tension 2006/95/EC
- ☐ Sécurité des jouets 88/378/EEC amendé 93/68/EEC
- ☐ matériel médical (classe 1) 93/42/EEC
- ☐ Directive sur les produits liés à l'énergie (DPE) 2009/125/EC
- ☐ Ordonnance sur les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires 1935/2004/EC
- ☒ Directive 2011/65/EU (RoHS), w/o composants électroniques

Normes EN harmonisées:

EN 60335-1 : 2010; EN 60335-2-53 : 2011; EN 55011 : 2007; EN 61000-3-2/A2 : 2009;
EN 61000-3-3 : 2008; EN 61000-6-1 : 2007; EN 61000-6-2 : 2005; EN 61000-6-3 : 2007; EN 61000-6-4 : 2007;
EN 61000-4-2 : 2009; EN 61000-4-3 : 2008; EN 61000-4-4 : 2004; EN 61000-4-5 : 2007; EN 61000-4-6 : 2009;
EN 61000-4-11 : 2005; EN 55014-1/A2 : 2011; EN 55014-2/A2 : 2008; DIN EN 60238 (VDE 0616 Teil 1) : 2009;
EN 60238 : 2008; DIN EN 62321 : 2009

Neubrandenburg 24. Februar 2014
date


signature
Directeur Général (Frank Albersmeier)

archivage

weka

weka Holzbau GmbH,
Johannesstr. 16
D-17034 Neubrandenburg
Tel.: +49 (0)395 42908-0
Fax: +49 (0)395 42908-83

MA Art.-Nr.: 800.0286.22.05
T2-20.34